

## 2 az 1. LED -vezérlő (WiFi + 2,4G) Használati utasítás

### Tartalom

---

<u>A termék jellemzői</u> .....	2
<u>Állítsa be a kimeneti módot</u> .....	3
<u>Tompítás</u> .....	3
<u>Kompatibilis a távvezérlővel</u> .....	3
<u>2,4 g RF távirányító utasítás</u> .....	4-5
<u>Összekapcsolás / leválasztás utasítások</u> .....	4
<u>Automatikus továbbítás</u> .....	5
<u>PWM frekvenciaváltás</u> .....	5
<u>A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le</u> .....	5
<u>Okostelefon APP vezérlési utasítás</u> .....	6-7
<u>Alexa hangvezérlési utasítás</u> .....	8
<u>Google Home hangvezérlési utasítás</u> .....	9
<u>Figyelem</u> .....	10

## A termék jellemzői

Ez a termék WiFi + Bluetooth + 2.4G vezeték nélküli átvitelt használ technológia, alacsony energiafogyasztás, erős interferencia-képesség.

A WiFi + Bluetooth csatlakozási hálózat nagymértékben javíthatja a csatlakozási hálózatot tapasztalat. Ha az útválasztó le van választva, a Bluetooth közvetlenül is képes csatlakoztassa és vezesse a berendezéseket közelről. Sikeres hálózati konfiguráció után a **[Tuya Smart]** app használatával vezeték nélküli fényerő-szabályozás, távirányító, csoportvezérlés, jelenetvezérlés, időzítés, zenei mozgás, bioritmus, alvási terv, ébresztési terv, egy kulcs végrehajtás, automatizálás, stb. funkciókat. És támogatja a 2.4G távirányítót.



Színhőmérséklet állítható



Halvány fényerő



2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia



A WiFi vezeték nélküli vezérlés támogatja a nagy hatótávolságú vezérlést



Automatikus átvitel (csak a távirányító tompításához)



Eszközmegosztás



Tap-to-Run és automatizálás



Időzítés beállítása / visszaszámlálás kapcsolja be / ki a LED lámpát



Ne zavarj mód



Távirányító Vezérlési távolság 30m



Okostelefonos app vezérlés



Harmadik fél támogatása hangvezérlés



Csoportos irányítás



Bioritmus



Támogassa a zenei ritmust



Alvási / ébresztési terv



Támogató jelenet testreszabás

## Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján

Beállítási módszer: Nyomja meg a „SET” gombot folyamatosan nyomja meg a kimeneti üzemmód bekapcsolását (Figyelem: 3 másodpercen belüli művelet nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

Jelző szín	Fehér fény	Sárga fény
Kimeneti	Egyszínű módEgyszínű	Kettős fehér


## Tompítás

**Rövid nyomja meg a „Push” kapcsolót:**


Kapcsolja be/kikapcsolja a fényt

**Hosszú nyomja meg a „Push” kapcsolót:**

- Lépés nélküli tompító fényerő.
- Hosszú nyomja meg, és engedje fel az ujját, majd ismételje meg a hosszú nyomást, hogy növelje vagy csökkentse a fényerőt.

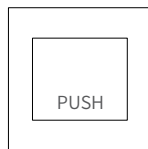


## Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal (Külön vásárolva)

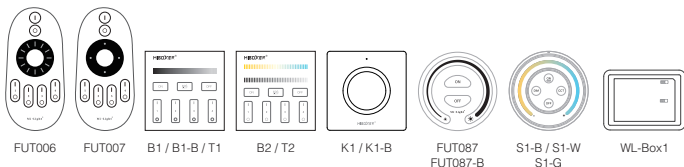

## 2,4 g RF távirányító utasítás


### 1). Útmutató a kód összekapcsolásához

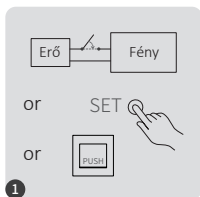

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "SET" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül



Nyomja meg röviden az " I " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

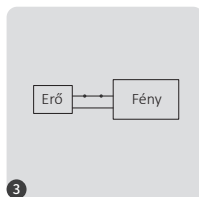


A fény 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)


### 2). Útmutató a kód leválasztásához

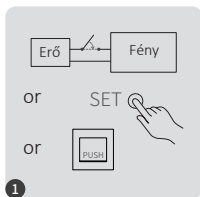

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "SET" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül



Nyomja meg röviden a " I " gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.

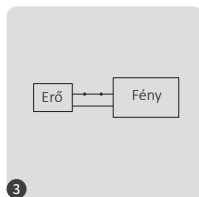


A fény 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

### 3). Automatikus továbbitás (csak távirányítóhoz)

Egy lámpa képes továbbitani a jeleket a távirányítóról egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



### 4). PWM Magas frekvenciájú / alacsony frekvenciájú váltás (csak távirányítóhoz)

#### Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az „OFF” gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg a „ON” gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-es lámpa kétszer gyorsan.

#### Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg a „ON” gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg az „OFF” gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-fény lassan kétszer villog.

### 5). A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

#### 2,4 g RF távirányító kapcsolja be és kapcsolja ki az utasításokat

##### Kapcsolja be a „Ne zavarjon” módot:

Nyomja meg háromszor az „OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

##### Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.

**(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

##### A „Ne zavarjanak” kikapcsolása

Nyomja meg az „ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az „OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

**Figyelem: A lámpa mindig „ON” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a „Ne zavarjanak” módot.**

**Az alkalmazás bekapcsolása és kikapcsolása: „Ne zavarjon” mód utasítás**  
(ellenőrizze a részleteket a 7. oldalon)

# Okostelefon APP vezérlési utasítás

## Networkconfiguratie (ondersteunt geen 5G-router)

### 1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] app -t



Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Open de app voor de app op "Registreren" om een account te maken terwijl u deze in de eerste keer gebruikt, logt u rechtstreeks in als u al een account had.




### 2. Hálózati konfiguráció

- (1) Csatlakoztassa a vezérlőt a tápegységhez.
- (2) Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa gyorsan villog (másodpercenként 2 villanás)  
Ha a jelzőfény nincs gyorsan villogó állapotban, kétféleképpen léphet be:
  - Nyomja meg hosszan a "SET" gombot, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
  - Kapcsolja ki és be a vezérlőt háromszor.
- (3) Csatlakoztassa a telefont az otthoni WiFi hálózathoz a 2,4 GHz-es frekvencián.
- (4) Nyissa meg az app kezdőlapját, és kattintson a "+" hozzáadása gombra a jobb felső sarokban.
- (5) Klik op "Lighting" aan de linkerkant van de pagina en klik vervolgens op "Light Source (BLE+Wi-Fi)"
- (6) Kövesse az app utasításait a konfiguráció befejezéséhez.

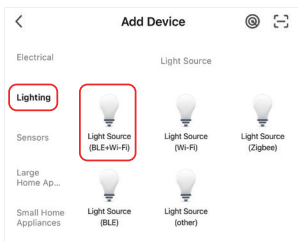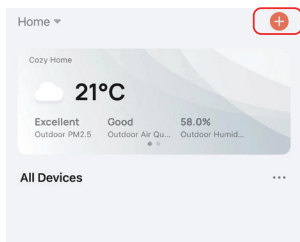

## Az alkalmazás bekapcsolása és kikapcsolása a „Ne zavarjon” módot (alapértelmezett aktiválva)


Kattintson a fényre, amelyet be kell állítani vagy csoportosítani kell--- kattintson az "More" --- kattintson Kattintson a "Power-on behavior" --- kapcsolja be vagy kikapcsolja

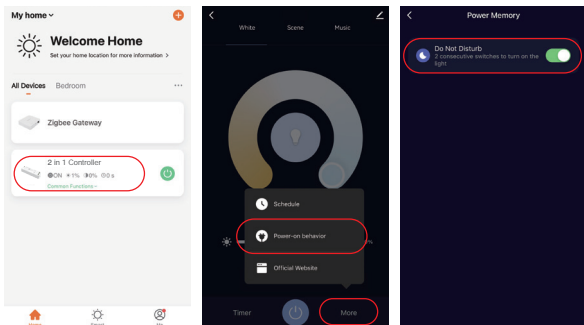

## Alexa hangvezérlési utasítás

Kérjük, adjon hozzá eszközt a **[Tuya Smart]** alkalmazásba ([a részleteket a 6. oldalon találja](#)), majd kezdje el a lépéseket.


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a “More” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a “Skills & Games” elemre

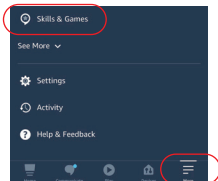

- 4). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az “Smart life” és keresés



- 6). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

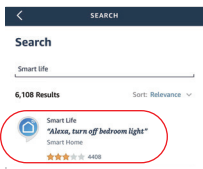





# Google Home hangvezérlési utasítás

Kérjük, adjon hozzá eszközt a **[Tuya Smart]** alkalmazásba [\(a részleteket a 6. oldalon találja\)](#), majd kezdje el a lépéseket.


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban

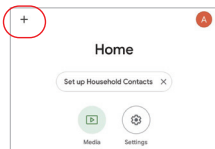


- 3). Kattintson az “Set up device” elemre

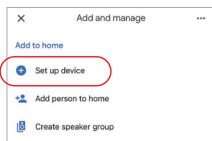

- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre

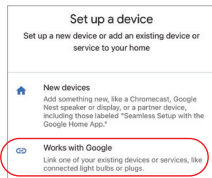

- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készségre, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

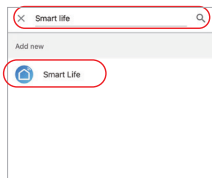

## Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Szkennelje be a QR-kódot a WiFi sorozat videó utasításainak megtekintéséhez, vagy közvetlenül írja be a következő linket [https://miboxer.com/light/video/wifi\\_2.html](https://miboxer.com/light/video/wifi_2.html)



Made in China