MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

# 3 az 1 LED -es vezérlő ( 2,4 g )
# Használati utasítás

## Tartalom


A termék jellemzői ..... 2

Állítsa be a kimeneti módot ..... 3

Tompítás ..... 3

Kompatibilis a távvezérlővel ..... 3

2,4 g RF távirányító utasítás ..... 4-7

- Összekapcsolás / leválasztás utasítások ..... 4
- Automatikus továbbítás és szinkronizálás ..... 5
- Dinamikus üzemmód-táblázat kiválasztása ..... 5
- PWM frekvenciaváltás ..... 6
- A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le ..... 7

DMX512 LED adó -vezérlő utasítás ..... 8

Aufmerksamkeit ..... 9

# A termék jellemzői

Új, 2,4 GHz-es vezeték nélküli transzmissziós technológiával, alacsony energiafogyasztással, erős képességgel a hálózat automatikus felépítésére és az interferencia elleni küzdelemre. A Miboxer 2,4 GHz-es átjáróval a vezeték nélküli tompító szín, a távirányítás, az időzítés vezérlése, a csoportvezérlés, a zenei ritmus funkció. Támogassa a 2.4G RF távirányítót.

16 millió szín közül választhat

Színhőmérséklet állítható

Halvány fényerő / telítettség

2,4 g RF vezeték nélküli átviteli technológia

Távirányító távolság 30 m

Automatikus transzmisszió és szinkronizálás

Smartphone app vezérlés (2.4GHz-es átjáró szükséges)

Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést
(2.4GHz-es átjáró szükséges)

DMX512 vezérelhető
(Csak az RGB+CCT kimeneti üzemmódhoz DMX512 LED-adóra van szükség)

## Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján
Beállítási módszer: Nyomja meg a „SET” gombot folyamatosan nyomja meg a kimeneti üzemmód bekapcsolását (Figyelem: 3 másodpercen belüli művelet nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)

| Jelző szín | Piros fény | Zöld fény | Kék fény |
|---|---|---|---|
| Kimeneti | RGB | RGBW | RGB+CCT |

## Tompítás

**Rövid nyomja meg a „Push” kapcsolót:**
Kapcsolja be/kikapcsolja a fényt

**Hosszú nyomja meg a „Push” kapcsolót:**

- Lépés nélküli tompító fényerő.
- Hosszú nyomja meg, és engedje fel az ujját, majd ismételje meg a hosszú nyomást, hogy növelje vagy csökkentse a fényerőt.

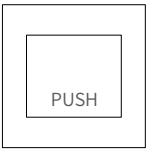


## Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal (Külön vásárolva)

FUT100

FUT089S

FUT089
FUT089-B

FUT088

FUT092
FUT092-B

FUT096
FUT096-B

B8

B0 / B0-B


B4 / B4-B / T4

B3 / B3-B / T3

S2-B / S2-W
S2-G

FUTD01

# 2,4 g RF távirányító utasítás

## 1). Útmutató a kód összekapcsolásához

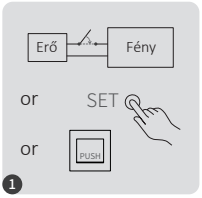


Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "beállítást" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül

Nyomja meg röviden az “ I ” gombot 3-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

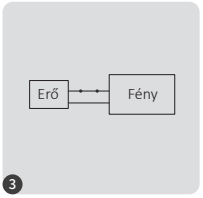


A fény 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.

Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

## 2). Útmutató a kód leválasztásához

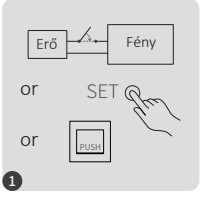


Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "SET" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül

Nyomja meg röviden a “ I ” gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.

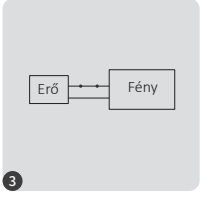


A fény 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.

A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 3). Automatikus továbbítás és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

**Távoli jel automatikus továbbítása**

Egy lámpa képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

**Dinamikus módok automatikus szinkronizálás**

A több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekötve (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)

## 4). Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (csak távirányítóhoz)

**Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatot:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az **„ S+ ”** gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan.

**Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az **„ S- ”** gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan.

## Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|---|---|---|
| 1 | Mardi Gras | Állítható |
| 2 | Automatikus színváltás | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Drágakő | |
| 5 | Szürkület | |
| 6 | Amerikai | |
| 7 | Kövér kedd | |
| 8 | Buli | |
| 9 | Lassú Color Splash | |

## Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|---|---|---|
| 1 | A színek fokozatos változása | Állítható |
| 2 | Fehér fény Fokozatos változás | |
| 3 | RGB fokozatos változás | |
| 4 | Hét szín váltogatható | |
| 5 | Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz | |
| 6 | Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 7 | Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan | |
| 8 | A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 9 | Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan | |

## 5). PWM Magas frekvenciájú / alacsony frekvenciájú váltás (csak távirányítóhoz)

**Váltás magas frekvenciára:**
Nyomja meg az **„OFF"** gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg a **"ON"** gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-es lámpa kétszer gyorsan

**Váltás alacsony frekvenciára:**
Nyomja meg a **"ON"** gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg az **„OFF"** gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-fény lassan kétszer villog.

## 6). A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

**2,4 g RF távirányító kapcsolja be és kapcsolja ki az utasításokat**

**Kapcsolja be a „Ne zavarjon” módot:**

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

**Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van**

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

   A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.
   **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

   A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

**Kapcsolja ki a „Ne zavarjon” módot:**

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

**Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.**

# Támogatja a DMX512 LED jeladó vezérlést (Külön vásárolva)

**Csak RGB+CCT kimeneti mód esetén**

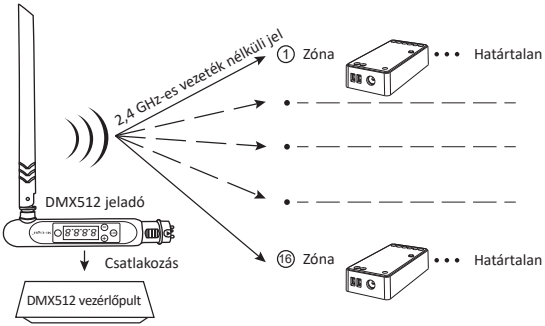


## DMX512 LED adó Összekapcsolás / leválasztás

1. Kövesse a DMX512 adó (FUTD01) utasításait, válassza ki a világítás zónáját a „+” vagy a „-” gomb megnyomásával (például a „CH12” a 12-es zónát jelenti)

### Összekapcsolás

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „ SET ” gombot háromszor 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye lassan háromszor felvillan

---

### Leválasztás

A vezérlőt 10 másodpercre kikapcsolja, majd bekapcsolja, vagy nyomja meg egyszer a „SET” gombot.

Nyomja meg röviden a „ SET ” 5 alkalommal 3 másodpercen belül, miközben a vezérlő jelzőfénye világít

A kapcsolat leválasztása akkor történik meg, amikor a vezérlő jelzőfénye 10-szer gyorsan felvillan

Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.

Szkennelje be a QR-kódot a 2,4 GHz-es sorozatú video utasítás megtekintéséhez, vagy írja be közvetlenül a következő linket https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html

Made in China