



## **8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)**


Numéro de modèle: B8









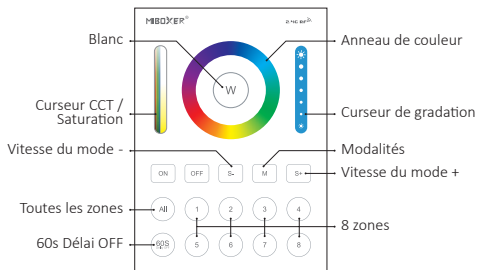



### **1. Caractéristiques**

Cette télécommande à panneau à 8 zones est composée d'un élégant panneau en stalinite et d'un circuit intégré tactile de haute précision; le toucher est plus stable et sensible. Et adoptez la fréquence 2,4 GHz utilisée dans le monde entier, la méthode de contrôle GFSK, avec les caractéristiques de faible consommation d'énergie, de transmission longue distance, d'anti-interférence forte et de taux de communication rapide ; peut contrôler la lumière intelligente Mi-Light/MiBoxer spécifiée avec changement de couleur, de température de couleur, de saturation et de luminosité.

## 2. Diagramme des clés des produits

**Remarque:** Lorsque vous touchez le bouton, le voyant LED s'allume.  
clignote une fois avec un son différent (curseur tactile sans son).



-  Touchez l'anneau de couleur pour changer les couleurs.
-  En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur;  
En mode lumière couleur, modifiez la saturation des couleurs.
-  Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité
-  Appuyez sur le bouton pour obtenir une lumière blanche.
-  Appuyez sur le bouton ON, allumez l'appareil lié.
-  Appuyez sur le bouton OFF, éteignez l'appareil lié.
-  Umschalttaste für den dynamischen Modus.
-  Ralentissez en mode dynamique actuel.
-  Accélérez la vitesse de fonctionnement en mode dynamique actuel.
-  Appuyez sur le bouton "ALL" pour contrôler toutes les lumières liées, et le la lampe témoin brille pendant ce temps.
-  Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fonction "délai 60s", le voyant s'allume; Appuyez à nouveau pour annuler la fonction "délai 60s", le voyant s'éteint.
-  Appuyez sur la zone 1-8, pour contrôler le correspondant les lumières liées à la zone et le voyant lumineux s'allumeront.

## 2. Code de lien / Instructions de code de dissociation


### Instructions relatives au code de liaison



Cliquez sur le bouton 1-8 zones que vous souhaitez lier, le voyant correspondant s'allumera.



Éteignez le lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.

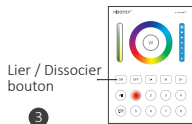

Lier / Dissocier bouton

Appuyez brièvement sur le bouton " ON " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.



Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.



Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)

### Instructions de dissociation du code



Cliquez sur le bouton 1-8 zones que vous souhaitez lier, le voyant correspondant s'allumera.

**La dissociation doit être la même zone que la liaison**




Éteignez le Lumière, après 10 secondes, puis rallumez-le.



Lier / Dissocier bouton

Appuyez brièvement sur le bouton " ON " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.







Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque: le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)

## 4. Installation / Démontage

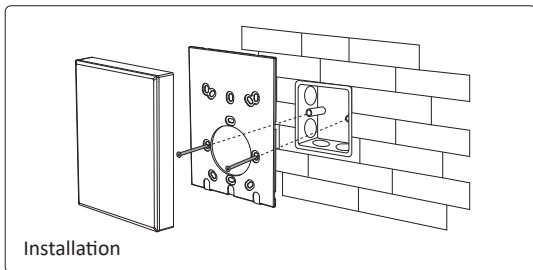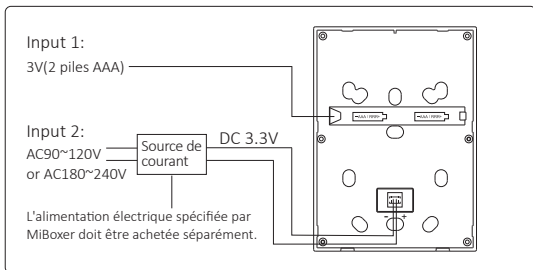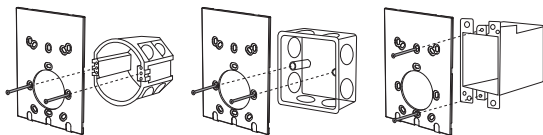

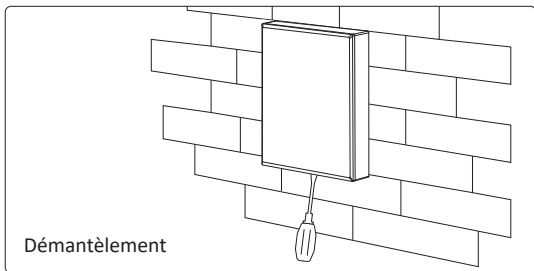

## 5. Attention

1. Veuillez vérifier le câble et assurez-vous que le circuit est correct avant la mise sous tension.
2. Lors de l'installation, veuillez manipuler avec soin pour éviter de casser le panneau de verre.

Fabriqué en Chine



Lumière ne peut pas être utilisé  
dans une zone humide