



8-Zone Panel Remote (RGB+CCT)


Numero di modello: B8









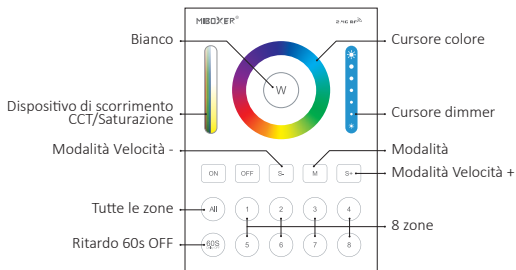



1. Caratteristiche

Questo telecomando da pannello a 8 zone è realizzato con un elegante pannello in stalinite e un circuito integrato ad alta precisione; toccare è più stabile e sensibile. E adotta la frequenza di 2,4 GHz utilizzata in tutto il mondo, il metodo di controllo GFSK, con le caratteristiche di basso consumo energetico, trasmissione a lunga distanza, forte anti-interferenza e velocità di comunicazione veloce; può controllare la luce intelligente Mi-Light/MiBoxer specificata con cambio di colore, temperatura del colore, saturazione e luminosità.

2. Diagramma chiave dei prodotti

Nota: Quando si tocca il pulsante, la spia LED si accende lampeggia una volta con un suono diverso (touch slider senza suono).




-  Tocca l'anello dei colori per cambiare i colori.
-  In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore; In modalità luce colorata, cambia la saturazione del colore.
-  Fai scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità.
-  Premi il pulsante per ottenere la luce bianca.
-  Toccare il pulsante ON, accendere il dispositivo collegato.
-  Toccare il pulsante OFF, spegnere il dispositivo collegato.
-  Pulsante di commutazione modalità dinamica.
-  Rallenta la velocità nella modalità dinamica corrente.
-  Accelera nella modalità dinamica corrente.
-  Premere il pulsante "ALL", per controllare tutte le luci collegate, e il la spia di indicazione brilla nel frattempo.
-  Premere il pulsante, per aprire la funzione "60S delay", la spia si accenderà; Premere nuovamente per annullare la funzione "60S delay", la spia si spegne.
-  Premere la zona 1-8, per controllare la corrispondente si accenderanno le luci collegate alla zona e la spia luminosa.

2. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Istruzioni per il codice di collegamento



Fare clic sul pulsante 1-8 zone che si desidera collegare, la spia corrispondente si illuminerà.




Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.



Collega / Scollega pulsante

Premere brevemente il pulsante " ON " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.




Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice



Fare clic sul pulsante 1-8 zone che si desidera collegare, la spia corrispondente si illuminerà.

Lo scollegamento deve essere la stessa zona del collegamento




Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.



Collega / Scollega pulsante

Premere brevemente il pulsante " ON " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.







Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

4. Installazione / Smontaggio

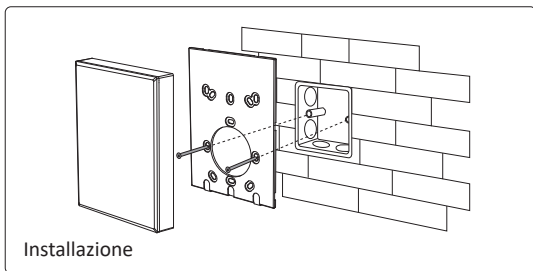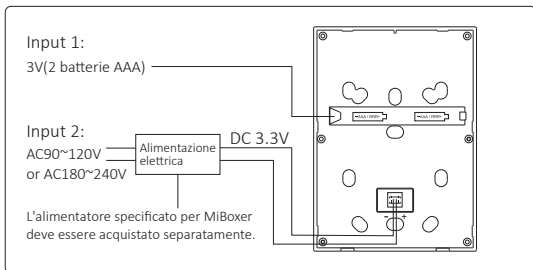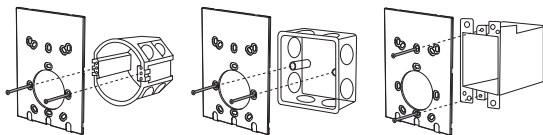

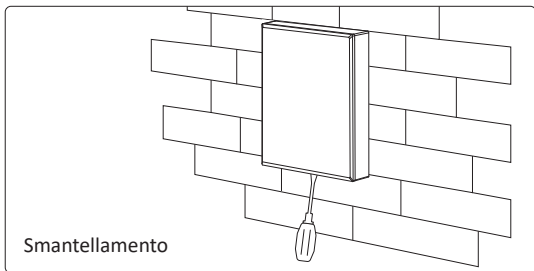

5. Attenzione

1. Controllare il cavo e assicurarsi che il circuito sia corretto prima dell'accensione.
2. Durante l'installazione, maneggiare con cura per evitare la rottura del pannello di vetro.

Fatto in Cina



Il luce non può
utilizzare in zone umide