

## RF Wireless Touching LED Remote Controller (Brightness Adjusting)

Numéro de modèle: FUT021

### 1. Fonctions des clés


Touche 1 : ACTIVÉE

Touche 2 : OFF

Touche 3 : luminosité la plus élevée

Touche 4 : Luminosité moyenne

Touche 5 : Luminosité la plus faible

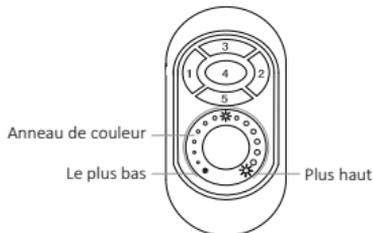

### 2. Comment utiliser

1. Utilisez votre doigt pour toucher l'anneau de couleur, vous pouvez changer la luminosité du plus haut au plus bas (100%-1%).
2. Reprendre la fonction. Les réglages précédents seront repris lors de la remise sous tension.
3. Lier / Dissocier

Lien: appuyez une fois sur la "touche 3" dans les 3 secondes suivant la mise sous tension, le lien est établi lorsque le voyant clignote 3 fois.

Dissocier: appuyez cinq fois rapidement sur la "touche 3" dans les 3 secondes à la mise sous tension, la dissociation est effectuée lorsque le voyant clignote 6 fois.

### 3. Mise en garde

Veillez ne pas toucher ou appuyer sur l'anneau de couleur pendant le chargement des batteries pour protéger la sensibilité. Veuillez utiliser la télécommande 3 secondes après le chargement des piles. Veuillez recharger les piles lorsque vous constatez que la bague de couleur n'est pas sensible.