


RF Wireless Touching LED Remote Controller (Brightness Adjusting)

Numero di modello: FUT021

1. Il ruolo della chiave

- Tasto 1: ON
- Tasto 2: OFF
- Tasto 3: luminosità massima
- Tasto 4: Luminosità media
- Tasto 5: luminosità minima

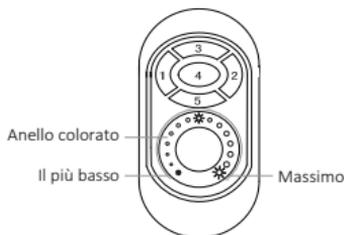

2. Come usare

1. Usa il dito per toccare l'anello colorato, puoi cambiare la luminosità dalla più alta alla più bassa (100%-1%).
2. Riprendere la funzione. Le impostazioni precedenti verranno ripristinate durante la riaccensione.
3. Collega / Scollega
Collegamento: premere il "tasto 3" una volta entro 3 secondi dall'accensione, il collegamento viene eseguito quando la luce lampeggia 3 volte.
Scollegamento: premere il "tasto 3" cinque volte rapidamente entro 3 secondi all'accensione, lo scollegamento viene effettuato quando la luce lampeggia 6 volte.

3. Attenzione

Si prega di non toccare o premere l'anello colorato durante il caricamento delle batterie per proteggere la sensibilità. Si prega di utilizzare il telecomando 3 secondi dopo il caricamento delle batterie. Ricaricare le batterie quando si scopre che l'anello colorato non è sensibile.