


## RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Sowohl Farbtemperatur als auch Helligkeitseinstellung)

Modell Nr: FUT022

### 1. Funktion der Tasten

- Taste 1: EIN
- Taste 2: AUS
- Taste 3: Höchste Helligkeit
- Taste 4: Mittlere Helligkeit
- Taste 5: Niedrigste Helligkeit

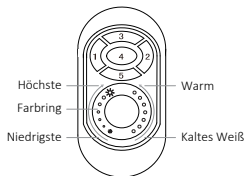

### 2. Wie benutzt man

- Helligkeitseinstellung: Berühren Sie mit dem Finger die linke Hälfte des Farbrings. Sie können die Helligkeit von der höchsten auf die niedrigste ändern (100%-1%, 20 Helligkeitsstufen zum Anpassen).
- Farbtemperatureinstellung: Berühren Sie mit dem Finger die rechte Hälfte des Farbrings. Sie können die Temperatur von warmweiß bis kaltweiß einstellen (11 Stufen zum Einstellen).
- Resume-Funktion. Die vorherigen Einstellungen werden beim erneuten Einschalten wiederhergestellt.
- Übereinstimmungscode: Drücken Sie die "Taste 3" einmal innerhalb von 3 Sekunden, wenn Sie das Gerät wieder einschalten. Das Licht blinkt dreimal, wenn die Übereinstimmung erfolgreich ist.
- Clearing-Code: Drücken Sie die "Taste 3" fünfmal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird. Das Licht blinkt 6 Mal, wenn der Löschvorgang erfolgreich war.

### 3. Vorsicht

Bitte berühren oder drücken Sie den Farbring beim Laden der Batterien nicht, um die Empfindlichkeit zu schützen. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung 3 Sekunden nach dem Laden der Batterien. Bitte laden Sie die Batterien erneut, wenn Sie feststellen, dass der Farbring nicht empfindlich ist.