

## RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Tanto la temperatura de color como el ajuste de brillo)

Número de modelo: FUT022

### 1. Función clave


Clave 1: ENCENDIDA

Clave 2: APAGADO

Clave 3: Brillo más alto

Clave 4: Brillo medio

Clave 5: Brillo más bajo

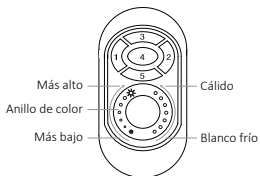

### 2. Cómo utilizar

1. Ajuste de brillo: use su dedo para tocar la mitad izquierda del anillo de color, puede cambiar el brillo del más alto al más bajo (100%-1%, 20 grados de brillo para ajustar).
2. Ajuste de temperatura de color: use su dedo para tocar la mitad derecha del anillo de color, puede ajustar la temperatura de blanco cálido a blanco frío (11 grados para ajustar).
3. Reanudar la función. La configuración anterior se reanuda mientras se enciende de nuevo.
4. Código coincidente: presione la "Clave 3" una vez dentro de los 3 segundos cuando se enciende nuevamente, la luz parpadeará 3 veces si la coincidencia es exitosa.
5. Código de borrado: presione la "Clave 3" cinco veces en 3 segundos cuando se encienda nuevamente, la luz parpadeará 6 veces si el borrado es exitoso.

### 3. Precaución

No toque ni presione el anillo de color mientras carga las baterías para proteger la sensibilidad. Utilice el control remoto 3 segundos después de que se carguen las baterías. Vuelva a cargar las baterías cuando encuentre que el anillo de color no es sensible.