

## 1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia mentességgel, stb. A termék automatikus átviteli funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.

### Dual White LED Light



Színhőmérséklet állítható



Halvány fényerő



2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia



Támogatja a PUSH tompítást



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Smartphone app vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Jelátvitel

### Single Color LED Light



Halvány fényerő



2.4G RF vezeték nélküli átviteli technológia



Támogatja a PUSH tompítást



Jelátvitel



Távírányító  
Vezérlési távolság 30m



Smartphone app vezérlés  
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)

## 2. PUSH tompítás

### Nyomókapcsoló rövid megnyomása:

- fény be- vagy kikapcsolása.

### Nyomókapcsoló hosszan lenyomva:

- Fokozatmentes tompítási fényerő.
- Tartsa lenyomva / felengedje, majd ismét hosszan nyomja meg a fényerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.


## 3. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítótól egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



## 4. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához


### Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az "I" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

## Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /  
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a "1" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 5. PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

**Váltás magas frekvenciára (8KHz):** a lámpa felkapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"OFF"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"ON"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer gyorsan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

**Váltás alacsony frekvenciára (500Hz):** a világítás kikapcsolása esetén

1. Nyomja meg egyszer röviden a távirányító **"ON"** gombját;
2. Nyomja meg röviden az **"OFF"** gombot 5-ször 3 másodpercen belül, a fehér fény 2-szer lassan felvillan, jelezve, hogy sikerült.

## 6. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 7. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

## Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

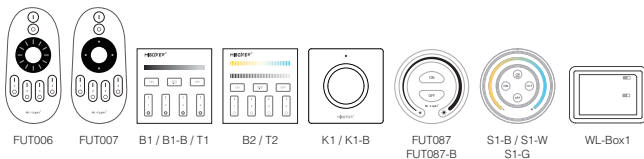

A fény nem tud  
nedves helyen használni

Kínában készült