










## 1. Functies

Product gebruikt de veelgebruikte 2,4 GHz draadloze technologie met de kenmerken van een laag stroomverbruik, lange signaaloverdracht en sterke anti-interferentie, enz. Product heeft een automatische zend- en automatische synchronisatiefunctie. Veel gebruikt bij het regelen van hotelverlichting en huisverlichting.

### RGB LED Light

-  16 Miljoenen kleuren om uit te kiezen
-  Mix rood, groen en blauw licht om de kleurtemperatuur aan te passen
-  Gedimde helderheid / Verzadiging
-  2.4G RF draadloze transmissietechnologie
-  Ondersteuning PUSH dimmen
-  Afstandsbediening  
Controle afstand 30m
-  Bediening via smartphone-app  
(2,4 GHz-gateway is nodig)
-  Ondersteuning spraakbesturing van derden (2,4 GHz-gateway is nodig)
-  Signaal verzenden & Modi-synchronisatie

### RGBW LED Light

-  16 Miljoenen kleuren om uit te kiezen
-  Gedimde helderheid / Verzadiging / Witte modus
-  2.4G RF draadloze transmissietechnologie
-  Ondersteuning PUSH dimmen
-  Afstandsbediening  
Controle afstand 30m
-  Bediening via smartphone-app  
(2,4 GHz-gateway is nodig)
-  Ondersteuning spraakbesturing van derden (2,4 GHz-gateway is nodig)
-  Signaal verzenden & Modi-synchronisatie

## 2. Tabelselectie dynamische modus

**Selecteer dynamische modus tabel 1:** De lampje wordt gedurende 10 seconden uitgeschakeld en vervolgens ingeschakeld. Druk binnen 3 seconden 5 keer op de " **S+** " knop, het blauwe lampje knippert 3 keer langzaam, wat aangeeft dat het succesvol is.

**Selecteer dynamische modus tabel 2:** De lampje wordt gedurende 10 seconden uitgeschakeld en vervolgens ingeschakeld. Druk binnen 3 seconden 5 keer op de " **S-** " -toets en het gele lampje knippert 3 keer langzaam, wat aangeeft dat het succesvol is.

### Dynamische modustabel 1 (standaard)

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Verzadiging / Snelheid
1	Mardi Gras	Instelbaar
2	Automatische kleurverandering	
3	Sam	
4	Edelsteen	
5	Schemering	
6	Amerikaans	
7	Dikke dinsdag	
8	Partij	
9	Langzame kleurspatten	

### Dynamische modustabel 2 (moet handmatig worden geschakeld)

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Verzadiging / Snelheid
1	Kleuren geleidelijk veranderen	Instelbaar
2	Wit licht Geleidelijke verandering	
3	RGB geleidelijke verandering	
4	Zeven kleuren springen om te veranderen	
5	Spring om willekeurig te veranderen	
6	Geleidelijke verandering van rood licht +3 keer knipperen	
7	Groen licht geleidelijke verandering + Flash 3 keer	
8	Blauw licht geleidelijke verandering +3 keer knipperen	
9	Geleidelijke verandering van wit licht + 3 keer knipperen	


### 3. Signaal verzenden

Eén lampje kan de signalen van de afstandsbediening binnen 30m naar een andere lampje verzenden, zolang er binnen 30m een lampje is, kan de afstand van de afstandsbediening onbeperkt zijn.

### 4. Modi-synchronisatie

Verschillende lichten kunnen synchroon werken wanneer ze op verschillende tijdstippen worden gestart, bestuurd door dezelfde afstandsbediening, in dezelfde dynamische modus en binnen een afstand van 30m.

 Dezelfde dynamische modus, dezelfde snelheid kan worden gesynchroniseerd.

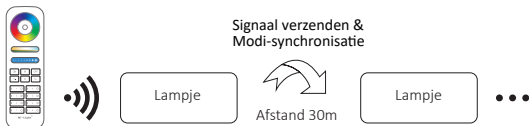

### 5. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

#### Instructies voor het koppelen van code



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

## Instructies voor het ontkoppelen van code



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

## 6. PUSH dimmen

### Drukknop kort indrukken:

- Licht in-of uitschakelen.

### Drukknop lang indrukken:

- Traploos dimmen helderheid.
- Lang indrukken / loslaten en nogmaals lang indrukken om de helderheid te verhogen of te verlagen.

## 7. PWM hoogfrequent / laagfrequent schakelen

**Overschakelen naar hoge frequentie (8KHz):** op voorwaarde dat het licht aangaat

1. Druk één keer kort op de "OFF"-knop van de afstandsbediening;
2. Druk binnen 3 seconden 5 keer kort op de "ON"-knop, het witte lampje knippert 2 keer snel en geeft met succes aan.

**Overschakelen naar lage frequentie (500Hz):** op voorwaarde van het uitschakelen van het licht

1. Druk één keer kort op de "ON"-knop van de afstandsbediening;
2. Druk binnen 3 seconden 5 keer kort op de "OFF"-knop, het witte lampje knippert 2 keer langzaam, wat aangeeft dat het succesvol is.

## 8. Scan QR-code naar bekijk video instructie



Bediening via smartphone-app  
(WL-Box1 video)




Spraakbesturing van derden

## 9. Aandacht

1. Controleer of de spanning van de voeding in overeenstemming is met de lampje en controleer de aansluiting van zowel de kathode als de anode, anders zal de lampje kapot gaan.
2. Sluit geen draden aan terwijl de stroom is ingeschakeld. Schakel het apparaat alleen weer in als het goed is aangesloten en er geen kortsluiting is.
3. Niet-professionele gebruikers kunnen de verlichtingsarmaturen niet rechtstreeks demonteren.
4. Gebruik de lampje niet op een plaats met een breed metalen gebied of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

## Compatibel met deze afstandsbedieningen (Apart verkrijgbaar)

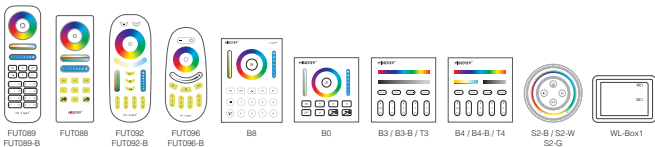

Gemaakt in China



Lampje kan niet worden gebruikt  
in een vochtige omgeving