




## **LoRa 433MHz RF Remote**

Típuszám: FUT086

## 1. Jellemzők

Ez a termék egy 433 MHz-es frekvenciájú vezeték nélküli távirányító. LoRa SPSP Modem technológiát használunk. Szabályozható a meghatározott 433 MHz-es sorozatú intelligens lámpák színváltoztatása, színhőmérséklete, telítettsége és fényereje.

## 2. Termékek kulcsdiagramja

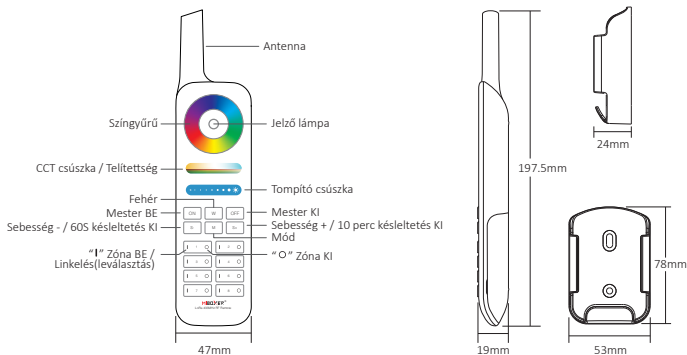

A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzendiging in de kleurlichtmodus.



Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.



Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.



Érintse meg a ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.



Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.



Dinamikus módváltó gomb.



Rövid megnyomás: A dinamikus mód sebességének felgyorsítása.  
Hosszan megnyomva statikus módban, a lámpa egyszer felvilágosul 10 perces késleltetéses kikapcsolási módba.



Rövid megnyomás: Csökkentse a dinamikus mód sebességét.  
Hosszan megnyomva statikus módban a lámpa egyszer felvilágosul 60S késleltetés OFF módba.

### 3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

**Megjegyzés:** A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

#### Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás / leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

#### Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás / leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden a "1" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.


A leválasztásnak ugyanabban a zónában kell lennie, mint az Összekapcsolásnak.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 4. Több lámpa csoportosítása

Végtelen számú fényt adhat a zónához a 8 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

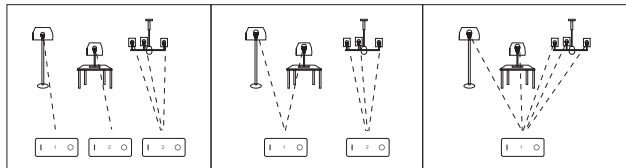

### Megjegyzés:

1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozható. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

## 5. Figyelem

1. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
2. Ez a 433 MHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
3. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült