


Touch Dimming Remote




Típuszám: FUT087 / FUT087-B

Jellemzők

Az érintőképernyős fényerőszabályozós távirányító egy új fejlesztésű, elegáns és divatos megjelenésű távirányító. Nagy pontosságú IC-t használunk, az érintés érzékeny és stabil. És elfogadjuk a 2,4G nagyfrekvenciás vezeték nélküli vezérlési módszert alacsony energiafogyasztással, nagy távolságra történő átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel.

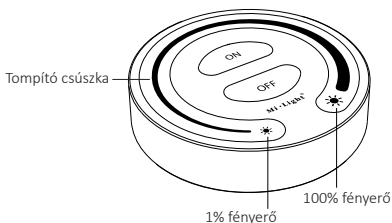Termékek kulcsdiagramja




-  Röviden nyomja meg a lámpa bekapcsolásához; Link / Leválasztás gomb.
-  Röviden nyomja meg a világítás kikapcsolásához; Nyomja meg hosszan az Éjszakai fény módhoz.
-  Érintse meg a fényerő 1 ~ 100% közötti beállítását.

Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.


Útmutató a kód összekapcsolásához



1
Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2
Nyomja meg röviden az "ON" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




3
A fény 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)


Útmutató a kód leválasztásához



1
Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2
Nyomja meg röviden a "ON" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.




3
A fény 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

Telepítés

1. Telepítse a távirányítót a kiválasztott helyre; Tartsa a két csavart egy szinten; Telepítse a felfelé mutató nyílal.

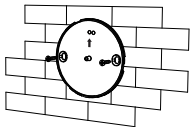

2. Helyezze be az elemet (AAA elem*2db), majd rögzítse az alapra.

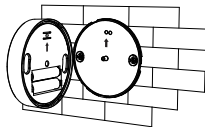

3. Nyomja lefelé és forgassa balra a rögzítéshez.



- Szét szerelés: Forgassa el jobbra, majd szedje le.**



Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / MiBoxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / MiBoxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült