




8-Zone RGB+CCT Remote

Típuszám: FUT089


1. Jellemzők

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Képes vezérelni a meghatározott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpákat a szín, a színhőmérséklet, a telítettség és a fényerő változtatásával.


2. Termékek kulcsdiagramja

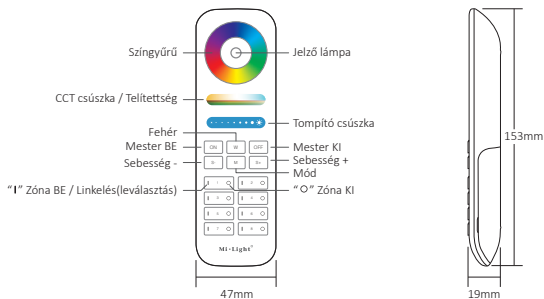


 A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.


 Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

 Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.

 W Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.

 ON Érintse meg az ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.

 OFF Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.

 M Dinamikus módváltó gomb.

 S+ Gyorsítsa fel a dinamikus mód sebességét.

 S- Csökkentse a dinamikus üzemmód sebességét.

3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Megjegyzés: A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1


Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb



2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3


A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. Több lámpa csoportosítása

Végtelen számú fényt adhat a zónához a 8 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

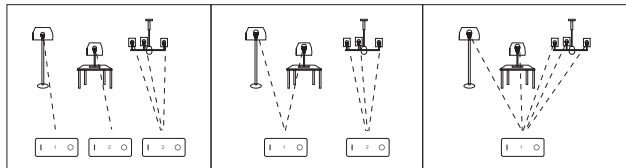

Megjegyzés:

1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

5. Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / Miboxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / Miboxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémen vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült