




6-Zone RGB+CCT Remote

Típuszám: FUT089S

1. Jellemzők

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságra történő átvitel, erős interferenciamentességgel és gyors kommunikációs sebességgel. vezérelheti a megadott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpát színnel, állítható fényszínnel, színhőmérséklettel, telítettséggel, fényerővel.

2. Termékek kulcsdiagramja

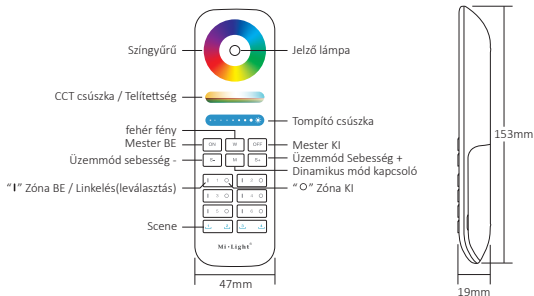



 Érintse meg a színes gyűrűt a világos színek beállításához.

 Fehér fény módban állítsa be a fény színhőmérsékletét;
Színes fény módban állítsa be a színtelítettséget.


 Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő és a fényerő beállításához.

 Röviden megnyomva váltson fehér fény módba.


 Rövid megnyomás: az összes párosított lámpa vezérlése;
Hosszan megnyomva: halványítsa a felső fényerőt az összes lámpához.

 Rövid megnyomás: kapcsolja ki az összes párosított lámpát;
Hosszan megnyomva: kapcsolja be az „éjszakai fény módot” az összes lámpához.

 Rövid megnyomásával váltson dinamikus módba.

 Dinamikus módban: Gyorsítsa fel a dinamikus módot, miközben röviden megnyomja;
Statikus módban: 60 mp-es késleltetés, ha hosszan megnyomja (a visszazámlálás elindul, amikor a lámpa egyszer felvillog).

 Dinamikus módban: a dinamikus mód sebességének lelassítása, ha egyszer röviden megnyomja;
Statikus módban: 30 mp-es késleltetés, ha hosszan megnyomja (a visszazámlálás elindul, amikor a lámpa egyszer felvillog).

 Rövid megnyomás: jelenet aktiválása Hosszan megnyomva 3 másodpercig: színek mentése vagy dinamikus mód (a lámpa egyszer felvillog, miután sikeresen befejeződött).

3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Figyelem: a lámpát távirányítóval kell párosítani.

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3


A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

4. Csoportvezérlési utasítás

Fények párosítása különböző csoportokba, rugalmasan tompítsa és szabályozza a fényt
Csoportos vezérlési megoldás: Először nyomja meg az "I" gombot, és állítsa be a fényerőt, például az alábbi módon.

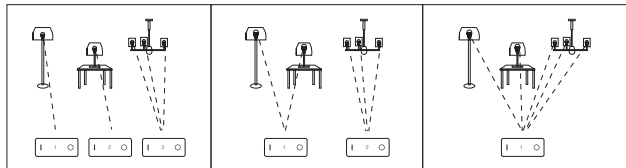

Figyelem:

1. Számatalan lámpát lehet hozzáadni minden zónához.
2. Egy lámpatestet csak ugyanazon távirányító csoportjainak egyike lehet párosítani.

5. Figyelem

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light/Miboxer 2.4G terméksorozatot támogatja. Kérjük, tekintse át a lámpa használati útmutatóját a kompatibilitás ellenőrzéséhez.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. A távirányító pontos elektronika, ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az elemet, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól mentes környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült