



## **4-Zone RGBW Remote**

Modell Nr: FUT095 / FUT096 / FUT096-B


## 1. Funktionen

Dieses Handbuch beschreibt zwei Arten von Fernbedienungen, die für unser RGBW-Produkt verwendet werden. Beide haben die gleichen Funktionen, aber ein unterschiedliches Design. Das Produkt nimmt die weltweit verwendete 2,4-GHz-Frequenz, die GFSK-Steuerungsmethode, mit den Merkmalen eines geringen Stromverbrauchs, einer Übertragung über große Entfernungen, einer starken Entstörung und einer schnellen Kommunikationsrate an. Nehmen Sie hochpräzises berührendes IC an Berühren ist stabiler und empfindlicher, kann spezifiziertes Mi-Light / MiBoxer Smart Light mit Farbe, Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit steuern.

## 2. Produktschlüsseldiagramm

**Anmerkung:** Halten Sie **"I"** gedrückt, um den Weißmodus zu aktivieren. Drücken Sie im Weißmodus **"S-**", um warmes Weiß zu erhalten, drücken Sie **"S+**", um kühles Weiß zu erhalten. Drücken Sie im Farbmodus **"S+/S-**", um die Sättigung zu steuern. Wenn Sie **"M"** drücken, können Sie mit S+/S- die Geschwindigkeit der dynamischen Modi anpassen.

Um alle RGBW-Lichter auf einmal zu dimmen oder die Farbe zu ändern, drücken Sie zuerst **"Master ON"**. Um dies mit einzelnen Lichtern zu tun, drücken Sie zuerst **"Zone ON"**. Zweitens wählen Sie die Farbe oder Helligkeit entsprechend dem Farbring oder Helligkeitsring.

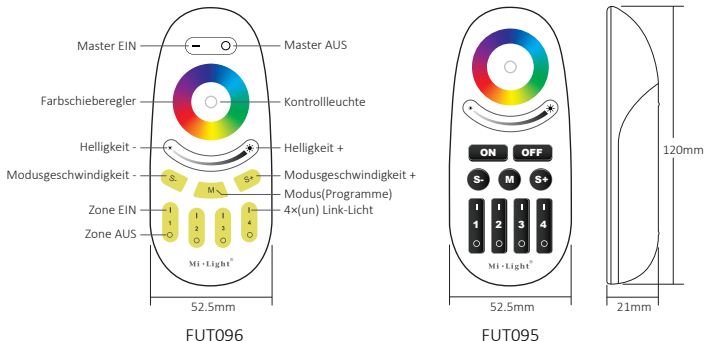

### 3. Anleitung zum Verknüpfen von Code / Aufheben der Verknüpfung des Codes

**Anmerkung:** Das Licht kann funktionieren, nachdem es mit der Fernbedienung verbunden wurde.

#### Anleitung zum Verknüpfen des Codes




1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.

2 Schaltfläche "Verknüpfen / Verknüpfen aufheben"

2

Drücken Sie die Taste "!" dreimal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt dreimal langsam und bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich durchgeführt wurde.



Die Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht langsam blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht, die verknüpft sind, können nicht erneut verknüpft werden)

#### Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung des Codes



1

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden dann wieder einschalten.

2 Schaltfläche "Verknüpfen / Verknüpfen aufheben"

2

Drücken Sie die Taste "!" 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, wenn das Licht an ist.



3

Die Beleuchtung blinkt 10 Mal schnell, was bedeutet, dass die Verknüpfung erfolgreich abgeschlossen wurde.


**Die Aufhebung der Verknüpfung muss dieselbe Zone wie die der Verknüpfung sein.**



Das Aufheben der Verknüpfung ist fehlgeschlagen, wenn das Licht nicht schnell blinkt. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte erneut. (Hinweis: Licht haben keine Verknüpfung, die nicht getrennt werden muss)

## 4. Gruppierung mehrerer Leuchten

Sie können einer Zone auf der 4-Kanal-Fernbedienung eine endlose Anzahl von Lichtern hinzufügen, indem Sie die Lichter mit verschiedenen Zonen verbinden. So sind Sie bei der Erstellung unterschiedlicher Gruppenkombinationen völlig flexibel. Unten sehen Sie einige Gruppierungsbeispiele.

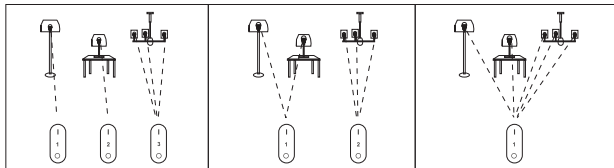

### Anmerkung:

1. Der Benutzer kann nach Bedarf frei umprogrammieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Lampen oder Controller steuern, aber eine Lampe oder ein Controller kann nur von vier Fernbedienungen gesteuert werden (Max).
2. Bitte überprüfen Sie beim Programmieren nach dem Aus- und Einschalten den Batterieeinbau und den Controller (vollständig entladen).

## 5 . Achtung

1. Diese Fernbedienung steuert nur bestimmte Mi-Light / Miboxer-Produkte; nicht alle Mi-Light / Miboxer-Serien können mit dieser Fernbedienung funktionieren.
2. Wenn bei der Verwendung der Fernbedienung die angezeigte Lampe schnell blinkt, wechseln Sie bitte rechtzeitig die Batterie. Bitte verwenden Sie keine minderwertigen Batterien, um zu vermeiden, dass Batterieflüssigkeit ausläuft und die Fernbedienung beschädigt wird.
3. Diese 2,4-GHz-Fernbedienung ist ein präzises elektronisches Produkt; Verwenden Sie es nicht in einer feuchten, hohen Temperatur-, Staub- und Hochspannungsumgebung; Speichern Sie es in Innenräumen, trocken und ohne statische Elektrizität.
4. Bitte verwenden Sie die Fernbedienung nicht in einem weitreichenden Metallbereich oder in einem Bereich mit starken elektromagnetischen Wellen, da dies sonst die Kontrollentfernung beeinträchtigt.



In China hergestellt