

DMX512 LED Transmitter


Típuszám: FUTD01

Jellemzők


A DMX512 led adó szabványos DMX512 protokoll adatokat küldhet vezeték nélkül. A vezeték nélküli adatok továbbítására szolgál a DMX512 vezérlőpanel és a DMX512 izzó- vagy ledcsíkos fényvezérlő sorozatunk között. A 2,4G globális ISM frekvencia elfogadásával az adatok megbízhatóbbak, és nincs késleltetésük az átvitel során.

Minden DMX izzó / szalagvezérlő vagy a DMX izzók / szalagvezérlők minden csoportja 5 DMX512 kommunikációs csatornát használ, ez az 5 csatorna beállíthatja a piros, zöld, kék, meleg fehér, hideg fehér fényerejét 0% és 100% között. DMX adónk 16 izzót/szalagfényvezérlőt, vagy 16 izzócsoportot/szalagfényvezérlőt képes egyszerre vezérelni, egyszerre 80 csatorna DMX512 adatát tudja továbbítani.

A billentyűk funkciói

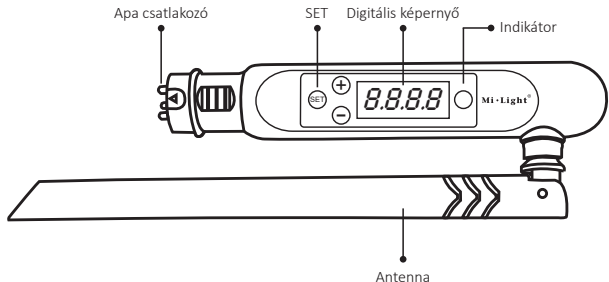

Hogyan kell használni

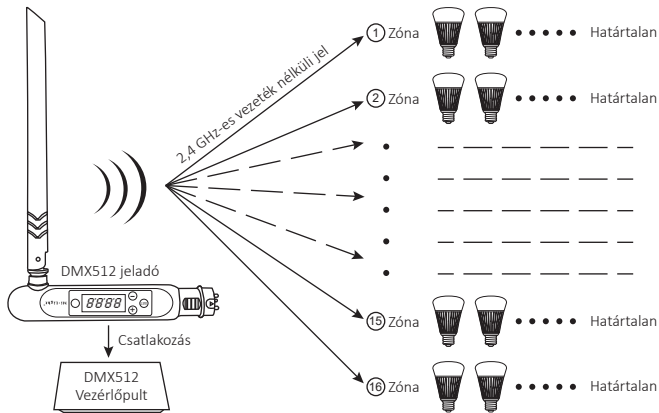

Bármely zóna (CHXX) vagy bármely cím (dXXX) alatti bármely lámpa első csatornájának beállításához két lépést kell követni: először válassza ki ezt az izzót, majd keresse meg a piros színcsatornát, amelyet a fűvási képletből kaphat.

$$[dXXX+(CHXX-1)\times 5] \div 16 = Q$$

1. Ha a Q eredmény nem egész szám, és az emlékeztető E, akkor nyomja meg a Q+1 gombot a Scanner alatt, és válassza ki ezt az izzót, ekkor a piros az E csatorna, a zöld az E+1 csatorna, a kék pedig az E+2 csatorna, meleg fehér az E+3 csatorna, hideg fehér az E+4 csatorna.
2. Ha az eredmény Q egy egész szám, nyomja meg ezt a számot a Szkenner alatt és válassza ki ezt a villanykörtét, ekkor a piros a 16. csatorna, a zöld az 1. csatorna, a kék csatorna a 2. csatorna, a meleg fehér a 3. csatorna, hideg fehér a 4. csatorna.

Állítsa be a Címet

1. Tartsa lenyomva a "SET" gombot, amíg a dXXX villogni nem kezd.
2. Válassza ki a címet a "+" vagy "-" gombbal, összesen 512 cím van.
3. A cím kiválasztása után tartsa lenyomva a "SET" gombot, amíg a dXXX villogása megszűnik.

Link/leválasztás

Link:

Először válassza ki a DMX izzó zónáját a "+" vagy "-" gomb megnyomásával, pl. A "CH12" a 12-es zónát jelenti. Kapcsolja ki a DMX izzót, kapcsolja be újra, 3 másodpercen belül nyomja meg háromszor a SET gombot, a villanykörte lassan háromszor villog zöld színnel, most a villanykörte a 12-es zónába van kapcsolva, teljesen 16 zóna.

Leválasztás:

Kapcsolja ki a DMX izzót, kapcsolja be újra, 3 másodpercen belül nyomja meg ötször a SET gombot, a villanykörte 10-szer gyorsan felvillan piros színnel, ezzel megtörtént a szétkapcsolás.



Kínában készült