

**MiBOXER**<sup>®</sup>

**Mi • Light**

**Subordinate New Brand**

**Dimmende LED-driver voor hoogspanning in één kleur**

Modelnummer: HF1-P400V220

# 1. Functies

Dit item is gemaakt door 2.4G draadloze overdrachtstechnologie met een laag verbruik en anti-interferentie. Het ondersteunt PWM-dimmen zonder knipperen en het is een ingebouwde power driver die gemakkelijk is om het apparaat aan te zetten en de LED-chip te beschermen. Er is overbelastingsbeveiliging



Gedimde helderheid



2.4G RF draadloze  
transmissietechnologie



Afstandsbediening  
Bedieningsafstand 30m



Signaal verzenden



Bediening via smartphone-app  
(2,4 GHz-gateway is vereist)



Ondersteuning van spraakbesturing van derden  
(2,4 GHz-gateway is vereist)



Schakel de dynamische  
modus uit

## 2. Parameter

Modelnummer: HF1-P400V220

Ingangsspanning: 220-240V~ 50/60Hz

Invoerstroom: Max 4.1A@230V~

Uitgangsspanning: 220V=

Uitgangsstroom: Max 1.82A

Nominaal vermogen: Max 400W

Efficiëntie: 94%


Controle afstand: 30m

Werktemperatuur: -10~40°C

Bewaar temperatuur: -40~80°C

Werkvochtigheid: 20~95%RH, niet-condenserend


Overbelastingsbeveiliging: beperkt vermogen

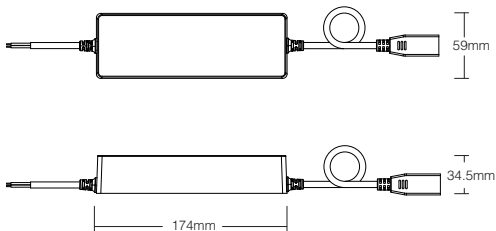

### 3. Aansluitschema

Invoer:  
220-240V~

Uitgang: 220V~  
LED driver aansluiten rang:



### 4. Code koppelen / code ontkoppelen met afstandsbediening

#### Code koppelen

1. LED-driver uitschakelen, na 10 seconden weer inschakelen.
2. Druk binnen 3 seconden 3 keer op zone " | " of " **ON** " op de afstandsbediening, het lampje dat 3 keer langzaam knippert, betekent dat de koppeling is geslaagd

Opmerking: de " **ON** "-toets voor FUT089 / FUT089-B / B1 / B1-B / T1 / B2 / T2 afstandsbediening ondersteunt niet om code te koppelen.

#### code ontkoppelen

1. LED-driver uitschakelen, na 10 seconden weer inschakelen.
2. Druk kort op zone " | " of " **ON** " 5 keer op de afstandsbediening binnen 3 seconden, licht 10 keer snel knipperen betekent het ontkoppelen is succesvol gedaan


Compatibel met de volgende afstandsbedieningen:  
(Apart kopen)



FUT089  
FUT089-B



FUT092  
FUT092-B



FUT088



FUT096  
FUT096-B



FUT006



FUT007



B8



B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3



B0



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W /  
S1-G



S2-B / S2-W  
S2-G



WL-Box1

**!** **OPMERKING:**

Licht werkt na koppeling met afstandsbediening;  
Lees voor meer informatie de instructie op afstand.

## 5. Dynamische modustabel

Nummer	Dynamische modus	Helderheid / Snelheid
1	verloop	Instelbaar
2	Gradiënt Helderder	
3	Vervagen	
4	Toenemend en afnemend	
5	Toenemend	
6	Toenemend	
7	Willekeurige verandering	
8	Stroboscoop	
9	Gradiënt + stroboscoop	


### 5.1 Schakel over naar de dynamische modus wanneer het apparaat is uitgeschakeld:

- Nadat de lamp is uitgeschakeld, schakelt u deze binnen 3 seconden in en schakelt u over naar de dynamische modus (zie de bovenstaande tabel voor de modusvolgorde)
- Gedurende meer dan drie seconden blijft het licht in de toestand van voor de stroomuitval.

### 5.2 Dynamische modus afsluiten

Druk lang op de "I" of "ON" knop op de afstandsbediening om de dynamische modus te verlaten

Opmerking: wanneer de FUT007-afstandsbediening dit product bedient, drukt u op de linker- en rechertoetsen om de dynamische modus te schakelen.

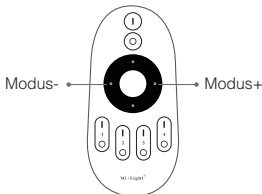


## 6. Automatisch verzenden en synchroniseren

### Signaal verzenden:

LED-driver kan de signalen van de afstandsbediening naar een andere verzenden binnen 30 m, zolang er een LED-driver is binnen 30 m, is de afstand van de afstandsbediening onbeperkt.

### Modi-synchronisatie:

Verskillende LED-stuurprogramma's kunnen synchroon werken als ze dat zijn: gestart op verschillende tijdstippen, bestuurd door dezelfde afstandsbediening, onder dezelfde dynamische modus en binnen 30 m afstand.

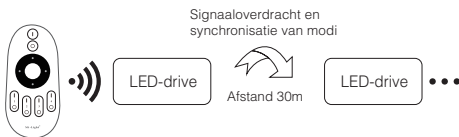

## 7. Aandacht

1. Controleer of de ingangsspanning aanwezig is overeenstemming met de strip light driver.
2. Niet-professionele gebruiker kan de striplamp niet demonteren; bestuurder direct, anders kan dit een elektrische schok veroorzaken.
3. De werkt temperatuur is  $-10 \sim 40^{\circ} \text{C}$ ; gebruik het apparaat niet in direct zonlicht, vochtige en andere hoge temperatuur gebied.
4. Gebruik alstublieft geen striplichtdriver rond het mentale gebied en een hoog magnetisch veld, anders zal dit de controleafstand ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China