

2 huzal 2 -ből 1 LED vezérlő (2,4G) Használati utasítás

Tartalom

<u>A termék jellemzői</u>	2
<u>Állítsa be a kimeneti módot</u>	3
<u>Csatlakoztassa a diagramot</u>	3
<u>2,4 g RF távirányító utasítás</u>	4-6
<u>Összekapcsolás / leválasztás utasítások</u>	4
<u>Kompatibilis a távvezérlővel</u>	5
<u>Automatikus továbbítás</u>	5
<u>PWM frekvenciaváltás</u>	5
<u>A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le</u>	6
<u>Tompítás</u>	6
<u>Figyelem</u>	7

A termék jellemzői

A termék elfogadja a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát, az alacsony energiafogyasztás, a hosszú jelátvitel és az erős interferencia stb.

Jellemzőivel. A termék automatikus transzmissziós funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás ellenőrzésére.



Színhőmérséklet állítható



Halvány fényerő



2,4 g RF vezeték nélküli átviteli technológia



Távírányító távolság 30 m



Automatikus transzmisszió



Smartphone app vezérlés (2.4GHz-es átjáró szükséges)



Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést
(2.4GHz-es átjáró szükséges)

Állítsa be a kimeneti módot

Állítsa be a megfelelő kimeneti módot a lámpák jellemzői alapján

Beállítási módszer: Nyomja meg a „SET” gombot folyamatosan nyomja meg a kimeneti üzemmód bekapcsolását (Figyelem: 3 másodpercen belüli művelet nélkül kijelentkezik)

Kimeneti mód lap (a kimeneti mód megerősítése a jelző színe alapján)


Jelző szín	Fehér fény	Sárga fény
Kimeneti	Egyszínű mód Egyszínű	Kettős fehér

Csatlakozzon a LED szalagdiagramhoz




A vezérlő bemeneti feszültségének összhangban kell lennie a LED-csíkok szükséges feszültségével.

Input: DC12V~48V

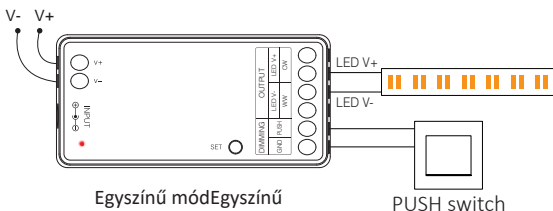


Input: DC12V~48V

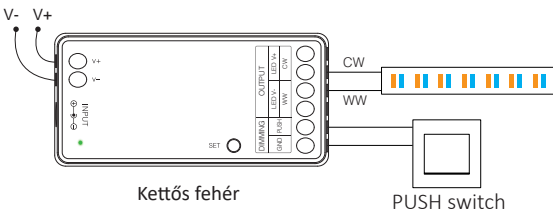

2,4 g RF távirányító utasítás


1). Útmutató a kód összekapcsolásához

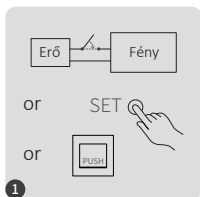

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "SET" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül



Nyomja meg röviden az " I " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

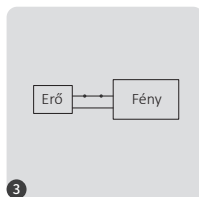


A fény 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)


2). Útmutató a kód leválasztásához

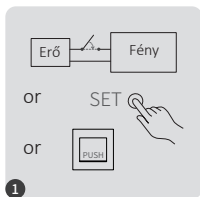

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra, vagy röviden nyomja meg a "SET" egyszer, vagy kapcsolja be a fényt a push kapcsolón keresztül



Nyomja meg röviden a " I " gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.

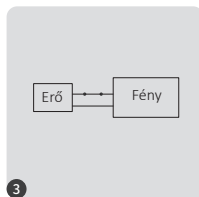


A fény 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

3). Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal **(Külön vásárolva)**

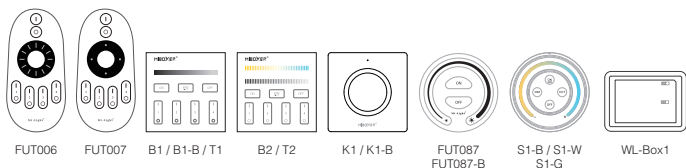

4). Automatikus továbbítás **(csak távirányítóhoz)**

Egy lámpa képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



5). PWM Magas frekvenciájú / alacsony frekvenciájú váltás **(csak távirányítóhoz)**

Váltás magas frekvenciára (16 KHz):

Nyomja meg az „OFF” gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg a „ON” gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-es lámpa kétszer gyorsan.

Váltás alacsony frekvenciára (250Hz):

Nyomja meg a „ON” gombot 1 Idő alatt három másodpercen belül, és nyomja meg az „OFF” gombot ötször, sikeresen aktiválva, miután a LED-fény lassan kétszer villog.

6). A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

2,4 g RF távirányító kapcsolja be és kapcsolja ki az utasításokat

Kapcsolja be a “Ne zavarjon” módot:

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van

1. Amikor a lámpa KI állapotú(Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.

(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

A “Ne zavarjanak” kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig “ON” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.


Tompítás

Rövid nyomja meg a „Push” kapcsolót:

Kapcsolja be/kikapcsolja a fényt

Hosszú nyomja meg a „Push” kapcsolót:

- Lépés nélküli tompító fényerő.
- Hosszú nyomja meg, és engedje fel az ujját, majd ismételve meg a hosszú nyomást, hogy növelje vagy csökkentse a fényerőt.

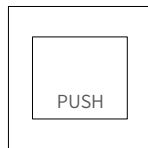

Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Szkennelje be a QR-kódot a 2,4 GHz-es sorozatú video utasítás megtekintéséhez, vagy írja be közvetlenül a következő linket
https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html



Made in China