



PIR Sensor Instructiehandleiding

Modelnummer: PIR1-ZB

1. Functie



Moet koppelen met Miboxer of Tuya zigbee 3.0 gateway



Bewegingsdetectie ondersteunt slimme scène-automatisering en inbraakwaarschuwing



Ondersteuning om de functie "hold time" in te stellen wanneer beweging wordt gedetecteerd;



Waarschuwingsbericht wordt automatisch verzonden terwijl het batterijpercentage van de sensor laag is



Sterke magnetische montagemethode



Flexibele 360°-hoek

2. Parameter

Modelnummer: PIR1-ZB

Accu: CR123A 3V

Stroomverbruik in stand-by: 12 μ A

Detectiehoek: 120°


Detectie afstand: 7m

Draadloze standaard: Zigbee 802.15.4


Zigbee Communication Distance: 100m (open gebied)

Werktemperatuur: -10~40°C

3. Beschrijving

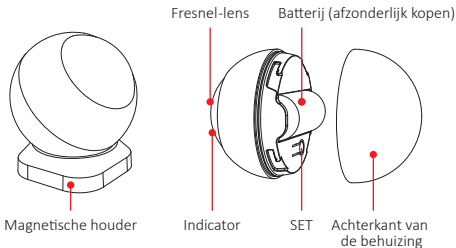


4. Batterijinstallatie

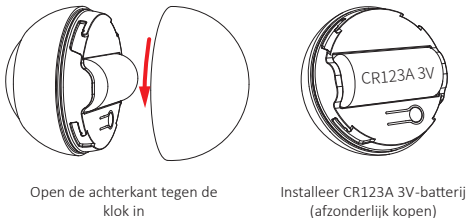



5. App -verbinding

Eerst moet u een Zigbee 3.0-gateway hebben en deze toevoegen aan de Tuya Smart-app (zie de gateway-handleiding voor de methode om een gateway aan de app toe te voegen)

- 1). Installeer de batterij (afzonderlijk kopen)
- 2). Druk lang op de knop "SET" ongeveer 5 seconden totdat de indicator snel knippert


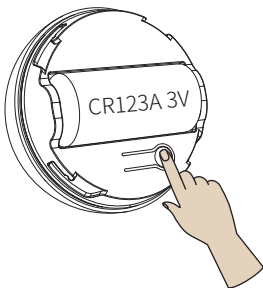


- 3). Open "Tuya Smart"-app, klik op verbonden Zigbee Gateway
- 4). Klik op "Add subdevice"

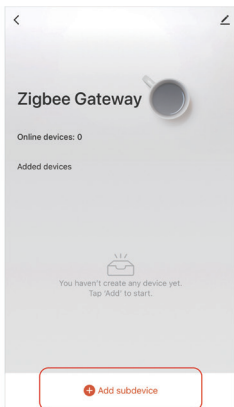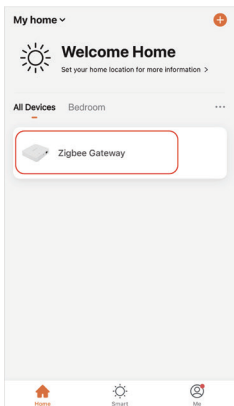

5). Klik op “Indicator is flashing quickly”

6). Zoekapparaat en succesvol toegevoegd

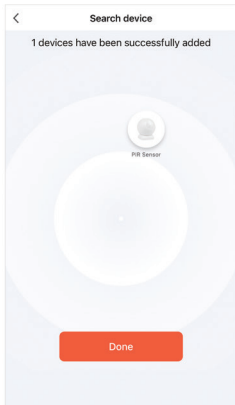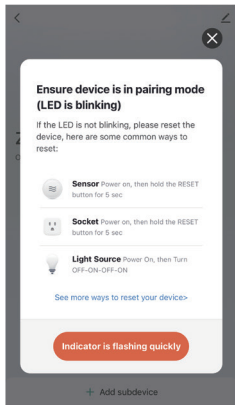


Scan QR-code of voer de volgende link in om meer te weten over PIR-sensor


https://miboxer.com/light/video/pir_2.html

6. Installatierichting

- 1). Locatie: installeer het in het gebied waar mensen meestal oversteken en afstand moeten 2m boven de grond zijn. Zoals hieronder getoond.


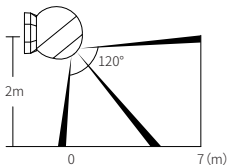


Handig detectiegebied
(verticaal weergave)

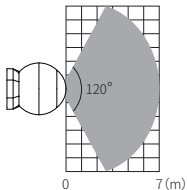


Handig detectiegebied
(overheadaanzicht)


- 2). Blijf uit de buurt van airconditioner, koelkast, oven ... ETC die gemakkelijk te beïnvloeden is, geef het niet rechtstreeks onder de zon weer.

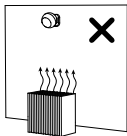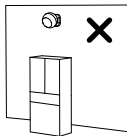

- 3). Verwijder de sticker op de achterste basis en bevestig de basishouder op geschikte positie.



Verwijder de sticker

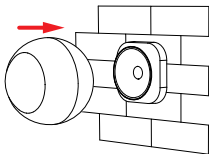

Zet het op de magnetische basis

7. Aandacht

- 1). Indicator knippert een keer en verzendt signaal zodra sensor bewegingsdetectie activeert wanneer niemand overstak. Indicator licht niet op als sensor beweging continu detecteert.
- 2). Verwijder de batterij als het niet vaak wordt gebruikt, bewaar het in droge en statische vrije staat.
- 3). Gebruik het niet in de buurt van het metaal of een sterk Hertz-gebied, het heeft invloed op de communicatie-distace.



Gemaakt in China