

## **RGB + CCT lámpa (ZigBee 3.0 + 2,4G)** **Használati utasítás**

### **Tartalom**

---

<u>A termék jellemzői</u> .....	2
<u>2,4 g RF távirányító utasítás</u> .....	3-6
<u>Összekapcsolás / leválasztás utasítások</u> .....	3
<u>Kompatibilis a távvezérlővel</u> .....	4
<u>Dinamikus üzemmód-táblázat kiválasztása</u> .....	5
<u>Automatikus továbbítás és szinkronizálás</u> .....	6
<u>A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le</u> .....	6
<u>Okostelefon APP vezérlési utasítás</u> .....	7
<u>Philips Hue vezérlési útmutató</u> .....	8
<u>Alexa hangvezérlési utasítás</u> .....	9
<u>Google Home hangvezérlési utasítás</u> .....	10
<u>DMX512 LED adó -vezérlő utasítás</u> .....	11
<u>Figyelem</u> .....	12

## A termék jellemzői

Új ZigBee 3.0 vezeték nélküli átviteli technológiával készítette, alacsony energiafogyasztással, erős képesség a hálózat automatikus felépítésére és az interferencia ellen. A MiBoxer Zigbee Gateway-vel a vezeték nélküli tompító szín, a távirányítás, az időzítés vezérlése, a csoportvezérlés, a zenei ritmus funkció. Támogassa a 2.4G RF távirányítót.



16 millió szín közül választhat



Színhőmérséklet állítható



Halvány fényerő / telítettség



Kövesse a Zigbee 3.0 szabványos protokollt



Támogassa a Zigbee 3.0 távirányítót (Zigbee 3.0 átjáró szükséges)



Támogassa a 2.4g távirányítót



Automatikus transzmisszió és szinkronizálás



Smartphone app vezérlés  
(Zigbee 3.0-es átjáró szükséges)



Támogatja a harmadik féltől származó hangvezérlést  
(Zigbee 3.0-es átjáró szükséges)



DMX512 vezérelhető  
(Csak az RGB+CCT kimeneti üzemmódhoz DMX512 LED-adóra van szükség)

### Különböző vezérlési megoldás:



Philips  
Hue



MiBoxer  
Zigbee Gateway



IKEA  
TRÅDFRI



2.4GHz  
Remote




Amazon  
Echo Plus



## 2,4 g RF távirányító utasítás


### 1). Útmutató a kód összekapcsolásához

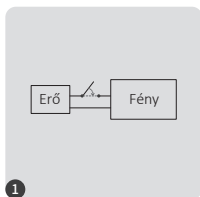

10 másodperc után kapcsolja ki és kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az " 1 " gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

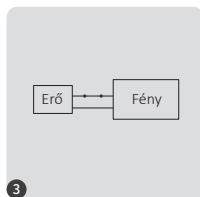


A fény 3-szor lassan felvillannak azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)


### 2). Útmutató a kód leválasztásához

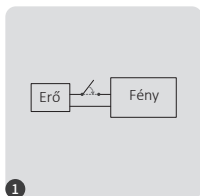

10 másodperc után kapcsolja ki és kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a " 1 " gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.

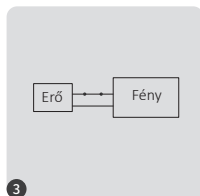

A fény 10-szer gyorsan felvillannak, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal (Külön vásárolva)




FUT100




FUT089S



FUT089  
FUT089-B



FUT088




FUT092  
FUT092-B




FUT096  
FUT096-B




B8

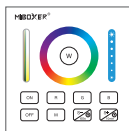

B0 / B0-B

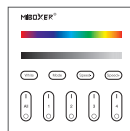


B3 / B3-B / T3

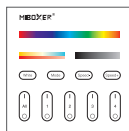

B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W  
S2-G



FUTD01

#### 4). Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása (csak távirányítóhoz)

**Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatot:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan.

**Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát:** Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan.

#### Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	Amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Buli	
9	Lassú Color Splash	

#### Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	A színek fokozatos változása	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás	
3	RGB fokozatos változás	
4	Hét szín változható	
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz	
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
7	Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan	
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan	
9	Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan	

### 3). Automatikus továbbítás és szinkronizálás (csak távirányítóhoz)

#### Távolsi jel automatikus továbbítása

Egy lámpa képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik lámpára 30 méteren belül, amíg 30 méteren belül van egy lámpa, a távirányító távolsága korlátlan lehet.

#### Dinamikus módok automatikus szinkronizálás

A több lámpa szinkronizálható, ha ugyanabban a dinamikus módban vannak és ugyanazzal a távirányítóval vannak összekötve (az egyes lámpák közötti távolság 30 méteren belül van)



### 6). A „Ne zavarjon” mód aktiválódik és állítsa le (alapértelmezett aktiválva)

Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

#### 2,4 g RF távirányító kapcsolja be és kapcsolja ki az utasításokat

##### Kapcsolja be a “Ne zavarjon” módot:

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

##### **Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van**

1. Amikor a lámpa KI állapotú (Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja.

**(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

##### A “Ne zavarjanak” kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.


**Figyelem: A lámpa mindig “ON” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.**

**Az alkalmazás bekapcsolása és kikapcsolása: “Ne zavarjon” mód utasítás**  
(ellenőrizze a részleteket a 7. oldalon)

# Okostelefon APP vezérlési utasítás


A zigbee 3.0 hozzáadva a „Tuya Smart” alkalmazáshoz (kérjük, tekintse át a zigbee 3.0 átjáró utasításait)

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez
- 2). Hálózat párosítása (**figyelem: a gyári alapértelmezés a hálózat párosítása**)
  1. **űt:** Kapcsolja ki és kapcsolja be a fényt háromszor vagy háromszor folyamatosan, a fény légzési állapotban van.
  2. **űt:** Hosszú nyomja meg a „Set” gombot, amíg a jelzőfény villog.
- 3). Nyissa meg a “TUYA Smart” APP-ot a zigbee átjáróra kattintva, majd kattintson az „Add sub device” elemre.
- 4). Kattintson a “Indicator is flashing quickly” gombra.
- 5). Támogatja az APP fényerő-szabályozását vagy csoportvezérlését és stb., miután sikeresen hozzáadta

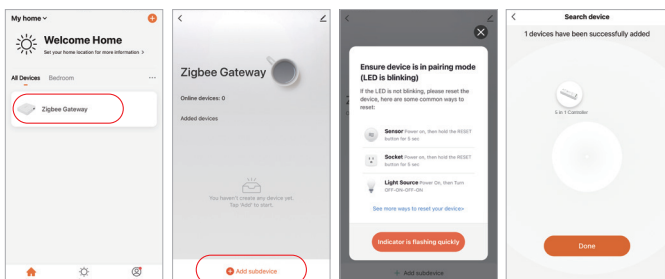

## Az alkalmazás bekapcsolása és kikapcsolása a „Ne zavarjon” módot (alapértelmezett aktíválva)




Kattintson a fényre, amelyet be kell állítani vagy csoportosítani kell--- kattintson az “More” --- kattintson Kattintson a “Power-on behavior” --- kapcsolja be vagy kikapcsolja

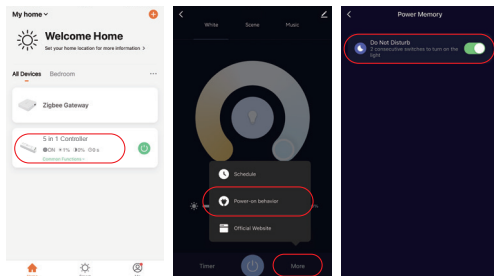

# Philips Hue vezérlési útmutató

A "Philips Hue" hozzáadva az APP alkalmazáshoz

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez
- 2). Hálózat párosítása **(figyelem: a gyári alapértelmezés a hálózat párosítása)**
  1. **út:** Kapcsolja ki és kapcsolja be a fényt háromszor vagy háromszor folyamatosan, a fény légzési állapotban van.
  2. **út:** Hosszú nyomja meg a „SET” gombot, amíg a jelzőfény villog.
- 3). Nyissa meg a „Philips Hue” alkalmazást a „SETTINGS” gombra, és kattintson a „Lights” gombra
- 4). Kattintson a „+” gombra a jobb sarok tetején
- 5). Kattintson a „Search” gombra
- 6). Kattintson a „Start configuration” elemre, kövesse az alkalmazás utasítását a konfiguráció befejezéséhez

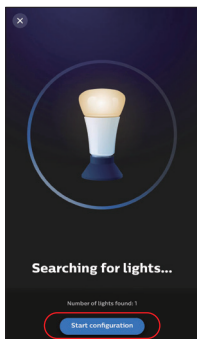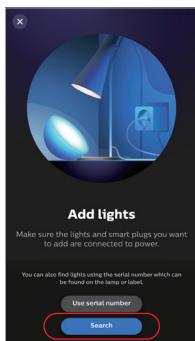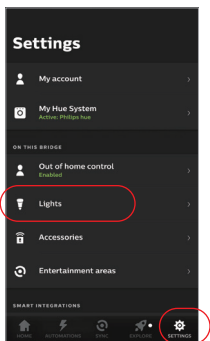



# Alexa hangvezérlési utasítás

## 1). Alexa vezérlés (Audió támogatja a zigbee 3.0 protokollt)


Közvetlenül csatlakozhat, ha az Amazon ECHO már beépített Zigbee 3.0 protokollal rendelkezik, a következő Zigbee 3.0 protokollal:

Amazon ECHO Plus ( 2nd Gen), ECHO (4th Gen), ECHO Studio, ECHO Show (2. Gen)

- 1). Csatlakoztassa a tápegységhez
- 2). Hálózat párosítása **(figyelem: a gyári alapértelmezés a hálózat párosítása)**
  1. **út:** Kapcsolja ki és kapcsolja be a fényt háromszor vagy háromszor folyamatosan, a fény légzési állapotban van.
  2. **út:** Hosszú nyomja meg a „SET” gombot, amíg a jelzőfény villog.

- 3). Mondja az Amazon ECHO-nak, „Alexa, Discover devices”


Várjon egy kicsit az eszköz felfedezéséhez,  
a hangvezérlés aktiválva van

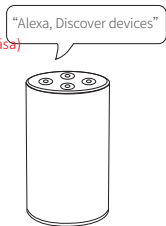

## 2). Alexa vezérlés (A hang nem támogatja a zigbee 3.0 protokollt)

Kérjük, adjon hozzá eszközt a MiBoxer Zigbee 3.0 átjáróhoz, ha az Alexa nem támogatja a Zigbee 3.0 protokollt **(a részleteket a 7. oldalon találja)**, majd kezdje el a lépéseket.


- 1). Nyissa meg az Alexa alkalmazást
- 2). Kattintson a “More” gombra a jobb alsó sarokban
- 3). Kattintson a “Skills & Games” elemre

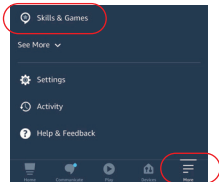

- 4). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 5). Írja be az “Smart life” és keresés




- 6). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

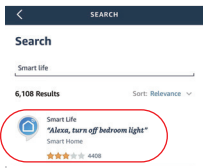


# Google Home hangvezérlési utasítás

Adja hozzá az eszközt a Miboxer zigbee 3.0 átjáróhoz ([a részleteket a 7. oldalon találja](#)), és kezdje el a lépéseket


- 1). Nyissa meg a Google Home alkalmazást
- 2). Kattintson a “+” jelre a bal felső sarokban

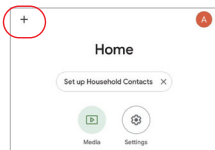


- 3). Kattintson az “Set up device” elemre

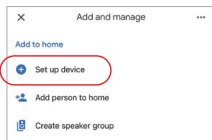


- 4). Kattintson a “Works with Google” lehetőségre

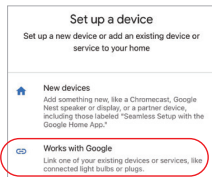

- 5). Kattintson az “Q” gombra a jobb felső sarokban
- 6). Írja be az “Smart life” és keresés
- 7). Kattintson az “Smart Life” készsége, kövesse az utasításokat a konfiguráció befejezéséhez és a hangvezérlés elindításához

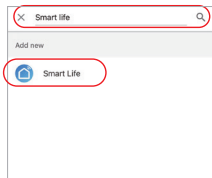


## DMX512 LED adó -vezérlő utasítás (Külön vásárolva)

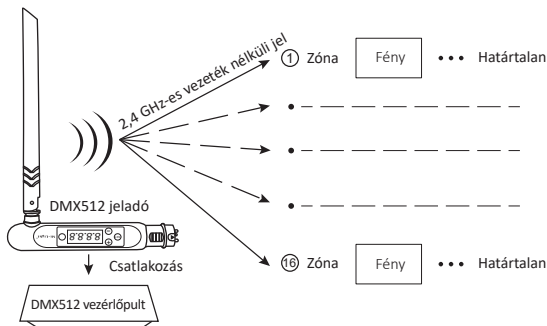

### DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

- 1 Kövesse a DMX512 adó (FUTD01) utasításait, válassza ki a fény zónáját a „+” vagy a „-” megnyomásával (például a „CH12” Means 12. zóna)



#### Összekapcsolás

Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja meg "SET" 3 alkalommal 3 másodpercen belül

A fény lassan háromszor felvillan, ami azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént

#### leválasztás

Kapcsolja le a lámpát, 10 másodperc múlva kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja meg "SET" 5 alkalommal 3 másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan felvillan, ami azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

## Figyelem

1. Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást
2. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti feszültség megegyezik az eszköz követelményeivel
3. Ne szerelje szét a készüléket, ha nem szakértő, különben megsérül
4. Kérjük, ne használja a lámpát olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám található a közelben, különben a távoli távolságot súlyosan befolyásolja.



Szkennelje be a QR-kódot a ZigBee sorozat videó utasításainak megtekintéséhez, vagy közvetlenül írja be a következő linket

<https://miboxer.com/light/video/zigbee.html>



Made in China