

2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)


Típuszám: S2-B / S2-W / S2-G

Jellemzők


Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Szabályozhatja a Mi-Light / MiBoxer 2.4G intelligens fény színét, színhőmérsékletét, telítettségét és fényerejét.

Helyezze be az akkumulátort a távirányítóhoz

Megjegyzés: A 2*AAA elemet külön kell megvásárolni

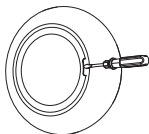

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét a távirányító mögött.

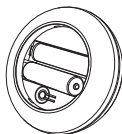

2. Helyezze be megfelelően az akkumulátort, és zárja le az akkumulátorfedelét.


Gomb diagram

Felkapcsolni a villanyt /

Dinamikus mód /

Hivatkozás / Leválasztás

Fényerősség / Telítettség

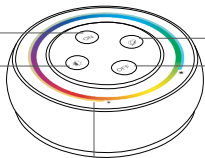

RGB / Színhőmérséklet



Kapcsold le a világítást

Érintőgyűrű: fényerő, telítettség, színhőmérséklet, RGB használat együtt.



(Ha a távirányítót 3 másodpercig nem működtetik, alapértelmezés szerint beállítja a fényerőt)

Távoli utasítás

• Állítsa be az RGB-t

Nyomja meg röviden az  gombot kétszer egymás után, majd érintse meg az  gombot az RGB beállításához.

• Állítsa be a színhőmérsékletet

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a színhőmérséklet beállításához.



• A telítettség beállítása

Nyomja meg kétszer egymás után az  gombot, majd érintse meg az  gombot a világítás szinttelítettségének beállításához.

• Állítsa be a fényerőt

Nyomja meg egyszer röviden az  gombot, majd érintse meg az  gombot a fényerő beállításához.

• Dinamikus üzemmódváltás


Nyomja meg hosszan az  gombot, amíg a jelzőfény kétszer fel nem villan, majd röviden nyomja meg az  gombot a kapcsoló átkapcsolásához.

(Megjegyzés: automatikusan kilép, ha 3 másodpercen belül nem történik művelet)

Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

A lámpákat a távirányító és a világítás összekapcsolása után vezérelheti.


Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az " ON " gombot 3-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




A fény 3-szor lassan felvillan az, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az " ON " gombot 5-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

Figyelem

1. Ha a jelzőfény gyorsan villog használat közben, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Ne használjon rossz minőségű elemet, ha folyadékot hagy ki a távirányító károsodásához.
2. Ne használja a távirányítót nagyméretű fémterületen vagy olyan helyen, ahol erős elektromágneses hullámok vannak a közelben, különben súlyosan befolyásolja a kommunikációs távolságot.



Kínában készült