

2.4G Rainbow Remote (RGB+CCT)


Modelnummer: S2-B / S2-W / S2-G

Funcities


Dit product keurt wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-controlemethode goed, met eigenschappen van laag stroomverbruik, lange afstand verzenden, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. Het kan de kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid van Mi-Light / MiBoxer 2.4G smart light regelen.

Installeer de batterij voor afstandsbediening

Opmerking: 2 * AAA-batterij moet apart worden gekocht

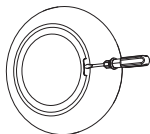


1. Open het batterijklepje achter de afstandsbediening.

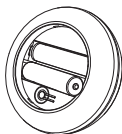

2. Installeer de batterij correct en sluit het batterijdeksel.

Knop diagram

Doe de lichten aan /
Dynamische modus /
Koppelen / ontkoppelen
Helderheid / Verzadiging

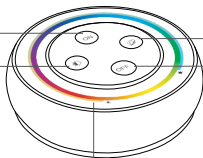



RGB / Kleurtemperatuur
Lichten uitdoen

Aanraakring: helderheid, verzadiging, kleurtemperatuur, RGB-gebruik samen.
(Het draait om de helderheid standaard aan te passen als de afstandsbediening gedurende 3 seconden niet wordt bediend)

Instructie op afstand

• RGB aanpassen

Druk twee keer kort achter elkaar op de -toets en raak vervolgens  aan om RGB aan te passen.

• Kleurtemperatuur aanpassen

Druk eenmaal kort op de -toets en raak vervolgens  aan om de kleurtemperatuur aan te passen.



• Verzadiging aanpassen

Druk twee keer achter elkaar op de -toets en raak vervolgens  aan om de kleurverzadiging van de verlichting aan te passen.

• Helderheid aanpassen

Druk eenmaal kort op de -toets en raak vervolgens  aan om de helderheid aan te passen.

• Dynamische modus schakelen

Druk lang op de -toets totdat het indicatielampje twee keer knippert, dan druk kort op de -toets om de schakelaar te wisselen.

(Opmerking: het wordt automatisch afgesloten als er na 3 seconden geen bewerking is)

Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Je kunt lampen bedienen nadat je de afstandsbediening met licht hebt gekoppeld.

Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " ON " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " ON " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

Aandacht

1. Als het indicatielampje snel knippert tijdens het gebruik, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit als u vloeistof weglaat om de afstandsbediening te beschadigen.
2. Gebruik de afstandsbediening niet in een grootschalig metalen gebied of een gebied met sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders zal de communicatieafstand ernstig worden beïnvloed.



Gemaakt in China