

Gradateur AC Triac (2.4G + Push)

Numéro de modèle: TRI-C1

## Contenu

---

<u>Caractéristique</u> .....	2
<u>Paramètre</u> .....	3
<u>Diagramme de connexion</u> .....	4
<u>Schéma d'installation</u> .....	5
<u>Gradation PUSH</u> .....	5
<u>Instruction de la télécommande</u> .....	6-9
<u>Attention</u> .....	10

## 1. Caractéristique

Vous n'avez pas besoin de câble de signal et changez la disposition des fils d'origine, il est très simple de l'installer à faible coût. La mini apparence peut s'adapter à la boîte de jonction standard EU/USA. Large application pour les lampes LED triac monochromes, les lampes à incandescence, les lampes halogènes.

- Contrôle d'application de téléphone intelligent (besoin d'acheter une passerelle 2.4GHz)
- Télécommande sans fil RF 2.4G
- Pousser la fonction de gradation
- Technologie de coupure de phase du bord de fuite
- Gradation en continu de 0 à 100 % et sans scintillement
- Fonction de réglage de la luminosité la plus faible
- Commutateur de détection de température intégré, protection contre le cœur/chargement
- Fonction de transmission automatique, distance de contrôle illimitée
- Le connecteur à vis est fiable et facile à installer
- La coque PC anti-feu est plus sûre

## 2. Paramètre

Numéro de modèle: TRI-C1

Tension d'entrée: 100-240V~ 50/60Hz

Tension de sortie: 100-240V~


Courant de sortie: Max 1.36A

Puissance de sortie: 150W @110V; 300W @220V


Méthode de gradation: gradation sans fil RF

Température de fonctionnement: -10~40°C

Distance de contrôle RF 2.4G: 30m

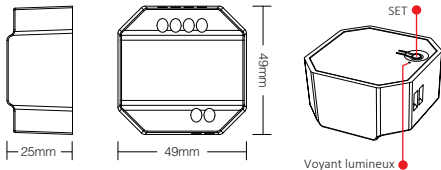

### 3. Diagramme de connexion

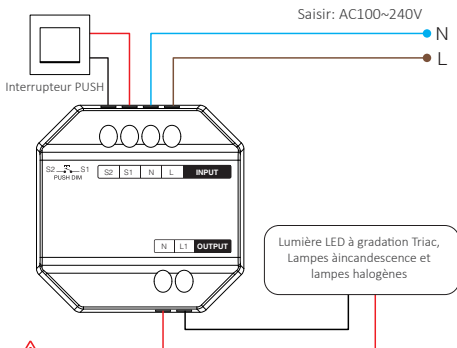

#### **⚠ Attention**

Veillez vérifier et vous assurer que tous les câbles ont été correctement connectés avant de les allumer, sinon le gradateur est facile à endommager.

#### **Le "Breaker mode" est activé ou désactivé**



**Attention : la fonction de gradation sera inutile et le gradateur ne prend en charge ON/OFF qu'une fois ce mode activé**

Allumer : appuyez brièvement sur 'SET' 5 fois rapidement, le mode s'est activé une fois que l'indicateur clignote 3 fois rapidement

Éteindre : appuyez brièvement sur "SET" 5 fois rapidement, le mode s'est éteint une fois que l'indicateur clignote 3 fois lentement

## 4. Schéma d'installation

Support suivant boîte de jonction deboutc

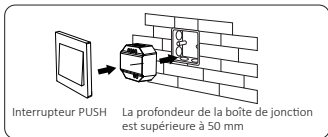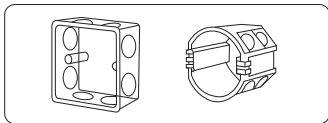

## 5. Gradation PUSH

**Appuyez brièvement sur l'interrupteur PUSH:**

Allumer/éteindre la lumière

**Appuyez longuement sur l'interrupteur PUSH:**

- Gradation continue de la luminosité.
- Appuyez longuement et relâchez votre doigt, puis répétez un appui long pour augmenter ou diminuer la luminosité.
- Veuillez appuyer longuement sur l'interrupteur pendant 20 secondes jusqu'à ce que toutes les lumières aient la même luminosité avec un niveau de 100 % si plusieurs gradateurs se sont connectés avec le même interrupteur à retour automatique. La quantité de gradateurs qui se connectent avec le même interrupteur à retour automatique ne peut pas dépasser 25 pièces, le câble de connexion de l'interrupteur à retour automatique ne peut pas dépasser 20 m.

## 6. Instruction de la télécommande

### 6.1. Lien à distance


Pour télécommande K1

#### 1). Code d'apprentissage


Voie 1: appuyez brièvement sur "SET" une fois, l'indicateur respire

Voie 2: éteignez le gradateur pendant 10 secondes et rallumez-le

Voie 3: Appui court Bouton poussoir(SUR- À L'ARRÊT)

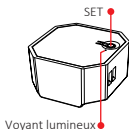


- #### 2). Appuyez sur "SET" 3 fois en 3 secondes, le code de liaison est effectué une fois que le voyant clignote 3 fois lentement Pour d'autres télécommandes



Pour d'autres télécommandes

#### 1). Code d'apprentissage


- #### 2). Appuyez sur " | " n'importe quel bouton "ON" dans les zones de groupe 3 fois en 3 secondes, le code de liaison est effectué une fois que la lumière clignote 3 fois lentement



Allumer le bouton d'éclairage


## 6.2. Dissociation avec la télécommande

Appuyez longuement sur la touche "SET" pendant 3 secondes, l'indicateur clignotera 10 fois rapidement, le code sera effacé avec succès.

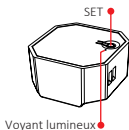


### Pour télécommande K1

- 1). Code d'apprentissage
- 2). Appuyez sur "SET" 5 fois en 3 secondes, la dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement



### Pour d'autres télécommandes

- 1). Code d'apprentissage
- 2). Appuyez sur " | " n'importe quel bouton "ON" dans les zones de groupe 5 fois en 3 secondes, la dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement

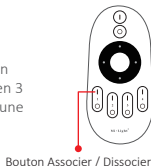

### 6.3. Télécommande compatible (à acheter séparément)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W /  
S1-G



WL-Box1

### 6.4. Configurer la luminosité minimale avec la télécommande

 This item should be paired with remote firstly before setting.

#### Pour télécommande K1

- 1). Appuyez longuement sur "SET" 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote une fois, l'indicateur passe à l'état clignotant
- 2). Appuyez brièvement sur "SET" pour obtenir 10 types de luminosité : 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %
- 3). Appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour confirmer le réglage ou attendez 10 secondes pour être confirmé automatiquement, la lumière retrouvera la luminosité au niveau précédent.



## Pour d'autres télécommandes

- 1). Appuyez longuement sur le bouton "OFF" de la télécommande ou sur le bouton "O" de la zone, jusqu'à ce que le voyant clignote une fois, l'indicateur passe à l'état clignotant.
- 2). Appuyez brièvement sur le bouton "OFF" de la télécommande ou sur le bouton "O" de la zone pour configurer 10 luminosités différentes (3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 17%, 22%, 28%, 34 %, 40 %).

Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton sauf "OFF" pour confirmer le réglage ou attendez 10 secondes pour être confirmé automatiquement, la lumière retrouvera la luminosité au niveau précédent

**Attention: le bouton Master OFF peut régler la luminosité la plus faible pour tous les gradateurs connectés**

## 6.5. Transmission automatique

Ogni dimmer può trasmettere il segnale al successivo se la distanza tra due dimmer è entro 30 m, la distanza di controllo è illimitata.



**Attenzione: tutti i dimmer devono essere collegati allo stesso telecomando**

## 7. Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.

Fabriqué en Chine



Le gradateur ne peut pas être utilisé dans une zone humide