


DMX512 Master (Temperatura koloru)

1. Cechy

1. Zgodność ze standardowym protokołem DMX512.
2. Wyjściowy sygnał DMX512 i bezprzewodowy sygnał 2.4G; Bardziej elastyczna aplikacja.
3. Obsługa sterowania 4 kanałami.
4. Obsługa wielu masterów DMX512 do sterowania tym samym dekodery (Uwaga: potrzebujesz tego samego typu mastera DMX512).
5. Przycisk z dźwiękiem i kontrolką LED.
6. Tym produktem można sterować za pomocą pilota Mi-Light/Miboxer RF i smartfona (wymagana bramka WiFi WL-Box1).
7. Ten produkt może być używany jako pilot RF do sterowania lampami MiBoxer 2,4 GHz.

2. Parameters

Numer modelu	X2
Napięcie wejściowe	AC100~240V 50/60Hz
Wyjście	DMX512+2.4G Bezprzewodowy
Temperatura pracy	-20~60°C
RF Moc nadawania	6dBm
RF Odległość kontrolna	30m

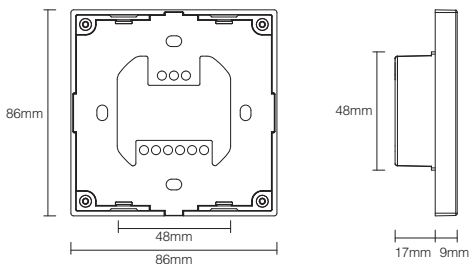

3. Diagram połączeń

Wejście: AC100~240V 50/60Hz


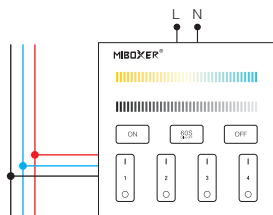


Tabela porównawcza kanałów głównego ścienniania DMX512:

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
CW	001	003	005	007
WW	002	004	006	008

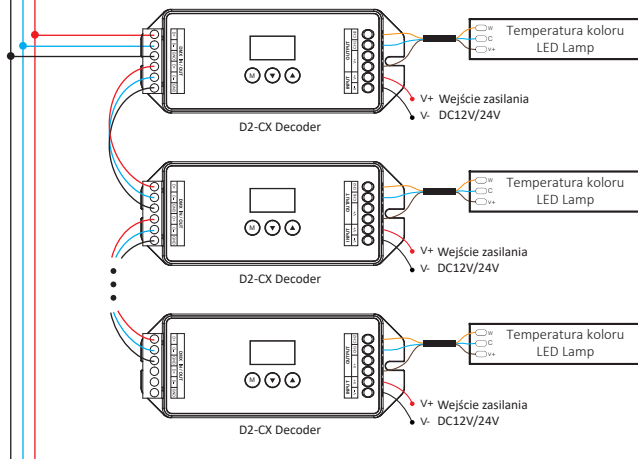


Po połączeniu z dekoderm DMX ustaw adres DMX Decoder, jak poniżej:

Adres dekoderm DMX Strefy 1	001
Adres dekoderm DMX Strefy 2	003
Adres dekoderm DMX Strefy 3	005
Adres dekoderm DMX Strefy 4	007

4. Funkcja klawiszy

Uwaga: po dotknięciu przycisku dioda wskazująca zaświeci się błysk raz z innym dźwiękiem (suwak dotykowy bez dźwięku).

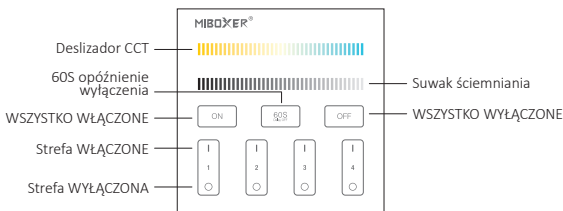

 Dotknij suwaka, aby zmienić temperaturę kolorów

 Dotknij suwaka ściemniania, aby zmienić jasność od 1 do 100%.

 Dotknij "ON", włącz wszystkie połączone światła.
Długie naciśnięcie 5 sekund, aby włączyć dźwięk wskazujący.

 Gdy światło jest włączone, naciśnij "60S opóźnienie wyłączenia",
światło zgaśnie Automatycznie po 60 sekundach.


 Dotknij "OFF", wyłącz wszystkie połączone światła.
Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć dźwięk wskazujący.

 Dotknij Strefa WŁĄCZONE, włącz światła powiązane ze strefami.


 Dotknij Strefa WYŁĄCZONA, wyłącz światła powiązane ze strefami.

5. Master DMX512 jako zdalna instrukcja RF

Używając jako pilota, musisz połączyć się z lampami z serii Miboxer 2.4GHz, wtedy możesz sterować lampami.

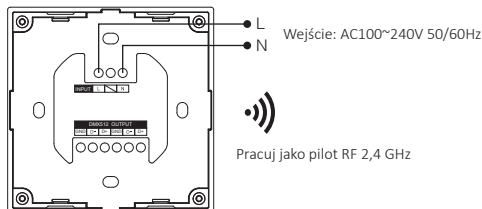


1). Instrukcje dotyczące łączenia kodu

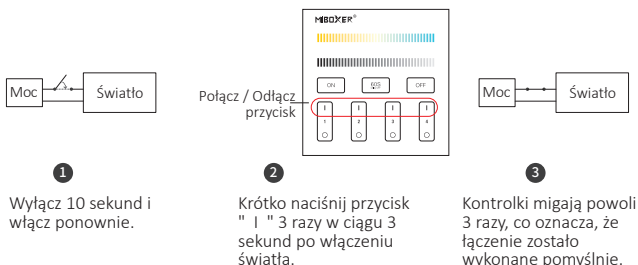

Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

2). Instrukcje dotyczące odłączania kodu

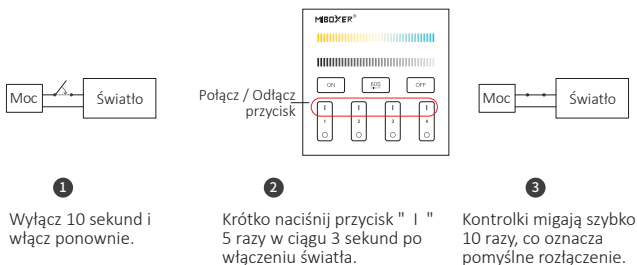

Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)


6. Master DMX512 używany jako instrukcja odbiornika RF

Master DMX512 może odbierać zdalny sygnał RF i przekształcać go w sygnał sterujący DMX w celu sterowania lampami.


Notatka: Gdy pilot RF master DMX512, pilot RF musi połączyć master; po połączeniu, zdalny kanał RF 1-4 odpowiada głównym kanałom 1-4 DMX512.

Instrukcja łączenia:

1. Długie naciśnięcie 4. kanału „1” przycisk przez 5 sekund, aż lampka kontrolna DMX512 master zacznie szybko migać.

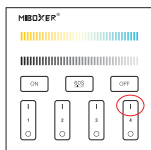


2. Naciśnij krótko dowolny kanał „1” 3 razy, po pomyślnym połączeniu, kontrolka DMX512 master zamiga 3 razy powoli.



Odłącz instrukcję:

Długie naciśnięcie 4. kanału głównego DMX512 Przycisk „1” przez 5 sekund, aż kontrolka DMX512 master zacznie migać 10 razy szybko. oznacza to pomyślne rozłączenie.

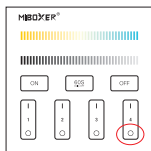

Kompatybilny z tymi pilotami (zakupiony osobno)



FUT006




FUT007




WL-Box1


7. Instalacja / demontaż

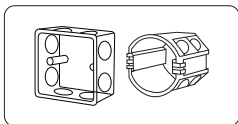


Zainstaluj dolną obudowę w ścianie; Powyżej znajdują się standardowe dolne obudowy.

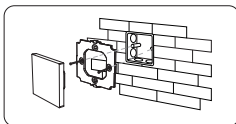

Zamocuj podstawę kontrolera na dole obudowa ze śrubą.

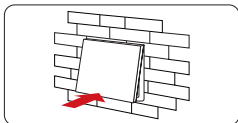

Zatraskuje się w górnej części szkła panelu na podstawie kontrolera, a następnie lekko naciśnij dolną stronę, aby zrobić zatraskuje się w podstawie kontrolera.

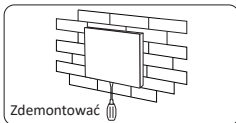

Zdemontować

Podłącz do poniższego bagnetu za pomocą śrubokręt i śrubokręt górny, następnie możesz zdemontować kontroler.

8. Uwaga

1. Produkt powinien być debugowany i instalowany przez profesjonalistów. Podczas instalacji upewnij się, że zasilanie jest odłączone, aby uniknąć porażenia prądem w wyniku nieprawidłowej obsługi.
2. Sprawdź, czy napięcie wejściowe spełnia wymagania dotyczące napięcia produktu.
3. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że wszystkie okablowanie jest prawidłowe, aby nie spowodować uszkodzenia mastera DMX512.
4. W przypadku wystąpienia usterek, nieprofesjonalnych proszę nie naprawiać bez pozwolenia, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.