


DMX512 Master (RGB)

1. Cechy

1. Zgodność ze standardowym protokołem DMX512.
2. Wyjściowy sygnał DMX512 i bezprzewodowy sygnał 2.4G; Bardziej elastyczna aplikacja.
3. Obsługa sterowania 4 kanałami.
4. Obsługa wielu masterów DMX512 do sterowania tym samym dekoderm (Uwaga: potrzebujesz tego samego typu mastera DMX512).
5. Przycisk z dźwiękiem i kontrolką LED.
6. Tym produktem można sterować za pomocą pilota Mi-Light/Miboxer RF i smartfona (wymagana bramka WiFi WL-Box1).
7. Ten produkt może być używany jako pilot RF do sterowania lampami MiBoxer 2,4 GHz.


2. Parameters

Numer modelu	X3
Napięcie wejściowe	AC100~240V 50/60Hz
Wyjście	DMX512+2.4G Bezprzewodowy
Temperatura pracy	-20~60°C
RF Moc nadawania	6dBm
RF Odległość kontrolna	30m

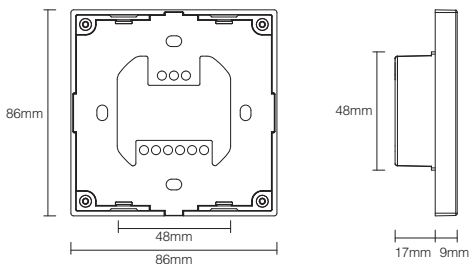

3. Diagram połączeń

Wejście: AC100~240V 50/60Hz

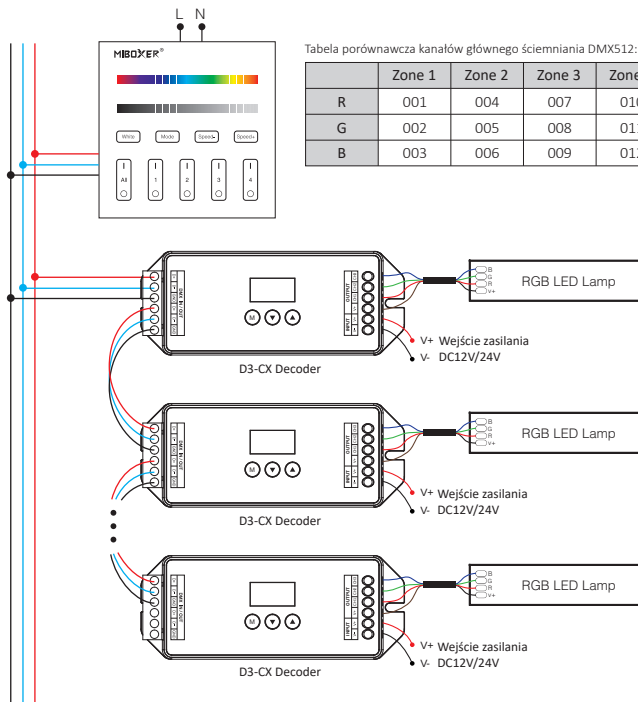


Po połączeniu z dekoderni DMX ustaw adres DMX Decoder, jak poniżej:

Adres dekoderni DMX Strefy 1	001
Adres dekoderni DMX Strefy 2	004
Adres dekoderni DMX Strefy 3	007
Adres dekoderni DMX Strefy 4	010

4. Funkcja klawiszy

Uwaga: po dotknięciu przycisku dioda wskazująca zaświeci się błysk raz z innym dźwiękiem (suwak dotykowy bez dźwięku).

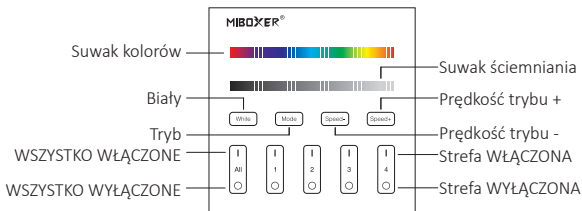

Dotknij suwaka kolorów, wybierz żądany kolor.



Dotknij suwaka ściemniania, aby zmienić jasność od 1 do 100%.



Dotknij białego przycisku, aby przejść do trybu światła białego.



Przełączanie trybów.



Zmniejsz prędkość w obecnym trybie dynamicznym.



Przyspiesz prędkość w obecnym trybie dynamicznym.



WSZYSTKO WŁĄCZONE: Dotknij, aby włączyć wszystkie połączone światła. Długie naciśnięcie 5 sekund, aby włączyć dźwięk wskazujący.

Strefa(1-4) WŁĄCZONE: Dotknij strefy ON, włącz światła powiązane ze strefami.



WSZYSTKO WYŁĄCZONE: Dotknij, aby wyłączyć wszystkie połączone światła. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć dźwięk wskazujący.


Strefa(1-4) WYŁĄCZONE: Dotknij strefy OFF, wyłącz światła powiązane ze strefami.

5. Tabela trybu dynamicznego

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Mardi Gras	Nastawny
2	Automatyczna zmiana koloru	
3	Sam	
4	Kamień szlachetny	
5	Zmierch	
6	amerykański	
7	Tłusty wtorek	
8	Impreza	
9	Powolne rozbryzgi kolorów	

6. Master DMX512 jako zdalna instrukcja RF

Używając jako pilota, musisz połączyć się z lampami z serii Miboxer 2.4GHz, wtedy możesz sterować lampami.

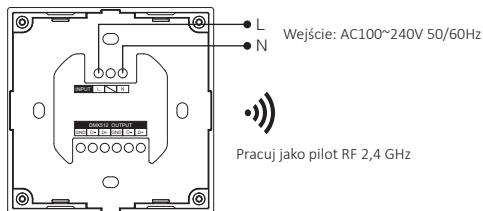

1). Instrukcje dotyczące łączenia kodu



Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

2). Instrukcje dotyczące odłączania kodu



Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie zostało połączony, więc nie trzeba odłączać)


7. Master DMX512 używany jako instrukcja odbiornika RF

Master DMX512 może odbierać zdalny sygnał RF i przekształcać go w sygnał sterujący DMX w celu sterowania lampami.

Notatka: Gdy pilot RF master DMX512, pilot RF musi połączyć master; po połączeniu, zdalny kanał RF 1-4 odpowiada głównym kanałom 1-4 DMX512.

Instrukcja łączenia:

1. Długie naciśnięcie 4. kanału „1” przez 5 sekund, aż lampka kontrolna DMX512 master zacznie szybko migać.

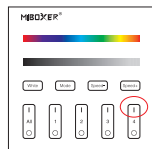


2. Naciśnij krótko dowolny kanał „1” 3 razy, po pomyślnym połączeniu, kontrolka DMX512 master zamiga 3 razy powoli.



Odłącz instrukcję:


Długie naciśnięcie 4. kanału głównego DMX512. Przycisk „1” przez 5 sekund, aż kontrolka DMX512 master zacznie migać 10 razy szybko. oznacza to pomyślne rozłączenie.

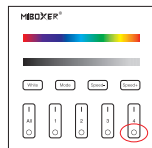


Kompatybilny z tymi pilotami (zakupiony osobno)




8. Instalacja / demontaż

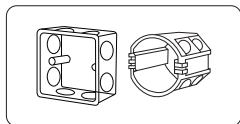


Zainstaluj dolną obudowę w ścianie; Powyżej znajdują się standardowe dolne obudowy.

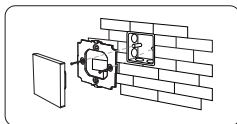

Zamocuj podstawę kontrolera na dole obudowa ze śrubą.

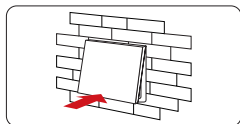

Zatraskuje się w górnej części szkła panelu na podstawie kontrolera, a następnie lekko naciśnij dolną stronę, aby zrobić zatraskuje się w podstawie kontrolera.

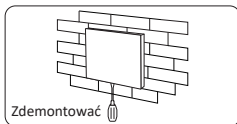

Zdemontować

Podłącz do poniższego bagnetu za pomocą śrubokręt i śrubokręt górny, następnie możesz zdemontować kontroler.

9. Uwaga

1. Produkt powinien być debugowany i instalowany przez profesjonalistów. Podczas instalacji upewnij się, że zasilanie jest odłączone, aby uniknąć porażenia prądem w wyniku nieprawidłowej obsługi.
2. Sprawdź, czy napięcie wejściowe spełnia wymagania dotyczące napięcia produktu.
3. Przed włączeniem zasilania należy upewnić się, że wszystkie okablowanie jest prawidłowe, aby nie spowodować uszkodzenia mastera DMX512.
4. W przypadku wystąpienia usterek, nieprofesjonalnych proszę nie naprawiać bez pozwolenia, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.