


DMX512 Master (RGB+CCT)

1. Jellemzők

1. Megfelel a szabványos DMX512 protokollnak.
2. Kimeneti DMX512 jel és vezeték nélküli 2.4G jel; Rugalmasabb alkalmazás.
3. Támogassa a 4 csatornás vezérlést.
4. Támogassa a több DMX512 mestert ugyanazon dekóder vezérléséhez
(Megjegyzés: azonos típusú DMX512 masterre van szükség).
5. Gomb hanggal és LED jelzőlámpával.
6. Ez a termék Mi-Light/Miboxer RF távirányítóval és okostelefonnal vezérelhető
(WL-Box1 WiFi átjáró szükséges).
7. Ez a termék rádiófrekvenciás távirányítóként használható a MiBoxer 2,4 GHz-es lámpáinak vezérlésére.


2. Parameters

Típuszám	X5
Bemeneti feszültség	AC100~240V 50/60Hz
Kimeneti	DMX512+2.4G Vezeték nélküli
Üzemi hőmérséklet	-20~60°C
RF átviteli teljesítmény	6dBm
RF vezérlési távolság	30m

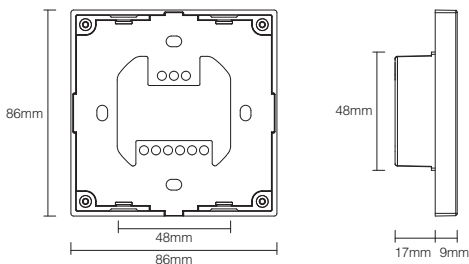

3. Csatlakozási diagram

Bemenet: AC100~240V 50/60Hz

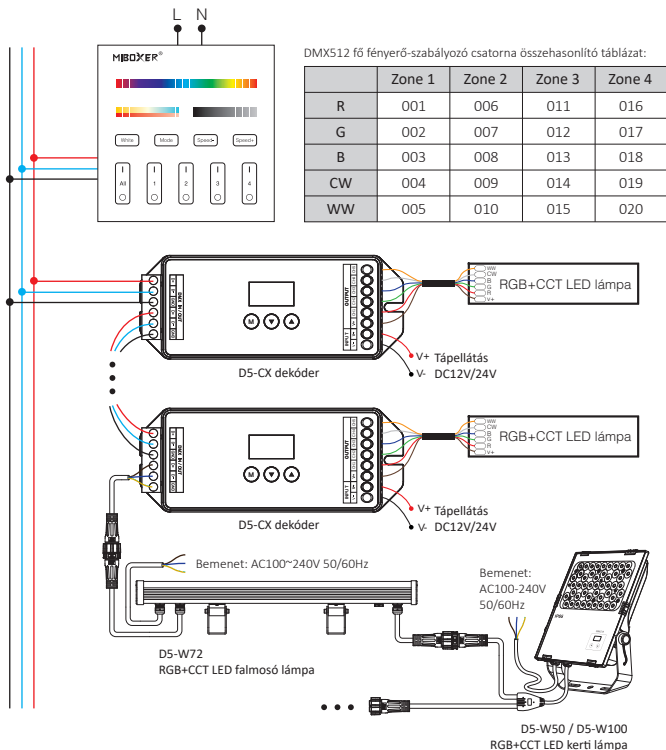


Miután csatlakoztatta a DMX dekódert vagy a DMX lámpát, állítsa be a DMX dekóder vagy a DMX lámpa címét az alábbiak szerint:

1. zóna DMX dekóderek címe	001
2. zóna DMX dekóderek címe	006
3. zóna DMX dekóderek címe	011
4. zóna DMX dekóderek címe	016

4. A billentyűk funkciója

Megjegyzés: Amikor megérinti a gombot, a LED jelzőlámpa világít villogjon egyszer más hanggal (Érintse meg a csúszkát hang nélkül).

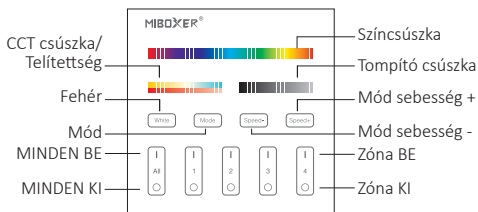

 Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.

 Fehér fény módban állítsa be a színhőmérsékletet; Színes fény módban módosítsa a színtelítettséget.

 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.

 Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.

 Váltási módok.

 Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

 Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

 **MINDEN BE:** Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához.

Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

Zóna (1-4) BE: Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

 **MINDEN KI:** Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához.

Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.


Zóna (1-4) KI: Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.

5. Dinamikus mód táblázat


Szám	Dinamikus mód	Fényerő / Telítettség / Sebesség
1	Mardi Gras	Állítható
2	Automatikus színváltás	
3	Sam	
4	Drágakő	
5	Szürkület	
6	Amerikai	
7	Kövér kedd	
8	Buli	
9	Lassú Color Splash	

6. DMX512 master RF távirányítóként

Távirányítóként való használat esetén a Miboxer 2,4 GHz-es sorozatú lámpáihoz kell kapcsolni, majd vezérelheti a lámpákat.

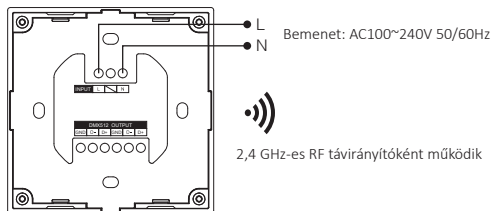


1). Útmutató a kód összekapcsolásához

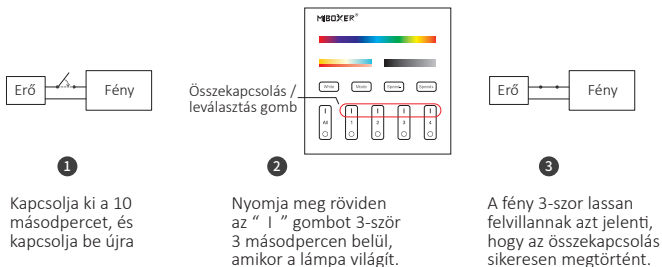

Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

2). Útmutató a kód leválasztásához

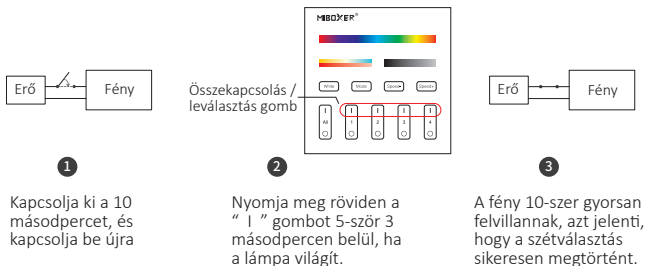

A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)


7. RF vevőként használt DMX512 master Utasítás

A DMX512 master RF távoli jelet tud fogadni, és DMX vezérlőjellel alakítani a lámpák vezérléséhez.

Megjegyzés: Ha RF távirányító DMX512 master, RF távoli kell kapcsolni a master; összekapcsolás után az RF távoli 1-4 csatorna megfelel a DMX512 master 1-4 csatornájának.

Összekapcsolási utasítás:

1. Tartsa lenyomva a 4. csatorna „” gombot 5 másodpercig, amíg a DMX512 master jelzőlámpája gyorsan villogni nem kezd.

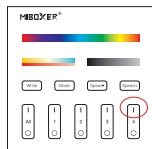


2. Nyomja meg röviden bármelyik „” csatornát háromszor, sikeres összekapcsolás esetén a DMX512 master jelzőlámpája lassan 3-szor villog.



Leválasztási utasítás:


Nyomja meg hosszan a DMX512 master 4. csatornát „” gomb 5 másodpercig, amíg a DMX512 master jelzőlámpája 10-szer gyorsan villog. ez azt jelenti, hogy sikeresen leválasztjuk.

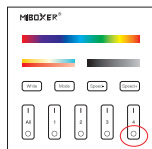


Ezekkel a távirányítókkal kompatibilis (külön megvásárolható)




8. Telepítés / lebontás

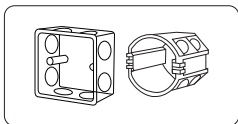


Szerelje be az alsó tokot a falba;
Fent vannak a standard alsó tokok.

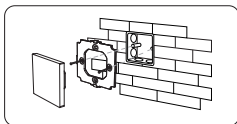

Rögzítse a vezérlő alját az alján
tok csavarral.

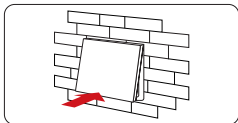

Kattan az üveg felső oldalára panel a
vezérlőalapon, majd kissé nyomja meg
az alsó oldalt bekattan a vezérlőbázisba.

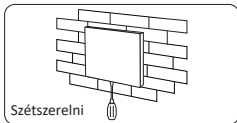

Szét szerelni

Csatlakoztassa az alábbi bajonetthez a
csavarhúzó és felcsavaró csavarhúzó,
akkor szétszerelheti a vezérlőt.

9. Figyelem

1. A termék hibakeresését és telepítését szakembereknek kell elvégezniük. A telepítés során győződjön meg arról, hogy az áramellátás ki van kapcsolva, hogy elkerülje a helytelen működés miatti áramütést.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megfelel-e a termék feszültségre vonatkozó követelményeinek.
3. A tápfeszültség bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy minden vezeték megfelelő, hogy ne sértse meg a DMX512 mastert.
4. Ha hibák vannak, nem szakszerű, kérjük, ne javítsa engedély nélkül, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.