


B6 Symphony Paneelafstandsbediening

Model: B6

Functies

- Kalibreer de kleur van de SPI-lichtstrip en pas de lengte (pixels) van de SPI-lichtstrip aan
- Beheer de dynamische modus en snelheid en sla de ingestelde modus op
- 2,4GHz draadloze transmissietechnologie, met hoge transmissiesnelheid, goede stabiliteit en sterk anti-interferentievermogen.
- Ondersteunt het matchen van meerdere apparaten en kan meerdere apparaten tegelijkertijd bedienen
- Modus, kleur en helderheid kunnen worden aangepast aan persoonlijke voorkeuren
- Kleur, helderheid en dynamisch licht kunnen tegelijkertijd worden aangepast
- Bewerkbare breedte en kleur van de dynamische modus
- De kleur en tijd van het in- en uitschakelen van de verlichting kan worden ingesteld
- De afstandsbediening kan meerdere controllers matchen (bedieningsafstand 30 meter)
- Eenvoudige installatie, magnetische installatie
- U kunt de lichtsfeer naar wens regelen en kan worden gebruikt voor sfeerverlichting in verschillende ruimtes, zoals commerciële ruimtes en thuisruimtes.

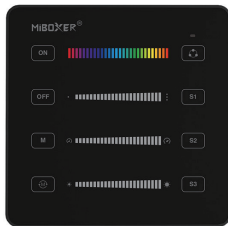

Productparameters

Productnaam: B6 Symphony Paneelafstandsbediening

Model: B6

Werkspanning: 3V (AAA*2 STUKS)

Stroomverbruik in stand-by: 15µA

Zendvermogen: 6 dBm

Protocol: 2,4 GHz RF

Modulatie: GFSK

Controle afstand: 30M

Bedrijfstemperatuur: -10~40°C


EMC-normen (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

Veiligheidsnorm (LVD): EN 61347-2-11:2001+A1: 2019
EN 61347-1: 2015+A1:2021
EN 62493:2015+A1:2022


Radioapparatuur (RED): ETSI EN 300 400 V2.2.1

Certificering: CE, EMC, LVD, RED


Afstandsbediening

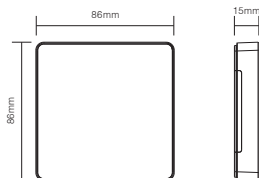

Basis met afstandsbediening

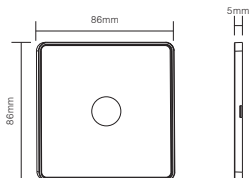

Functiebeschrijving

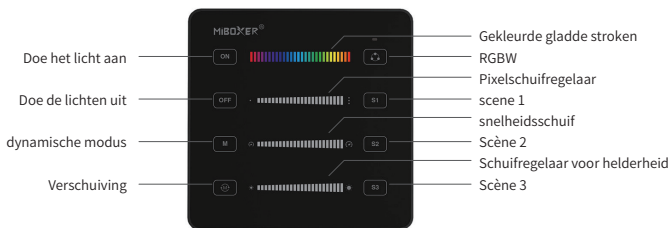

*Kort indrukken om de kleur van de dynamische modus te wijzigen
Lang indrukken om de dynamische richting van de dynamische modus te wijzigen

Sleutelbeschrijving

RGBW-dimmertoets: 




Schakelbaar statisch licht in effen kleur

Shift toets: 

Kort indrukken om de kleur van de dynamische modus te wijzigen,
Lang indrukken om de dynamische richting van de dynamische modus te wijzigen

Dynamische modustoets: 

Kort indrukken om naar de dynamische modus te schakelen

scène sleutel:   

Lang indrukken om de huidige scène op te slaan

Gekleurde gladde stroken: 

Raak aan om de kleur van het licht aan te passen

Pixelshiftregelaar: 

Raak aan om de breedte en lengte van pixels aan te passen

*Zie de onderstaande installatie-instructies voor meer informatie

Snelheidsschuif: 


Veeg naar links of rechts om de snelheid van de overgang naar de dynamische modus aan te passen

Schuifregelaar voor helderheid: 

Raak aan om de helderheid van het licht aan te passen

Instructies voor het coderen/wissen van codes met lampen

Coderingsinstructies Let op: De afstandsbediening moet met de lamp worden gecodeerd voordat deze kan worden bediend.

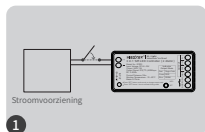


Schakel de stroom naar de lamp gedurende 10 seconden uit en schakel hem vervolgens weer in



Als het lampje niet knippert, is het koppelen van de code mislukt. Voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Let op: lampen die gecodeerd zijn, kunnen niet opnieuw gecodeerd worden).




Druk binnen 3 seconden nadat het licht is ingeschakeld drie keer kort op de knop "ON" op de afstandsbediening.

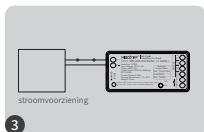

Het lampje knippert langzaam 3 keer om aan te geven dat de code succesvol is gematcht.

Instructies voor het wissen van codes

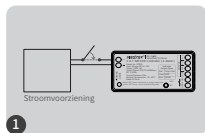


Schakel de stroom naar de lamp gedurende 10 seconden uit en schakel hem vervolgens weer in



Als het lampje niet knippert en het wissen van de code is mislukt, voer dan de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: het is niet nodig om de code te wissen voor lampen die niet gecodeerd zijn).



Druk binnen 3 seconden nadat het licht is ingeschakeld kort op de knop "ON" 5 op de afstandsbediening.

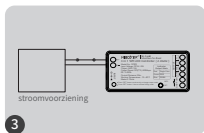

Het lampje knippert 10 keer snel om aan te geven dat de code is gewist.

Installatie-instructies

Stel de kleurvolgorde van LED-strips in

Raak aan om de kleur van het licht aan te passen

Houd de "OFF"-knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat de lichtstrip oplicht in de monochrome knippermodus.



Wanneer het rode lampje knippert, drukt u kort op het rode gedeelte van de schuifregelaar



Wanneer het groene lampje knippert, drukt u kort op het groene gedeelte van de schuifregelaar



Wanneer het blauwe lampje knippert, drukt u kort op het blauwe gedeelte van de schuifregelaar




Wanneer het witte lampje knippert, drukt u kort op "☺" sleutel

Nadat de instelling is voltooid, wordt automatisch afgesloten.

Langte instellen (pixels: minimaal 8, maximaal 2048)

Houd de "ON"-knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat het licht in de witte lichtstatus komt en het laatste punt van de huidige lichtstrooklengte gaat knipperen.



Verschuif de breedteschuifregelaar op de afstandsbediening om de lengte van de lichtstrip in te stellen



Kort indrukken, pixel +1
Lang indrukken om continu te verhogen



Kort indrukken, pixel -1
Lang indrukken om continu te verminderen

Nadat de instelling is voltooid, drukt u kort op de "ON"/"OFF"-toets op de afstandsbediening om de instelling te verlaten.

Stel de breedte van de dynamische modus in

In de dynamische modus met segmenten schuift u de breedteschuifregelaar van de afstandsbediening naar links of rechts om het aantal pixels in elk segment te vergroten of te verkleinen en de breedte van elk segment te wijzigen.



Stel de tijd en kleur in voor het in- en uitschakelen van de verlichting

Druk 5 keer achter elkaar kort op de "UIT"-knop op de afstandsbediening en het LED-lampje gaat naar de schakelstatus van de paardenrenschakelaar.




Schuif de snelheidsschuifregelaar van de afstandsbediening naar links en rechts om de snelheid van het paardenracelicht aan te passen en de lichtschakelaar in te stellen.tijd




Schuif de kleurschuifregelaar op de afstandsbediening naar links en rechts om de kleur van het licht aan te passen, en stel daarmee de kleur van het schakelaarlicht in.

Nadat de instelling is voltooid, drukt u kort op de "ON"/"OFF"-toets op de afstandsbediening om de instelling te verlaten.


Gebruikshandleiding




Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de basis

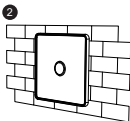

Zet de basis vast



Geïnstalleerde batterijen: 2*AAA

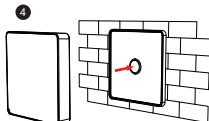

Bevestig de basis goed en de afstandsbediening wordt magnetisch aangetrokken door de basis.

Vorzorgsmaatregelen

1. Deze afstandsbediening bestuurt alleen de magische lichtstripcontroller van MiBoxer; de producthandleiding bevat informatie over de vraag of deze afstandsbediening compatibel is.
2. Deze afstandsbediening is een elektronisch precisieproduct. Gebruik hem niet gedurende langere tijd in vochtige omgevingen of omgevingen met hoge temperaturen. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze in een droge, statische vrije omgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet in een groot metalen oppervlak of in een omgeving met sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de bedieningsafstand ernstig beïnvloed.

