

## Télécommande C2 (2,4 GHz)

modèle: C2

### Table des matières

---

<u>caractéristiques du produit</u> .....	2
<u>Paramètres du produit</u> .....	2
<u>Description de la clé</u> .....	3
<u>Lier/Dissocier</u> .....	4
<u>Notes d'installation</u> .....	5
<u>Précautions</u> .....	5

## 1. caractéristiques du produit

Avec interrupteur de synchronisation, communication bidirectionnelle, retour de vibration et autres fonctions (commutateurs intelligents et prises intelligentes de la série MiBoxer uniquement), avec support mural magnétique, facile à utiliser. 4 groupes contrôlent indépendamment la marche/arrêt de l'appareil.

## 2. Paramètres du produit

Modèle: C2

Tension de fonctionnement: 3V (AAA \* 2PCS)


Puissance de transmission: 6dBm

Consommation électrique en veille: 5 $\mu$ A

RF: 2.4GHz

Température de fonctionnement: -10~40°C

distance de la télécommande: 30m

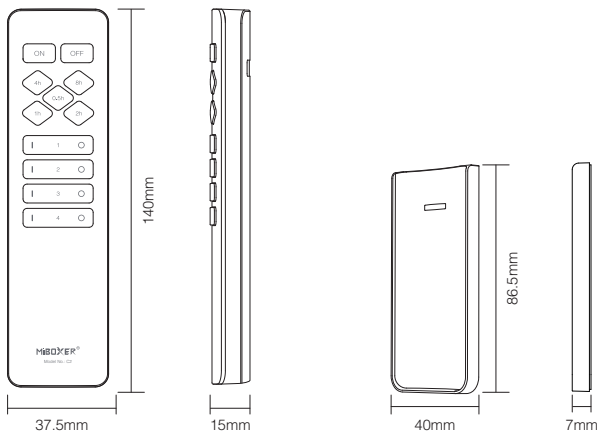

### 3. Description de la clé

#### Fuseau horaire (0,5h, 1h, 2h, 4h, 8h)


(1) Sélectionnez le groupe où se trouve l'appareil.

(2) Sélectionnez l'heure de synchronisation requise (si l'appareil est allumé, la fonction programmée éteindra l'appareil ; sinon, la fonction programmée allumera l'appareil.)

#### Attention:

(1) Lorsque l'appareil est en état de synchronisation, appuyez sur la touche « I » ou « O » ou « ON/OFF » du groupe où se trouve l'appareil pour annuler l'heure programmée actuelle.


(2) La touche « ON/OFF » peut annuler le temps de synchronisation de tous les groupes.

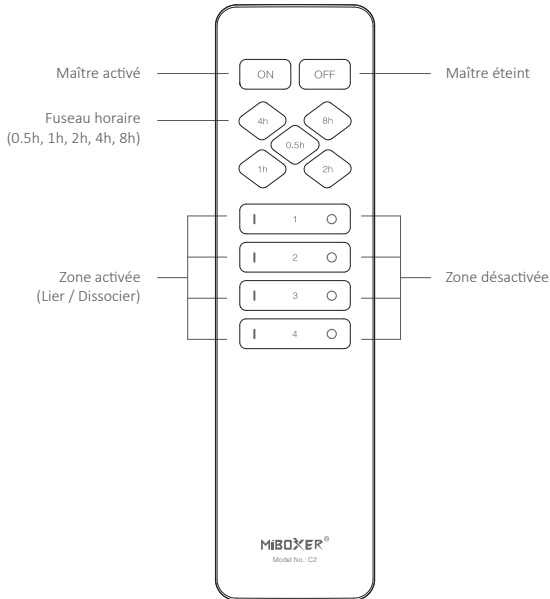


## 4. Instructions de connexion/déconnexion avec les luminaires

Utilisés avec les interrupteurs intelligents ou les prises intelligentes de la série MiBoxer, les appareils peuvent être allumés/éteints à des heures programmées.


### Description du code

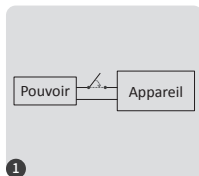

Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis allumez la lumière

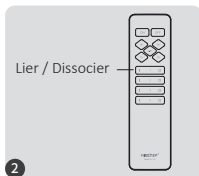

Appuyez brièvement sur le bouton " I " de la télécommande 3 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière

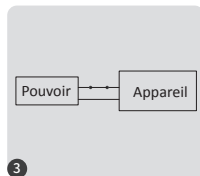


Le voyant clignote lentement 3 fois pour indiquer que le code est couplé avec succès




Si le voyant ne clignote pas lentement, l'appariement du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières codées ne peuvent pas être recodées à nouveau)


### instructions de déconnexion

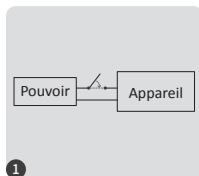

Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis allumez la lumière

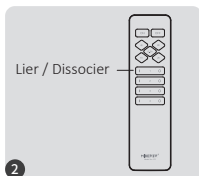

Appuyez brièvement sur le bouton " I " de la télécommande 5 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière

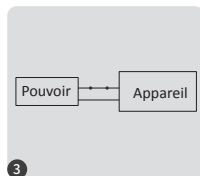

Le voyant clignote 10 fois pour indiquer que l'effacement du code est réussi



Si le voyant ne clignote pas rapidement, la suppression du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières non codées n'ont pas besoin d'être effacées)


## 5. Instructions d'installation

1



Décolliez le ruban adhésif double face à l'arrière de la base

2

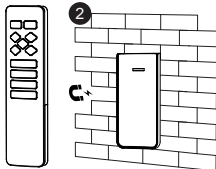

Collez bien la base et la télécommande est magnétiquement attirée par la base

## 6. Précautions

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits désignés de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4G ; si elle est compatible avec cette télécommande, veuillez vous référer au manuel de la lampe pour plus de détails.
2. Cette télécommande est un produit électronique de précision, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou à haute température pendant une longue période. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la stocker dans un environnement sec et sans électricité statique.
3. N'utilisez pas la télécommande dans une grande zone de métal ou dans un environnement avec de fortes ondes électromagnétiques à proximité, sinon la distance de contrôle sera sérieusement affectée.



fabriqué en Chine