

C2-afstandsbediening (2,4 GHz)

Model: C2

Inhoudsopgave

<u>Producteigenschappen</u>	2
<u>Productparameters</u>	2
<u>Sleutel Beschrijving</u>	3
<u>Koppelen/ontkoppelen</u>	4
<u>gebruikshandleiding</u>	5
<u>Voorzorgsmaatregelen</u>	5

1. Producteigenschappen

Met tijdschakelaar, tweerichtingscommunicatie, trillingsfeedback en andere functies (alleen slimme schakelaars en slimme stekkers uit de MiBoxer-serie), met magnetische wandhouder, eenvoudig te gebruiken. 4 groepen regelen onafhankelijk de aan/uit van het apparaat.

2. Productparameters

Model: C2

Werkspanning: 3V (AAA * 2PCS)


Zendvermogen: 6dBm

Stroomverbruik in stand-by: 5 μ A

RF: 2,4 GHz

Werktemperatuur: -10~40°C

Afstand afstandsbediening: 30m

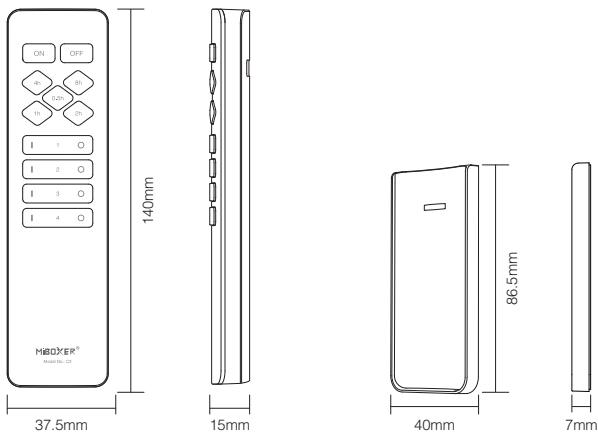

3. Sleutel Beschrijving

Tijdzone (0,5h, 1h, 2h, 4h, 8h)


(1) Selecteer de groep waarin het apparaat zich bevindt.

(2) Selecteer de gewenste timingtijd (als het apparaat is ingeschakeld, zal de geplande functie het apparaat uitschakelen; anders zal de geplande functie het apparaat inschakelen.)

Aandacht:

(1) Wanneer het apparaat zich in de timingstatus bevindt, drukt u op de toets "I" of "O" of "AAN/UIT" van de groep waar het apparaat zich bevindt om de huidige geplande tijd te annuleren.


(2) De "AAN / UIT"-toets kan de timingtijd van alle groepen annuleren.

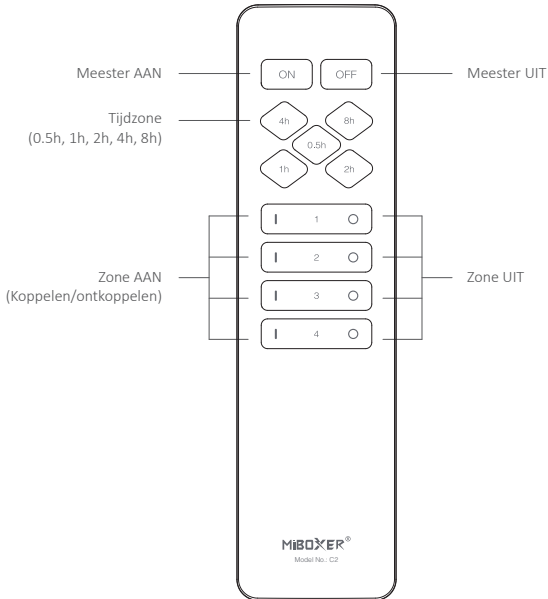

4. Instructies voor het koppelen/wissen van codes met lampen

In combinatie met slimme schakelaars of slimme stopcontacten uit de MiBoxer-serie kunnen apparaten op geplande tijden worden in- en uitgeschakeld.


Koppelingsinstructie

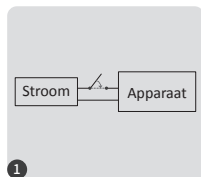

Doe het licht 10 seconden uit en doe het licht weer aan



Druk 3 keer kort op de knop "I" op de afstandsbediening binnen 3 seconden nadat het licht aan is

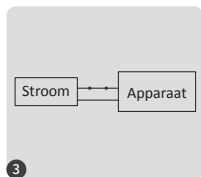


Het lampje knippert 3 keer langzaam om aan te geven dat de code succesvol is gekoppeld



Als het lampje niet langzaam knippert, is het koppelen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: de gecodeerde lichten kunnen niet opnieuw worden gecodeerd)


Duidelijke code-instructies

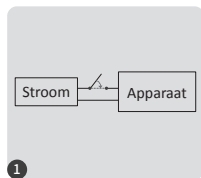

Doe het licht 10 seconden uit en doe het licht weer aan



Druk 5 keer kort op de knop "I" op de afstandsbediening binnen 3 seconden nadat het licht aan is

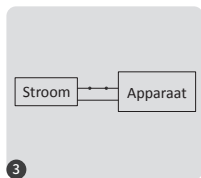

Het lampje knippert 10 keer om aan te geven dat het wissen van de code is gelukt



Als het lampje niet snel knippert, is het wissen van de code mislukt, voer de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: ongecodeerde lichten hoeven niet te worden gewist)


5. gebruikshandleiding

1



Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de basis

2

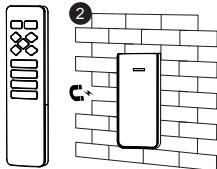

Plak de basis goed en de afstandsbediening wordt magnetisch aangetrokken door de basis

6. Voorzorgsmaatregelen

1. Deze afstandsbediening bestuurt alleen producten uit de Mi-Light / MiBoxer 2.4G-serie; of deze compatibel is met deze afstandsbediening, raadpleeg de handleiding van de lamp voor meer informatie.
2. Deze afstandsbediening is een elektronisch precisieproduct, gebruik het niet gedurende lange tijd in een vochtige of hoge temperaturomgeving. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze in een droge, antistatische omgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet in een groot gebied van metaal of in een omgeving met sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de bedieningsafstand ernstig aangetast.



gemaakt in China