

Télécommande RGB + CCT

Numéro de modèle : C4

Caractéristiques du produit


- RVB, luminosité et température de couleur réglables
- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
- Prise en charge de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G
- Distance de contrôle : 30 m
- Prend en charge la correspondance de plusieurs appareils et peut contrôler plusieurs appareils en même temps
- Installation facile, montage magnétique
- Pour l'éclairage commercial, hôtelier et domestique




Paramètre du produit

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Nom du produit : | Télécommande RVB + CCT | Température de fonctionnement : | -10~40°C |
| Numéro de modèle : | C4 | Norme CEM (CEM): | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 |
| Tension de fonctionnement : | 3 V (AAA * 2 pièces) | Norme de sécurité (LVD): | EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022 |
| Consommation en veille : | 15 µA | Équipement radio (RED): | ETSI EN 300 400 V2.2.1 |
| Transmission : | 6 dBm | Certification : | CE, EMC, LVD, RED |
| Protocole : | RF 2,4 GHz | | |
| Modulation : | GFSK | | |
| Distance de contrôle : | 30 M | | |


Télécommande

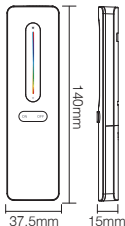

Support de télécommande



Fonction

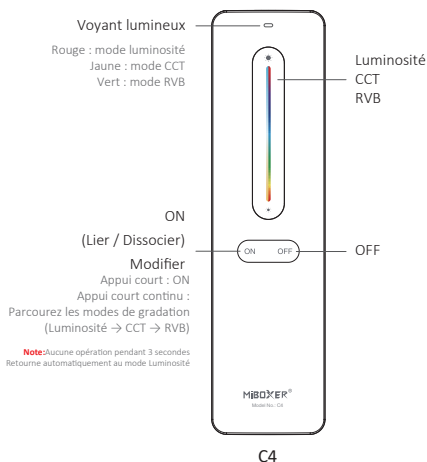

Fonction

De haut en bas pour modifier la luminosité, le CCT, le RGB

Appui court : ON

Appui court continu : parcourir les modes de gradation (Luminosité → CCT → RVB)

Note: Aucune opération pendant 3 secondes Revient automatiquement au mode luminosité

Faible luminosité

■ L'indicateur est rouge

Faible CCT

■ L'indicateur est jaune


RVB atténué

■ L'indicateur est vert



Lier/Dissocier


Lien le contrôleur doit être lié à la télécommande avant de l'utiliser

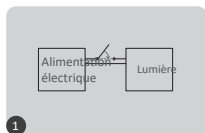

1 éteindre la lumière 10 secondes et la rallumer



2 appuyez brièvement sur « ON » 3 fois en 3 secondes

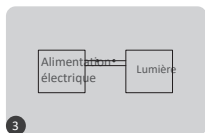


3 le lien est établi une fois que la lumière clignote 3 fois lentement



La liaison échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention : impossible de se reconnecter si la télécommande a déjà terminé la liaison)


Dissocier

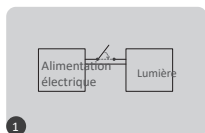

1 éteindre la lumière 10 secondes et la rallumer



2 appuyez brièvement sur « ON » 5 fois en 3 secondes

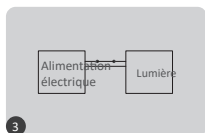


3 le lien est établi une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement




La déconnexion échoue si le voyant ne clignote pas, veuillez répéter les étapes ci-dessus (Attention : il n'est pas nécessaire de déconnecter si le voyant n'est jamais connecté)

Installation



Retirez l'autocollant sur le support

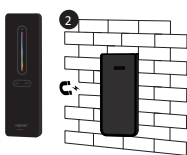

Collez le support sur le mur et posez la télécommande sur le support

Attention:

1. Pour contrôler les produits de la série MiBoxer/Mi-Light 2.4G, veuillez vous référer au manuel du produit pour la compatibilité.
2. Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous ne l'utilisez pas fréquemment et conservez-la dans un endroit sec ou à électricité statique.
3. Ne l'utilisez pas à proximité de métal ou de zones magnétiques puissantes, cela affectera le signal et la distance perdue.

