

## 4 zone RGB+CCT remoto

Modelo No.:C5

### Característica de producto

- Tecnología de transmisión inalámbrica de 2,4 GHz, transmisión rápida, señal estable y antiinterferencias
- Controlar varios dispositivos al mismo tiempo
- Color, brillo y modo tenues
- Cambiar el color y la velocidad del modo dinámico.
- Trabajar con controladores múltiples (distancia de control 30 m)
- instalación magnética sencilla
- Controle la escena de iluminación libremente, para escenas de iluminación comercial y doméstica.





### Parámetro del producto


Nombre del producto::	4 zone RGB+CCT remote	Temperatura de trabajo:	-10~40°C
Nº de Modelo::	C5	EMC estándar(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensión de trabajo:	3V(AAA*2PCS)		EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Consumo en espera:	15µA	Estándar de seguridad (LVD):	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Transmisión:	6dBm	Equipos de radio (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protocolo:	2.4GHz RF	Certificación:	CE、EMC、LVD、RED
Modulación:	GFSK		
Distancia de control:	30M		

Remoto

Soporte remoto

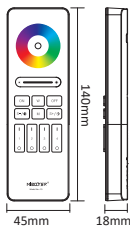

## Función

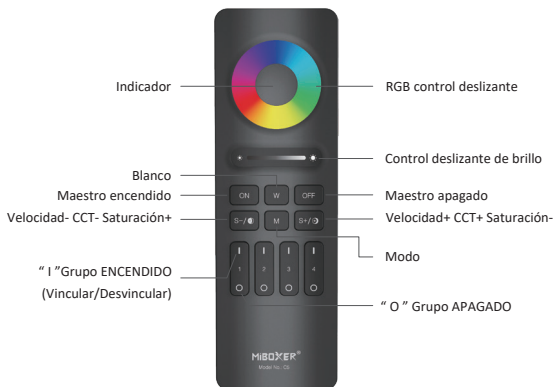

### Función

**Blanco:**



Para color blanco

**Modo dinámico:**



Presione continuamente para  
cambiar modo diferente

**RGB Anillo:**



Cambiar color RGB

**Grupo ON (vincular/desvincular):**

Para diferentes zonas



"I" ENCENDIDO (Enlazar/Desvincular) "O" APAGADO

**Control deslizante de brillo:**



Brillo tenue

## Multifunción:

Velocidad-/ CCT-/ Saturación+



Para el modo dinámico, la velocidad

Para el modo blanco, CCT-

Para el modo RGB, saturación+

## Multifunción:

Velocidad+/ CCT+/ Saturación-



Para modo dinámico, velocidad+


Para modo blanco, CCT+

Para el modo RGB, la saturación

## Vincular/Desvincular

### Enlace


El controlador debe vincularse con el control remoto antes de usarlo.

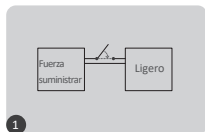

apague la luz 10 segundos y encender de nuevo



presione brevemente "ON" 3 veces en 3 segundos

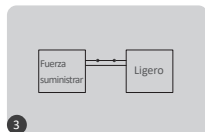


El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 3 veces lentamente.



El enlace falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores  
(Atención: no se puede volver a vincular si el control remoto ya finalizó la vinculación)


### Desconectar

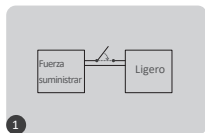

Apaga la luz 10 segundos y vuelve a encenderla.



presione brevemente "ON" 5 veces en 3 segundos

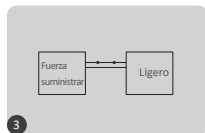


El enlace se realiza una vez que la luz parpadea 10 veces rápidamente.




La desvinculación falla si la luz no parpadea, repita los pasos anteriores  
(Atención: no es necesario desvincularlo si la luz nunca se vinculará)

## Instalación



Retire la pegatina del soporte.

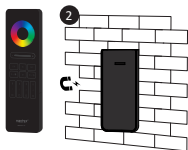

Pegue el soporte en la pared y poner el control remoto en el soporte

## Atención::

1. No lo use en áreas húmedas o con altas temperaturas, retire la batería si no la usa Con frecuencia y manténgalo en un área seca o con electricidad estática.
2. No lo use cerca de metales o áreas magnéticas fuertes, afectará la señal y perderá distancia.