

Télécommande C8 8 zones RVB + CCT

Numéro de modèle.:C8

Caractéristique du produit

- Technologie de transmission sans fil RF 2,4G
- Zone 8 zones, nombre d'ampoules par zone
- Produits de la gamme MiBoxer/Mi-Light 2,4G
- 16 millions de couleurs au choix
- RVB, luminosité, température de couleur et saturation réglables
- Compatible avec plusieurs contrôleurs (distance de contrôle de 30 m)
- Support magnétique facile à installer





Paramètre du produit


Nom du produit : Télécommande C8 8 zones RGB + CCT	Température de fonctionnement : -10~40°C
Numéro de modèle : C8	Norme CEM: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tension de fonctionnement : 3V(AAA*2PCS)	Norme de sécurité: EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Consommation en veille : 15µA	Équipement radio: ETSI EN 300 400 V2.2.1
Transmission : 6dBm	Attestation : CE, EMC, LVD, RED
Protocole : 2.4GHz RF	
Modulation : GFSK	
Distance de contrôle : 30M	

Télécommande

Titulaire

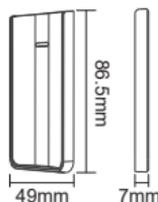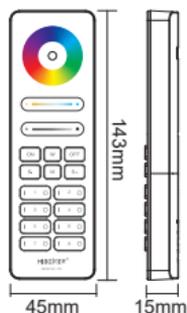

Indication

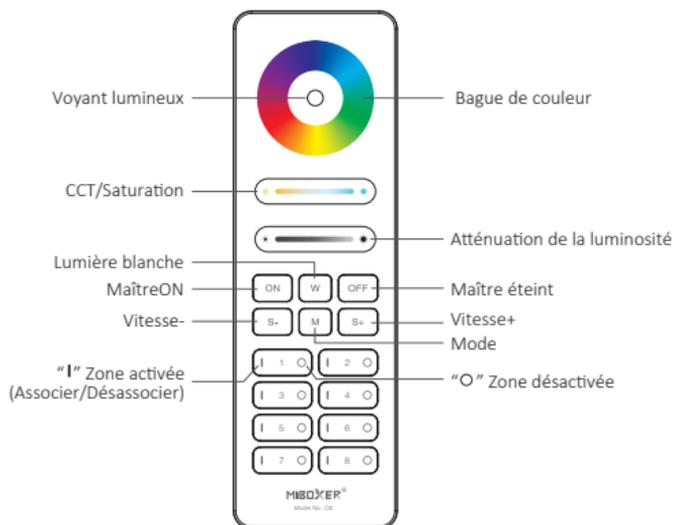

Anneau de couleur :
ajuster la couleur RGB



Lumière blanche :
ajuster la température de couleur
RGB : ajuster la saturation



Ajuster la luminosité



All ON



All OFF



Bouton lumière blanche



Contrôle de zone (Lier/Dissocier)



Passer en mode dynamique




Vitesse du mode dynamique+



Vitesse en mode dynamique-

Lier/Dissocier


Lien le contrôleur doit être lié à la télécommande avant de l'utiliser

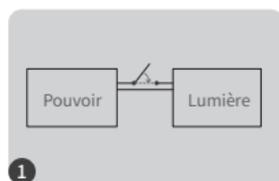

Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis rallumez-la.



Appuyez brièvement sur « ON » 3 fois en 3 secondes

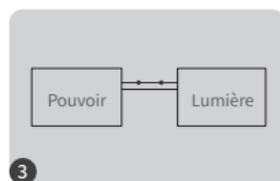


La liaison est établie une fois que la lumière clignote 3 fois lentement



La liaison échoue si le voyant ne clignote pas. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : impossible de se reconnecter si la télécommande a déjà terminé la liaison.)


Dissocier:

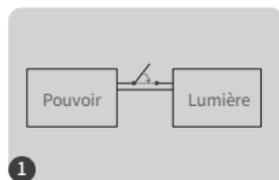

Éteignez la lumière pendant 10 secondes et rallumez-la



Appuyez brièvement sur « | » 5 fois en 3 secondes

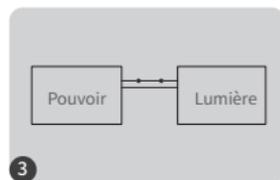


La liaison est établie une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement



Si le voyant ne clignote pas, la déconnexion échoue. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : inutile de déconnecter si le voyant n'a jamais été connecté.)

Regroupement de plusieurs lumières


Vous pouvez ajouter un nombre illimité de lumières à une zone grâce à la télécommande 8 canaux en les reliant à différentes zones. Vous disposez ainsi d'une grande flexibilité pour créer différentes combinaisons de groupes. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de regroupements.

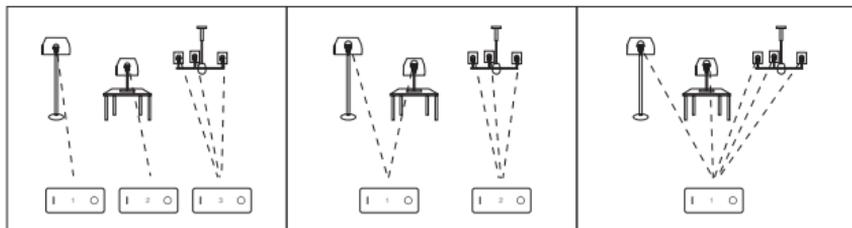

Remarque:

Veuillez vérifier l'installation de la batterie et du contrôleur (déchargez complètement l'alimentation), lorsque vous programmez après avoir éteint et rallumé.

Installation

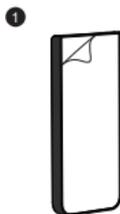

Retirez l'autocollant sur le support



Fixez le support au mur et insérez-y la télécommande.

Attention:

1. Compatible uniquement avec le contrôleur LED Miboxer.
2. Ne pas utiliser dans un endroit humide ou à haute température. Retirer la batterie si l'appareil n'est pas utilisé fréquemment et le conserver dans un endroit sec et exempt d'électricité statique.
3. Ne pas utiliser à proximité de métaux ou de zones magnétiques puissantes, car cela affecterait le signal et entraînerait une perte de distance.