

C9 SPI Remote

Numéro de modèle.:C9

Caractéristiques du produit

- Alignez la couleur et ajustez la longueur (nombre de pixels) de la bande SPI, sélectionnez le mode dynamique et contrôlez la vitesse, enregistrez 8 scènes.
- Technologie de transmission sans fil 2,4 G offrant une vitesse de transmission rapide, un signal stable et une excellente protection contre les interférences.
- Contrôlez plusieurs appareils simultanément et prenez en charge la communication entre eux.
- Modification du mode dynamique, de la couleur, de la luminosité et de l'éclairage dynamique.
- Modification de la largeur et de la couleur pour le mode dynamique.
- Réglage de l'heure et de la couleur pour la mise en marche/arrêt.
- Compatible avec plusieurs contrôleurs (distance de contrôle de 30 m).
- Support magnétique facile à installer.
- Largement utilisé pour l'éclairage commercial ou domestique, pour créer un éclairage d'ambiance.





Paramètre du produit

Nom du produit :	SPI remote
Numéro de modèle :	C9
Tension de fonctionnement :	3V(AAA*2PCS)
Consommation en veille :	15μA
Transmission :	6dBm
Protocole :	2.4GHz RF
Modulation :	GFSK
Distance de contrôle :	30M


Température de fonctionnement :	-10~40°C
norme CEM:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Norme de sécurité :	EN 61347-2-11: 2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Équipement radio:	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certification:	CE, EMC, LVD, RED

Télécommande

Titulaire

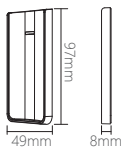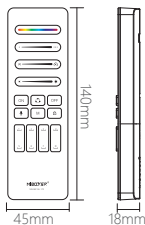

Indication

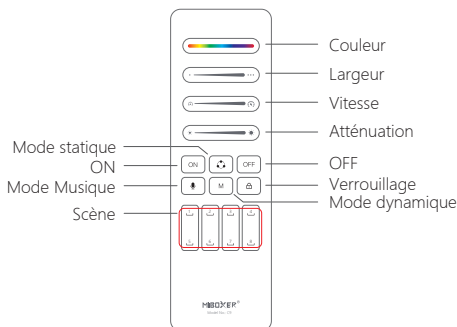

Explication du bouton

Bouton de mode statique :

Sorcière éclairage statique pur

Bouton de mode dynamique :

Appuyez brièvement pour changer de mode dynamique

Bouton du mode musical :

Appuyez brièvement pour changer de mode musical

***En mode Musique :** Vous devez appuyer une fois de plus sur le bouton du mode Musique si vous souhaitez effectuer une autre opération

Bouton Scènes :

Fonctionne uniquement en modes dynamique et musical. Appuyez brièvement pour afficher les scènes. Appuyez longtemps pour enregistrer la scène actuelle lorsque la lumière est en mode dynamique.

Bouton de verrouillage :

La télécommande se verrouille automatiquement sans aucune opération dans les 15 secondes. Appuyez brièvement une fois pour la déverrouiller. Appuyez longtemps sur le bouton « Verrouiller » pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Curseur RGB :

Toucher pour atténuer le RGB

Curseur de points de pixels :

Toucher pour définir la longueur et la largeur (vérifiez plus de détails à partir des instructions suivantes)

Curseur de vitesse :

Toucher pour régler la vitesse


Curseur de luminosité :

Toucher pour atténuer

En mode musique : permet de régler la sensibilité du microphone.

Lier/Dissocier


Lier le contrôleur doit être lié à la télécommande avant de l'utiliser

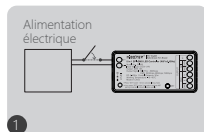

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la



appuyez brièvement sur « ON » 3 fois en 3 secondes

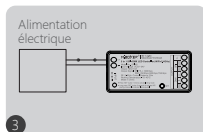


la liaison est établie une fois que la lumière clignote 3 fois lentement



La liaison échoue si le voyant ne clignote pas. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : impossible de se reconnecter si la télécommande a déjà terminé la liaison.)


Dissocier:

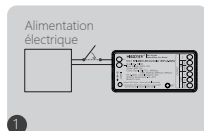

éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la



éteignez la lumière 10 secondes et rallumez-la

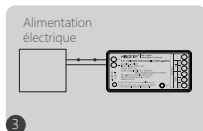

la liaison est établie une fois que la lumière clignote 10 fois rapidement



La dissociation échoue si le voyant ne clignote pas. Veuillez répéter les étapes ci-dessus.
(Attention : inutile de dissocier si le voyant n'a jamais été associé.)

Réglage de la longueur (Nombre de pixels : mini 8 pt, max 2 048 pt)

Appuyez longuement sur « ON » pendant 5 secondes jusqu'à ce que la couleur blanche s'allume et que le dernier point clignote



Glisser pour changer la longueur



Appuyez brièvement pour ajouter un point, appuyez longuement pour ajouter des points en continu



Appuyez brièvement pour réduire d'un point, appuyez longuement pour réduire d'un point en continu

Appuyez brièvement sur « ON/OFF » pour quitter une fois le réglage terminé

Réglage de la largeur pour le mode dynamique

Faites glisser le numéro de pixel pour modifier le numéro de pt et obtenir une longueur différente pour le mode dynamique qui comporte différentes sections.



Réglage de l'heure et de la couleur pour ON/OFF

Appuyez brièvement sur « OFF » pendant 5 secondes pour entrer dans le mode marche/arrêt.




Faites glisser « Vitesse » pour régler l'heure de marche/arrêt




Faites glisser « RVB » pour définir la couleur ON/OFF

Appuyez brièvement sur « ON/OFF » pour quitter une fois le réglage terminé

Installation



Retirez l'autocollant sur le support

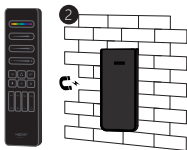

Fixez le support au mur et insérez-y la télécommande.

Attention:

- 1 Compatible uniquement avec le contrôleur LED Miboxer SPI.
2. Ne pas utiliser dans un endroit humide ou à haute température. Retirer la batterie si l'appareil n'est pas utilisé fréquemment et le conserver dans un endroit sec et exempt d'électricité statique.
3. Ne pas utiliser à proximité de métaux ou de zones magnétiques puissantes, car cela affecterait le signal et entraînerait une perte de distance.



Made in China