

2.4G Touch Screen RGB LED Control System


Modell Nr: FUT027

1. Produktbeschreibung


Dieses System ist eine leistungsstarke RGBW LED Touch-Fernbedienung, die die fortschrittlichste PWM-Steuerungstechnologie verwendet, alle RGBW-LED-Produkte mit fünf Leitungen und vier Stromkreisen (gemeinsame Anode) steuert und 640000 Farben und 20 automatische Wechselmodi zur Auswahl besitzt. Es hat die Speicherfunktion (dh die vorherigen Einstellungen werden beim erneuten Einschalten wiederhergestellt). Es wird häufig in LED-RGBW-LED-Streifen, LED-Modulen usw.

verwendet. Mit der Technologie der 2,4-G-Hochfrequenz drahtlose Fernbedienung, es hat die Eigenschaften von geringem Stromverbrauch, Fernübertragung und starker Entstörungsfähigkeit, Hochgeschwindigkeits-Telekommunikation usw.

Die Fernbedienung sieht modisch und elegant aus, mit einfachen und praktischen Funktionen wie Farbwechsel und Helligkeitsdimmung. Das kapazitive Touchscreen-Design macht die Fernbedienung einfach zu bedienen. Das modulare Design und die einfachen Schraubklemmen ermöglichen es dem Controller, sich leicht an alle Arten von LED-Licht anzupassen Produkte.

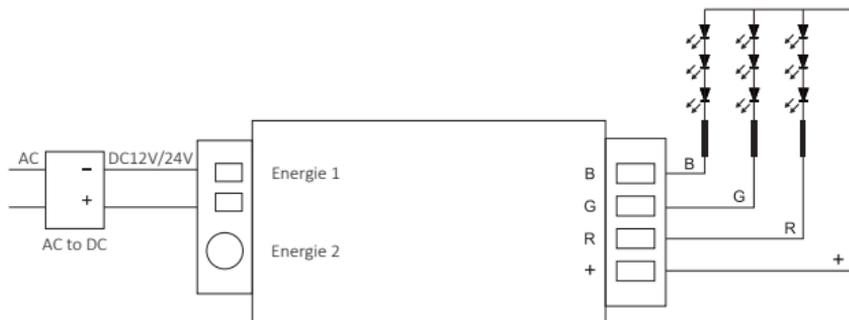

2. Funktion der Tasten

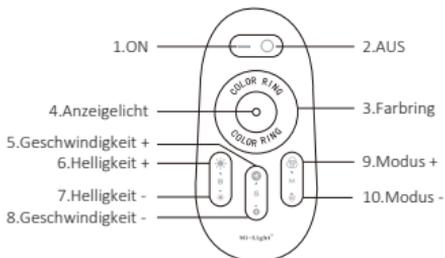

3. Programmliste

Nummer	Modus	Helligkeitszustand	Geschwindigkeitszustand
1	Statische weiße Farbe	Einstellbar	Nicht einstellbar
2	Allmähliche Änderungen der weißen Farbe	Einstellbar	Einstellbar
3	Alle Farben ändern sich allmählich	Einstellbar	Einstellbar
4	Rot/Grün/Blau drei Farben schrittweise ändern	Einstellbar	Einstellbar
5	Sieben Farben springen zum Wechseln	Einstellbar	Einstellbar
6	Drei Farben springen zum Wechseln	Einstellbar	Einstellbar
7	Rot/Grün springt zum Wechseln	Einstellbar	Einstellbar
8	Rot/Blau springt zum Wechseln	Einstellbar	Einstellbar
9	Blau/Grün springt zum Wechseln	Einstellbar	Einstellbar
10	Weißer Farbe blinkt häufig	Einstellbar	Einstellbar
11	Weißer Farbe glitzert	Einstellbar	Einstellbar
12	Rote Farbe blinkt häufig	Einstellbar	Einstellbar
13	Rote Farbe glitzert	Einstellbar	Einstellbar
14	Grüne Farbe blinkt häufig	Einstellbar	Einstellbar
15	Grüne Farbe glitzert	Einstellbar	Einstellbar
16	Blaue Farbe blinkt häufig	Einstellbar	Einstellbar
17	Blaue Farbe glitzert	Einstellbar	Einstellbar
18	Gelbe Farbe blinkt häufig	Einstellbar	Einstellbar
19	Gelbe Farbe glitzert	Einstellbar	Einstellbar
20	Zirkulationsmodus		

4. Programmierung (Code-Clearing und Code-Matching)

Codeabgleich:

Bei einem neuen Kit (Fernbedienung & Controller) kann die Fernbedienung nur funktionieren, wenn sie auf den Controller programmiert ist.

Bitte folgen Sie den folgenden Anweisungen:

Schließen Sie Netzteil, LED-Controller und LED-Last richtig an.

Schalten Sie das Gerät aus, dann wieder ein und drücken Sie einmal (innerhalb von 3 Sekunden) die Taste 5. Sobald das Licht an ist, blinkt das LED-Licht zweimal langsam, wenn es fertig ist.

Code-Clearing:

Der Code kann nach Bedarf gelöscht werden.

Das Kit (Fernbedienung und Controller) bleibt nach dem Löschen des Codes im Originalzustand.

Es kann funktionieren, wenn der Code-Neuabgleich durchgeführt wurde.

Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Schließen Sie auch das Netzteil und den LED-Controller richtig an und LED-Last.

Schalten Sie das Gerät aus, dann wieder ein und drücken Sie die Taste 5 (innerhalb von 3 Sekunden) lange, sobald Sie sehen, dass das Licht an ist. Das LED-Licht blinkt neunmal schnell, wenn es fertig ist.

Beachtung:

1. Das reguläre Produkt zum Verkauf ist ein Kit (Fernbedienung und Controller). Der Benutzer kann nach Bedarf frei neu programmieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Controller steuern, aber ein Controller kann nur von vier Fernbedienungen (Max) gesteuert werden.
2. Bitte überprüfen Sie beim Programmieren nach dem Aus- und Einschalten den Batterieeinbau und den Controller (vollständig entladen).

5. Achtung

1. Bitte prüfen Sie, ob die Eingangsspannung des Konstantspannungsnetzteils anliegt
Übereinstimmung mit dem Controller, und überprüfen Sie bitte die Verbindung der beiden
Kathode und Anode, sonst geht der Regler kaputt.
2. Bitte schließen Sie keine Kabel an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Bitte nur bei richtigem
Anschluss und ohne Kurzschluss wieder einschalten.
3. Bitte lassen Sie beim Einlegen der Batterien Ihren Finger vom Berührungsring, um dies zu
verbessern seine Empfindlichkeit, und verwenden Sie die Fernbedienung (3 Sekunden später),
nachdem die Batterien eingelegt wurden. Bitte legen Sie die Batterien neu ein, wenn der
Touch-Ring zu wenig empfindlich ist.
4. Bitte verwenden Sie den Controller nicht an Orten mit weitreichender oder starker
Metallfläche elektromagnetische Welle in der Nähe, andernfalls wird die Fernentfernung ernst
sein betroffen.



In China hergestellt