

1. Jellemzők

Ez a vezérlő a széles körben használt 433 MHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia-ellenes tulajdonságokkal, stb. Széles körben használják szállodai és otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín közül választhat







Távírányító
Vezérlési távolság 30m




Halvány fényerő



433MHz RF vezeték nélküli átviteli technológia



2. Termékek kulcsdiagramja

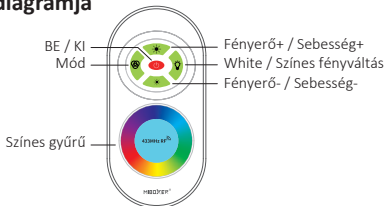



Érintse meg a színgyűrűt a színek megváltoztatásához



Kapcsolja be vagy ki a kapcsolt világítóeszközt



Dinamikus mód váltó gomb
(lásd a dinamikus mód lapját)



Kapcsoló gomb színes és fehér fényhez.
Megjegyzés: Ha fehér fény módban szeretné megváltoztatni a színt, át kell váltania színes fény módra.



Színes fény és fehér fény módban, fényerő +
Dinamikus módban, lásd a dinamikus mód lapját




Színes fény és fehér fény módban, fényerő -
Dinamikus módban, lásd a dinamikus mód lapját

3. Csatlakozási diagram

A jelzőlámpa használati utasítása:

A mindig világítás normál működést jelent; A vaku távoli jel vételét jelenti.

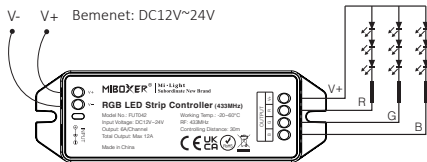

! Jegyzet

A gyári beállítás egy távirányító egy vezvő. A felhasználók igény szerint csoportosíthatják. Egy távirányítóval számtalan vezvőegység vezérlehető, de egy vezvő legfeljebb 4 távirányítóval vezérlehető.


Dinamikus mód lap

nyomja meg  és  állítsa be a fényerősséget és a sebességet.

Szám	Dinamikus mód	Fényerősség	Sebesség
1	Automatikus színváltás	Állítható	—
2	Három színugrás a változtatáshoz	—	Állítható
3	Hét színugrás a változtatáshoz		
4	Három szín fokozatos változás		
5	Hét szín fokozatos változás	Állítható	—
6	Piros ugrik a változásra		
7	Kék ugrik átöltözni		
8	Lila ugrik a változáshoz		
9	Zöld ugrik a változásra		
10	Sárga ugrik a változáshoz		
11	Cián ugrik a változáshoz	—	Állítható
12	Fehér ugrás a változáshoz		
13	Vörös és kék felváltva villog		
14	Kék és zöld felváltva villog		
15	Piros és zöld felváltva villog		

4. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához




1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden az "Összekapcsolás / leválasztás gomb" gombot 1-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




3

A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Ha a lámpa nem villog lassan, az összekapcsolás meghiúsult, kapcsolja le ismét a lámpát, és kövesse a fenti lépéseket.

Útmutató a kód leválasztásához




1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2

Nyomja meg röviden az "Összekapcsolás / leválasztás gomb" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 6-szor gyorsan felvillan az azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, akkor a leválasztás nem sikerült, kérjük, kapcsolja le ismét a lámpát, és kövesse a fenti lépéseket az újbóli leválasztáshoz.

5. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kínában készült

