

50W RGB+CCT 景观灯

型号:FUTC06

产品特点

- 1600万种颜色可供选择
- RGB+CCT+亮度可调, 色温范围, 2700K~6500K
- 2.4GHz RF 无线传输技术
- 1个灯具最多可配对12个2.4G RF遥控器 (控制距离30m)
- 内置18种动态模式, 含跳变, 渐变(仅限2.4G RF遥控器控制)
- 自动转发: 自动将遥控信号转发到另一个灯具, 使遥控距离无限远
- 支持勿扰模式设置, 适合常停电的地区, 以节约用电
- 支持“涂鸦智能”APP控制 (需要2.4G网关)
- 支持Alexa, Google Assistant, Yandex Alice, 天猫精灵, 百度小度, 小米小爱 (需要2.4G网关)
- 支持DMX512控制 (需要DMX512 LED发射器)




产品参数

产品名称:	50W RGB+CCT 智能投光灯
型 号:	FUTC06
输入电压:	AC100~240V 50/60Hz
功 率:	50W
功率因素:	>0.9
显色指数:	>80
色 温:	2700~6500K
光 通 量:	4000LM
光 效:	80LM/W
发光角度:	25°
通讯协议:	2.4GHz RF
控制距离	30米

防水等级:	IP20
工作温度:	-10~40°C
照射距离:	>15米
调光等级:	4096
调光范围:	0.1~100%
调光曲线:	对数
EMC标准 (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
安全标准 (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
无线电设备 (RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
认证:	CE、EMC、LVD、RED


产品尺寸

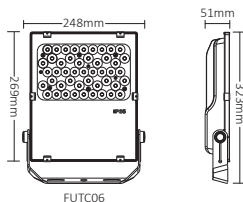

安装说明

使用本产品前, 请仔细阅读完整的使用说明书, 并保留以备日后参考。

如果您对技术问题有任何疑问, 请联系我们的客服。

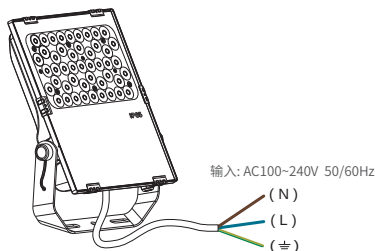

需使用防水接头接线 (需另外购买)

本灯具光源不可更换; 当光源达到使用寿命时, 应更换整个灯具。


自动转发&自动同步

遥控器信号自动转发

主机接收到的遥控信号会转发给30m内的另一个主机, 使控制距离无限远。


动态模式自动同步

同一动态模式, 灯具之间会自动同步, 使动效始终保持一致。

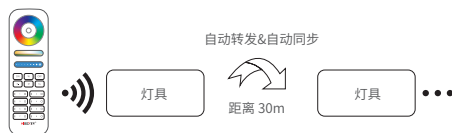

与灯具对码/清码说明

对码说明 注意:遥控器必须与灯具对码后,才能控制灯具。

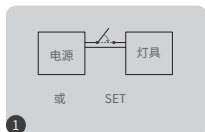


1

将灯具断电10秒后再开灯,或按“SET”键



2

灯亮3秒内短按遥控器“|”键3次

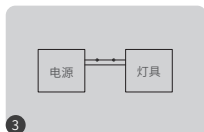


3

灯光慢闪3次表示对码成功



如果灯光无闪烁,则对码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:已经对码的灯具,无法再次对码。)

清码说明

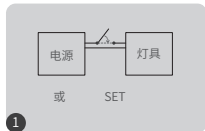


1

将灯具断电10秒后再开灯,或按“SET”键



2

灯亮3秒内短按遥控器“|”键5次

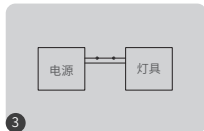

3

灯光快闪10次表示清码成功



如果灯光无闪烁,则清码失败,请重新执行上述步骤。
(注意:没有对码的灯具,不需要清码。)

兼容以下遥控器(需另行购买)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W



S2W+



S1W+



S2-G



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5




FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

动态模式表选择

选择动态模式表1：

在静态模式下，快速短按“S+”键5次，灯具蓝光慢闪3次，表示选择成功。

选择动态模式表2：

在静态模式下，快速短按“S-”键5次，灯具黄灯慢闪3次，表示选择成功。


动态模式表 1 (默认)

序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	狂欢节	可调
2	自动变色	
3	山姆	
4	宝石	
5	迟暮	
6	美国	
7	油腻的星期二	
8	派对	
9	缓慢的颜色飞溅	

动态模式表2(需手动切换)



序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	七色渐变	可调
2	白光渐变	
3	RGB 渐变	
4	七色跳变	
5	随机跳变	
6	红光渐变+爆闪3次	
7	绿光渐变+爆闪3次	
8	蓝光渐变+爆闪3次	
9	白光渐变+爆闪3次	

DMX512 LED发射器控制 (需单独购买)

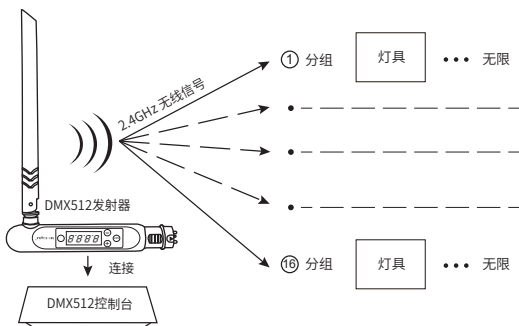

与DMX512 LED发射器对码/清码

① 按DMX512发射器上的“+”或“-”选择的区域(例如:“CH12”表示区域12)



对码

短按1次驱动上的“SET”键,
或者将驱动断电10秒钟后,
再上电

当驱动指示灯点亮
时,在3秒钟内短按
“SET”3次

灯光慢闪3次,表示连接
成功

清码

短按1次驱动上的“SET”键,
或者将驱动断电10秒钟后,
再上电

当驱动指示灯点亮
时,在3秒钟内短按
“SET”5次

灯光快闪10次,表示清码
成功

 如果对码或清码失败,请再次执行上述步骤。

勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式”(适用经常停电的地区,以节约能源)

开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次,再短按“ON”键3次,灯光快闪4次表示开启成功。


注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态(开灯或关灯)与断电前保持一致。

关闭勿扰模式

3秒内短按“ON”键3次,再短按“OFF”键3次,灯光慢闪4次表示关闭成功。

注意: 灯具在断电后重新上电时,其状态默认开灯。

连接示意图

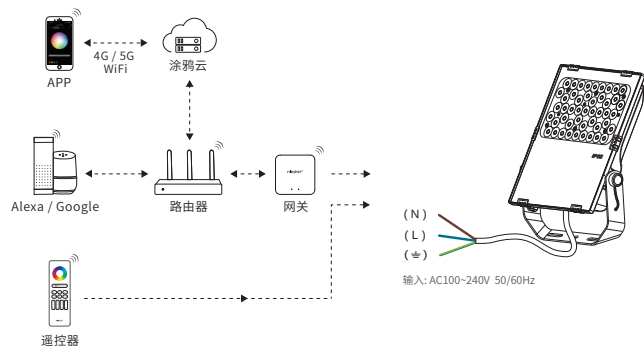

注意事项

1. 请确认电源电压与灯具匹配。
2. 接线前请关闭电源,在保连接正确且无短路后,再接通电源。
3. 非专业人士请勿自行拆卸灯具。
4. 请勿在大面积金属区域或强磁环境中使用,以免严重影响控制距离。



中国制造