

Inteligentna lampa ogrodowa LED RGB+CCT 100 W (2,4 GHz)

Numer modelu.: FUTC07

Cechy produktu


- 16 milionów kolorów
- Przyciemniane RGB/CCT/Jasność, zakres CCT 2700K-6500K
- Technologia transmisji bezprzewodowej 2.4G
- Maksymalnie jedno światło działa z 12 pilotami 2.4G RF (odległość sterowania 30m)
- 18 trybów dynamicznych ze skokami i stopniową zmianą (działa tylko z pilotem 2.4G RF)
- Automatyczne przekazywanie: Automatyczne przekazywanie sygnału pilota do innego urządzenia głównego, dzięki czemu odległość pilota jest nieskończona
- Posiada funkcję DND, zwykle używaną w obszarach awarii zasilania i oszczędzania energii
- Obsługuje sterowanie aplikacją TUYA SMART (wymagana jest bramka 2.4G)
- Obsługuje sterowanie głosowe innych firm, takie jak Alexa, asystent Google, Yandex Alice, Tmall Genie, Baidu i Xiaomi
- Działa z DMX512 (wymagany nadajnik DMX512)



Parametr produktu


Nazwa produktu:	Inteligentna lampa ogrodowa	Stopień ochrony IP:	IP65
Numer modelu:	FUTC07	Temperatura robocza:	-10~40°C
Napięcie wejściowe:	AC100~240V 50/60Hz	Odległość oświetlenia:	> 15M
Moc:	100W	Poziom ściemniania:	4096
Współczynnik mocy:	> 0.9	Zakres ściemniania:	0.1-100%
CRI:	> 80	Krzywa ściemniania:	logarytm
Temperatura barwowa:	2700~6500K	Norma EMC(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Strumień świetlny:	7500LM	Norma bezpieczeństwa (LVD):	EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019
Sprawność świetlna:	75LM/W	Sprzęt radiowy (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Kąt wiązki:	25°	Orzecznictwo:	CE, EMC, LVD, RED
Protokół:	2.4GHz RF		
Odległość sterowania:	30M		

Wymiar

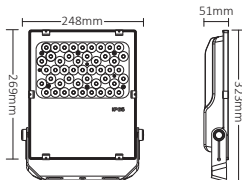

Wskazówki dotyczące instalacji

Przed instalacją należy zapoznać się z instrukcją. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.

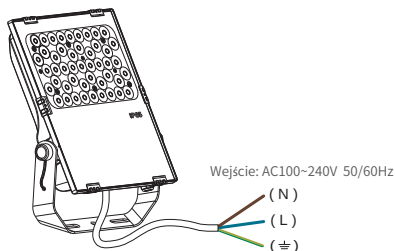

Do reflektorów wymagane jest wodoodporne złącze (Do nabycia osobno)

Źródła światła nie można wymienić. Jeśli żywotność starego światła się skończyła, należy kupić nowe.

Auto-przekazywanie i Auto-synchronizacja

Auto-przekazywanie sygnału zdalnego sterowania

Sygnał zdalnego sterowania odebrany przez hosta zostanie przesłany do innego hosta w promieniu 30 m, co sprawi, że odległość sterowania stanie się nieskończona.


Dynamiczny tryb auto-ynchronizacji

W tym samym trybie dynamicznym lampy będą automatycznie synchronizowane, dzięki czemu efekty dynamiczne będą zawsze spójne.



Połącz/Odłącz


Połącz Przed użyciem należy połączyć lampę z pilotem

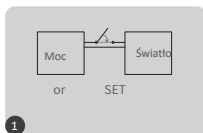

1 wyłączyć światło na 10 sekund i włączyć ponownie



2 naciśnij krótko „ | ” 3 razy w ciągu 3 sekund

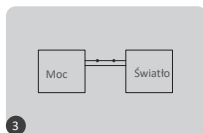


3 połączenie zostanie zakończone, gdy światło mignie 3 razy powoli




Połączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki
(Uwaga: nie można połączyć ponownie, jeśli pilot zakończył już łączenie)


Odłącz:

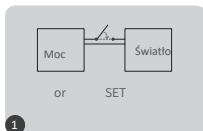

1 wyłączyć światło na 10 sekund i włączyć ponownie

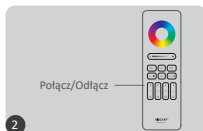

2 naciśnij krótko „ | ” 5 razy w ciągu 3 sekund

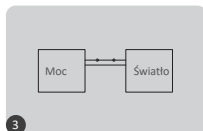

3 połączenie zostanie nawiązane, gdy światło szybko mignie 10 razy



Odłączenie nie powiodło się, jeśli światło nie miga, powtórz powyższe kroki
(Uwaga: nie ma potrzeby odłączania, jeśli światło nigdy nie zostanie połączone)

Zgodny pilot (do kupienia osobno)



B8



B0



B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4



S2-B / S2-W
S2-G



S2W+



S1W+



FUT100



FUT089
FUT089-B



C5



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



WL-Box1



FUTD01

Wybór tabeli trybu dynamicznego

Wybierz tabelę 1 trybu dynamicznego:Gdy światło jest w trybie statycznym, naciśnij przycisk „S+” szybko 5 razy, aż niebieskie światło zamiga 3 razy powoli.

Wybierz tabelę 2 trybu dynamicznego:Gdy światło znajduje się w trybie statycznym, naciśnij przycisk „S-” szybko 5 razy, aż żółte światło mignie 3 razy powoli.


Tabela 1 trybu dynamicznego (domyślna)

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Mardi Gras	Nastawny
2	Automatyczna zmiana koloru	
3	Sam	
4	Kamień szlachetny	
5	Zmierzch	
6	Amerykański	
7	Tłusty wtorek	
8	Impreza	
9	Powolny rozprysk kolorów	

Dynamic mode table 2 (need to switch manually)


Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie / Prędkość
1	Kolory zmieniają się stopniowo	Nastawny
2	Białe światło Stopniowa zmiana	
3	Stopniowa zmiana RGB	
4	Siedem kolorów zmienia się	
5	Przejdź do losowej zmiany	
6	Czerwone światło zmienia się stopniowo + miga 3 razy	
7	Zielone światło zmienia się stopniowo + miga 3 razy	
8	Niebieskie światło zmienia się stopniowo + błysk 3 razy	
9	Białe światło zmienia się stopniowo + błysk 3 razy	

Sterowanie nadajnikiem LED DMX512 (Sterowanie nadajnikiem LED DMX512)


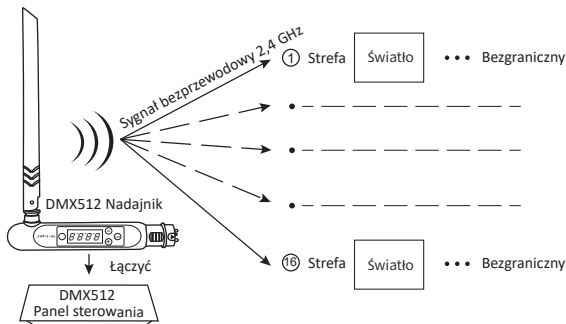


Nadajnik LED DMX512 łączy się/rozłącza

- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami nadajnika DMX512 (FUTD01). Wybierz strefę światła, naciskając przycisk „+” lub „-” (np. „CH12” oznacza strefę 12).



2



4

Połączyć

Wyłącz kontroler na 10 sekund, a następnie włącz go ponownie lub naciśnij przycisk „SET” 1 raz.

Naciśnij krótko przycisk „SET” 3 razy w ciągu 3 sekund, gdy wskaźnik kontrolera jest włączony.

Połączenie zostanie nawiązane, gdy wskaźnik kontrolera zamiga 3 razy powoli.

Odczepić

Wyłącz kontroler na 10 sekund, a następnie włącz go ponownie lub naciśnij przycisk „SET” 1 raz.

Naciśnij krótko przycisk „SET” 5 razy w ciągu 3 sekund, gdy wskaźnik kontrolera jest włączony.

Rozłączenie zostanie zakończone, gdy wskaźnik świetlny szybko zamiga 10 razy.



Jeśli nawiązanie lub odłączenie nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki.

Tryb DND WŁ./WYŁ. (domyślnie włączony)

Włącz DND:

Naciśnij krótko przycisk „OFF” 3 razy w ciągu 3 sekund i krótko naciśnij przycisk „ON” 3 razy, aby włączyć tryb DND, jeśli światło mignie szybko 4 razy.


Uwaga: Stan światła (włączony lub wyłączony) jest taki sam jak włączenie lub wyłączenie zasilania sieciowego.

Wyłącz DND

Naciśnij krótko przycisk „ON” 3 razy w ciągu 3 sekund i krótko naciśnij przycisk „OFF” 3 razy, tryb DND zostanie wyłączony, jeśli światło mignie 4 razy powoli

Uwaga: Światło jest zawsze włączone po włączeniu lub wyłączeniu zasilania sieciowego

Schemat połączeń

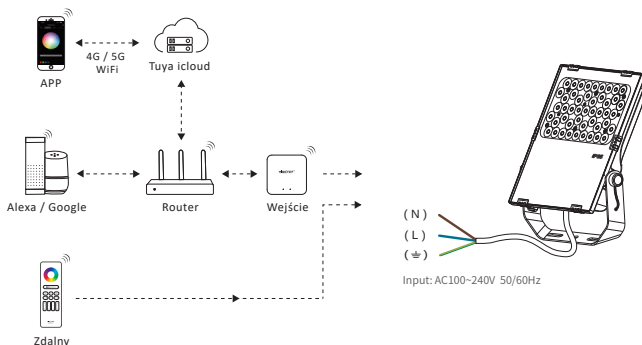

Uwaga

1. Upewnij się, że napięcie, N i L są prawidłowo podłączone, ponieważ nieprawidłowe okablowanie może uszkodzić lampę
2. Przed podłączeniem kabla wyłącz zasilanie i upewnij się, że połączenie nie powoduje żadnych problemów, takich jak zwarcie
3. Nie rozbieraj go, jeśli nie jesteś ekspertem
4. Nie używaj go w pobliżu powierzchni magnetycznych lub metalowych, ponieważ wpłynie to na sygnał i zmniejszy odległość.



Made in China