

Mini遥控器(2.4GHz)

型号: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

目录

产品特性	2
产品参数	2
按键说明	3
安装电池	3
与灯具对码/清码说明	4
安装说明	5
注意事项	6

1. 产品特性

Mini遥控器，它采用2.4GHz频段，低功耗，传输距离远，抗干扰能力强，通讯速率快。只需简单按下遥控器上的按键，就可以享受舒适的灯光效果。小巧、易用，磁吸式安装吸附牢固。可控制指定的 Mi-Light / MiBoxer 2.4G灯具，可调节灯光的色温和亮度。现在开始，让灯光随心所欲吧！

2. 产品参数

型号：K2 / K2-B / K2S / K2S-B

RF: 2.4GHz

工作电压：3V (CR2032 电池)


工作温度：-10~40°C

发射功率：6dBm


遥控距离：30m

待机功耗：<6 μ A


K2 / K2-B

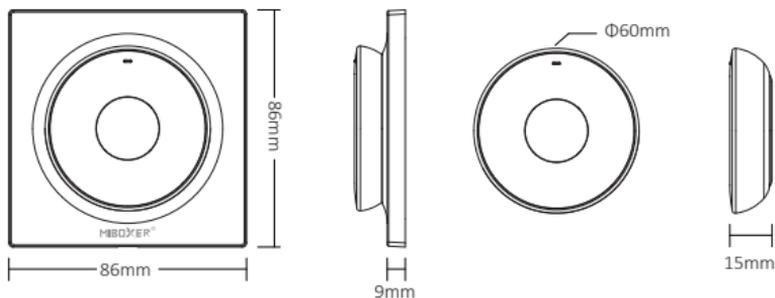


K2S / K2S-B

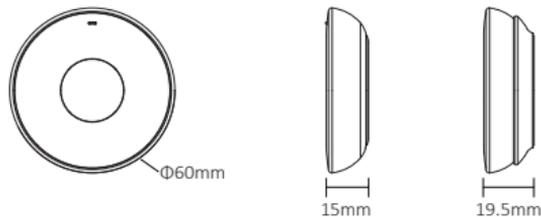


3. 按键说明

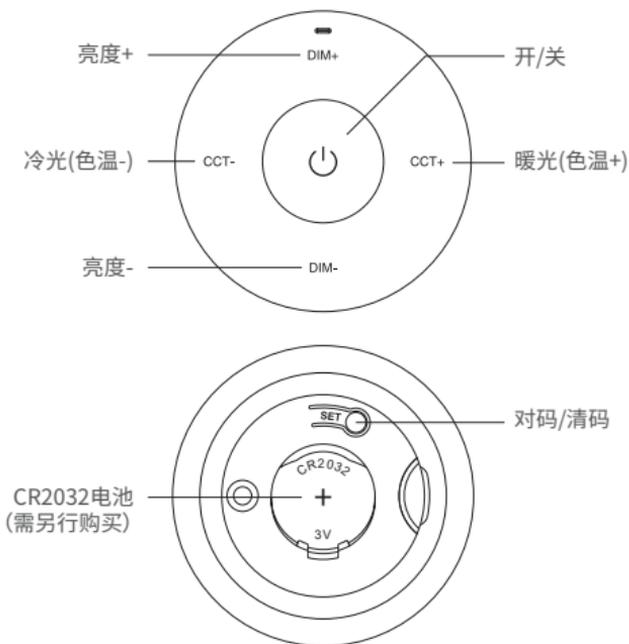

4. 安装电池

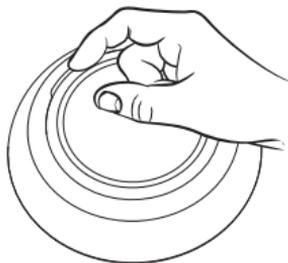

1. 打开电池盖

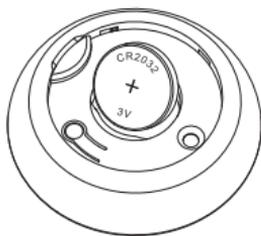

2. 如图所示安装电池 (CR2032 电池需另行购买)

5. 与灯具对码/清码说明

注意：遥控器必须与灯具对码后，才能控制灯具。

对码说明



- 1 将灯具断电10秒后再开灯



- 2 灯亮3秒内短按遥控器“SET”键3次



- 3 灯光慢闪 3 次表示对码成功



如灯光没有慢闪，则对码失败，请重新执行上述步骤。
(注：已对码的灯不能再次对码)

清码说明



- 1 将灯具断电10秒后再开灯



- 2 灯亮3秒内短按遥控器“SET”键5次







- 3 灯光快闪 10 次表示清码成功




如灯光没有快闪，则清码失败，请重新执行上述步骤。
(注：未对码的灯，无需清码)

6. 安装说明


K2 / K2-B: 安装方式一

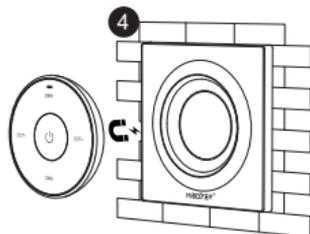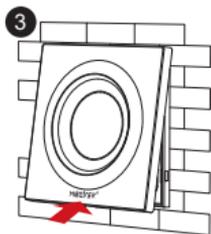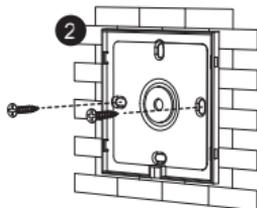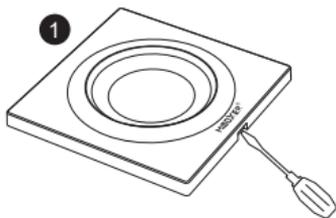

安装方式二

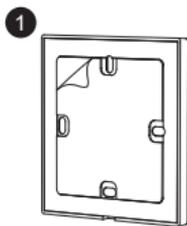


撕开底座背面的双面胶

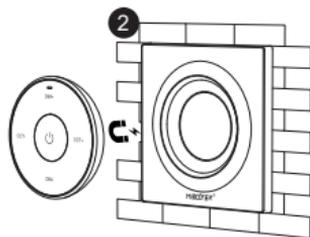


将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

K2S / K2S-B:

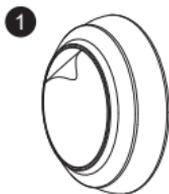

撕开底座背面的双面胶

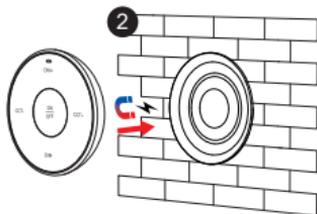

将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

7. 注意事项

1. 此遥控器仅控制 Mi-Light / MiBoxer 2.4G 系列指定产品；是否兼容此遥控器，详见灯具说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品，请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时，请取出电池，储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用，否则会严重影响控制距离。



中国制造