

Mini télécommande(2.4GHz)

modèle: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Table des matières

<u>caractéristiques du produit</u>	2
<u>Paramètres du produit</u>	2
<u>Description de la clé</u>	3
<u>installer la batterie</u>	3
<u>Instructions pour appairer/effacer les codes avec les lampes</u>	4
<u>Notes d'installation</u>	5
<u>Précautions</u>	6

1. caractéristiques du produit

Mini télécommande, elle utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz, une faible consommation d'énergie, une longue distance de transmission, une forte capacité anti-interférence, une vitesse de communication rapide. Appuyez simplement sur le bouton de la télécommande, vous pouvez profiter de l'effet d'éclairage confortable. Petit, facile à utiliser, installation magnétique et forte adsorption. Il peut contrôler les lampes Mi-Light / MiBoxer 2.4G spécifiées et régler la température de couleur et la luminosité des lumières. Maintenant, commencez, laissez la lumière faire ce que vous voulez !

2. Paramètres du produit

Modèle: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Tension de fonctionnement: 3V (CR2032 Batterie)

Puissance de transmission: 6dBm


Consommation électrique en veille: <math><6\mu\text{A}</math>

RF: 2.4GHz


Température de fonctionnement: $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$

distance de la télécommande: 30m


K2 / K2-B

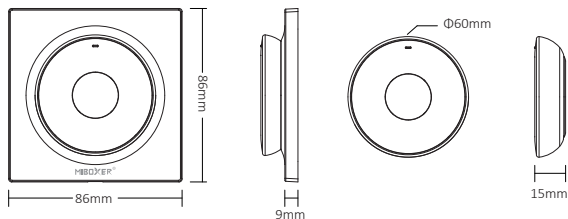


K2S / K2S-B

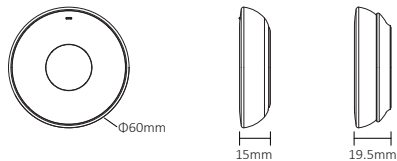


3. Description de la clé

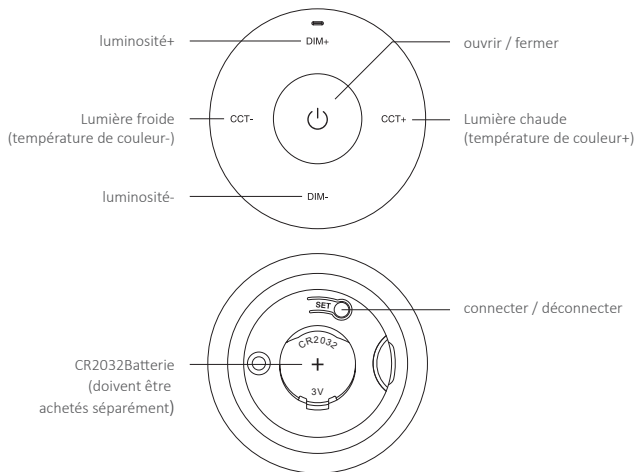

4. installer la batterie

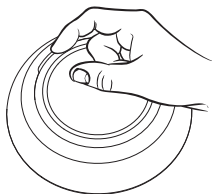

1. ouvrir le couvercle de la batterie

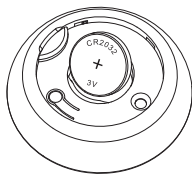

2. Installez la batterie comme indiqué
(CR2032 Les piles doivent être achetées séparément)

5. Instructions de connexion/déconnexion avec les luminaires

Remarque: La télécommande doit être associée à la lampe pour contrôler la lampe.

Description du code




- 1 Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis allumez la lumière
- 2 Appuyez brièvement sur le bouton "SET" de la télécommande 3 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière
- 3 Le voyant clignote lentement 3 fois pour indiquer que le code est couplé avec succès



Si le voyant ne clignote pas lentement, l'appariement du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières codées ne peuvent pas être recodées à nouveau)

instructions de déconnexion



- 1 Éteignez la lumière pendant 10 secondes, puis allumez la lumière
- 2 Appuyez brièvement sur le bouton "SET" de la télécommande 5 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière
- 3 Le voyant clignote 10 fois pour indiquer que l'effacement du code est réussi







Si le voyant ne clignote pas rapidement, la suppression du code a échoué, veuillez répéter les étapes ci-dessus. (Remarque : les lumières non codées n'ont pas besoin d'être effacées)



6. Instructions d'installation

K2 / K2-B:

Première méthode d'installation

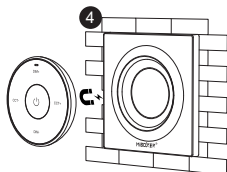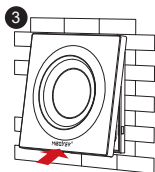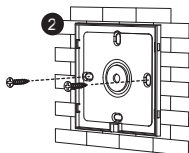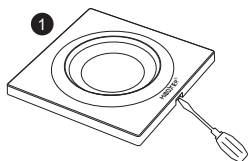


Deuxième méthode d'installation

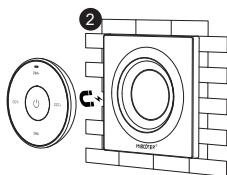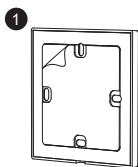


Décolliez le ruban adhésif
double face à l'arrière de la base

Collez bien la base et la télécommande
est magnétiquement attirée par la base

K2S / K2S-B:

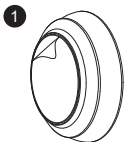

Découlez le ruban adhésif double face à l'arrière de la base

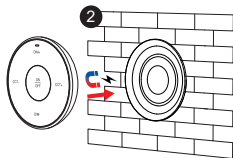

Collez bien la base et la télécommande est magnétiquement attirée par la base

7. Précautions

1. Cette télécommande ne contrôle que les produits désignés de la série Mi-Light / MiBoxer 2.4G ; si elle est compatible avec cette télécommande, veuillez vous référer au manuel de la lampe pour plus de détails.
2. Cette télécommande est un produit électronique de précision, veuillez ne pas l'utiliser dans un environnement humide ou à haute température pendant une longue période. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la stocker dans un environnement sec et sans électricité statique.
3. N'utilisez pas la télécommande dans une grande zone de métal ou dans un environnement avec de fortes ondes électromagnétiques à proximité, sinon la distance de contrôle sera sérieusement affectée.



fabriqué en Chine