

Minipilot (2,4 GHz)

Model: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Spis treści

<u>cechy produktu</u>	2
<u>Parametry produktu</u>	2
<u>Kluczowy opis</u>	3
<u>zainstalować baterie</u>	3
<u>Kod z lampami/Wyczyść instrukcje dotyczące kodu</u>	4
<u>Uwagi dotyczące instalacji</u>	5
<u>Środki ostrożności</u>	6

1. Cechy produktu

Mini pilot zdalnego sterowania, wykorzystuje pasmo częstotliwości 2,4 GHz, niskie zużycie energii, duży zasięg transmisji, silne zdolności przeciwzakłóceńowe, dużą prędkość komunikacji. Wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie, aby cieszyć się komfortowym efektem świetlnym. Mała, łatwa w użyciu instalacja magnetyczna i silna adsorpcja. Może sterować określonymi lampami Mi-Light / MiBoxer 2.4G oraz regulować temperaturę barwową i jasność światła. Teraz zacznij, pozwól światłu robić, co chcesz!

2. Parametry produktu

Model: K2 / K2-B / K2S / K2S-B

Napięcie robocze: 3V (CR2032 Bateria)

Moc nadawania: 6dBm


Zużycie energii w trybie czuwania: <math><6\mu A</math>

RF: 2.4GHz


Temperatura robocza: -10~40°C

odległość zdalnego sterowania: 30m


K2 / K2-B

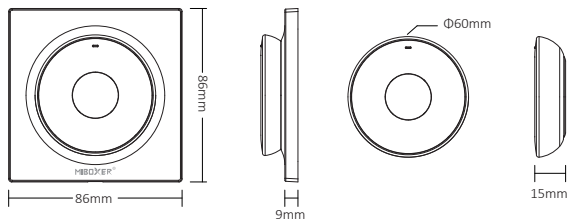


K2S / K2S-B

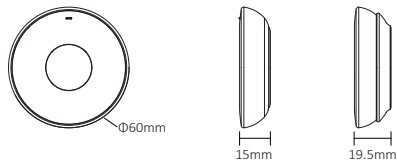


3. Kluczowy opis

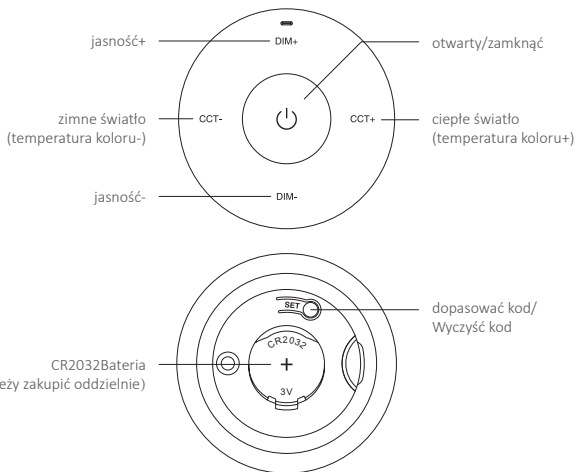

4. zainstalować baterię

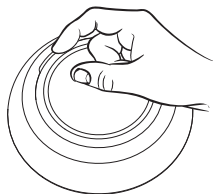

1. otwórz pokrywę baterii

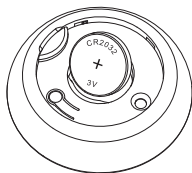


2. Zainstaluj baterię, jak pokazano (CR2032 Baterie należy dokupić osobno)


5. Kod z lampami/Wyczyść instrukcje dotyczące kodu

Ogłoszenie: Aby sterować lampą, pilot musi być sparowany z lampą.


Łączenie instrukcji



- 1 Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie

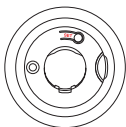

- 2 Krótko naciśnij przycisk "SET" na pilocie 3 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła



- 3 Światło miga powoli 3 razy, aby wskazać, że kod został pomyślnie sparowany




Jeśli lampka nie miga powoli, dopasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Zakodowanych światel nie można zakodować ponownie)


Wyczyść instrukcje dotyczące kodu



- 1 Wyłącz światło na 10 sekund, a następnie włącz je ponownie

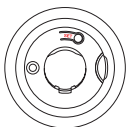

- 2 Krótko naciśnij przycisk "SET" na pilocie 5 razy w ciągu 3 sekund od włączenia światła



- 3 Lampka miga 10 razy, aby wskazać, że wyczyszczenie kodu powiodło się







Jeśli lampka nie miga szybko, kasowanie kodu nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Notatka: Niekodowanych światel nie trzeba kasować)



6. Uwagi dotyczące instalacji

K2 / K2-B:

Metoda instalacji pierwsza

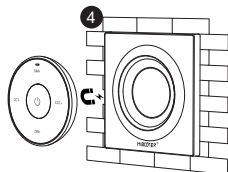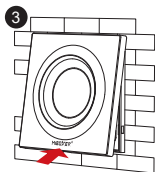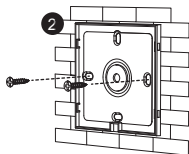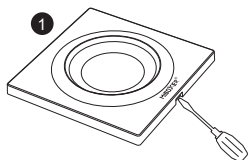


Metoda instalacji druga

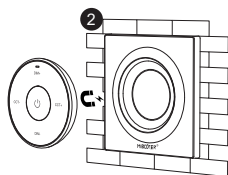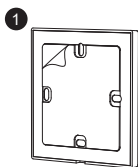


Odklej taśmę dwustronną z tyłu podstawy

Dobrze przyklej podstawę, a pilot zostanie magnetycznie przyciągnięty do podstawy

K2S / K2S-B:

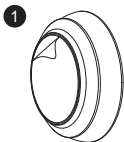

Odklej taśmę dwustronną z tyłu podstawy

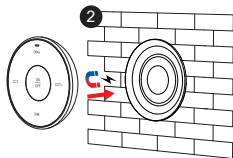

Dobrze przyklej podstawę, a pilot zostanie magnetycznie przyciągnięty do podstawy

7. Środki ostrożności

1. Ten pilot steruje tylko wyznaczonymi produktami z serii Mi-Light / MiBoxer 2.4G; czy jest kompatybilny z tym pilotem, szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi lampy.
2. Ten pilot zdalnego sterowania jest precyzyjnym produktem elektronicznym, nie używaj go w wilgotnym lub wysokiej temperaturze przez długi czas. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, wyjmij baterię i przechowuj ją w suchym, wolnym od elektryczności miejscu.
3. Nie używaj pilota na dużym obszarze metalowym lub w pobliżu silnych fal elektromagnetycznych, w przeciwnym razie odległość sterowania zostanie poważnie ograniczona.



wyprodukowano w China