

## 拨轮遥控器(2.4GHz)

型号: K3 / K3S

### 目录

---

产品特性 .....	2
产品参数 .....	2
按键说明 .....	3
安装电池 .....	3
与灯具对码/清码说明 .....	4
安装说明 .....	5
注意事项 .....	6

## 1. 产品特性

Mini拨轮遥控器,它采用2.4GHz频段,低功耗,传输距离远,抗干扰能力强,通讯速率快。只需简单旋转遥控器上的拨轮键,就可以享受舒适的灯光效果。小巧、易用,磁吸式安装吸附牢固。可控制指定的 Mi-Light / MiBoxer 2.4G灯具,可调节灯光的色温和亮度。

## 2. 产品参数

型号: K3 / K3S

工作电压: 3V (CR2032 电池)



发射功率: 6dBm

待机功耗: <math><6\mu\text{A}</math>



RF: 2.4GHz

工作温度:  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$


遥控距离: 30m

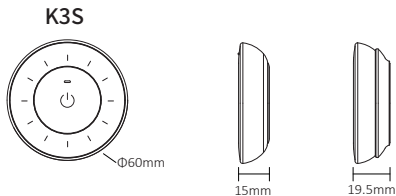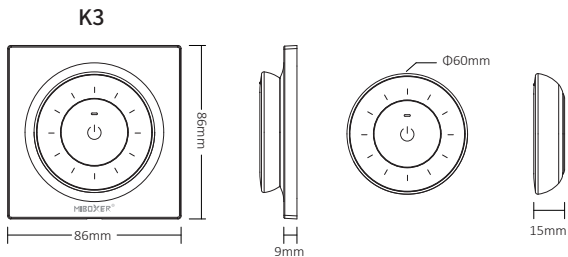


### 3. 按键说明

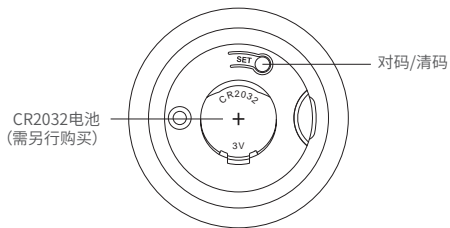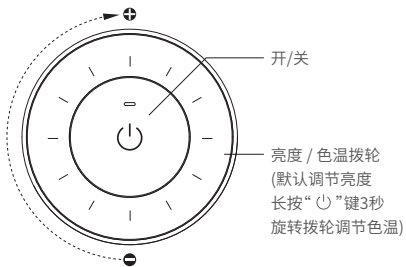

### 4. 安装电池

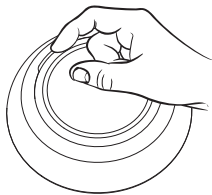

1. 打开电池盖

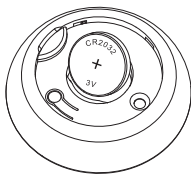

2. 如图所示安装电池 (CR2032  
电池需另行购买)

## 5. 与灯具对码/清码说明

注意：遥控器必须与灯具对码后，才能控制灯具。

### 对码说明



- 1 将灯具断电10秒后再开灯



- 2 灯亮3秒内短按遥控器“SET”键3次



- 3 灯光慢闪3次表示对码成功



如灯光没有慢闪，则对码失败，请重新执行上述步骤。  
(注：已对码的灯不能再次对码)

### 清码说明



- 1 将灯具断电10秒后再开灯



- 2 灯亮3秒内短按遥控器“SET”键5次



- 3 灯光快闪10次表示清码成功







如灯光没有快闪，则清码失败，请重新执行上述步骤。  
(注：未对码的灯，无需清码)


## 6. 安装说明

K3


安装方式一

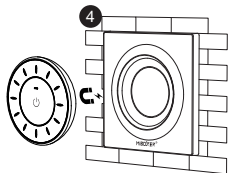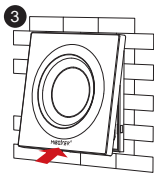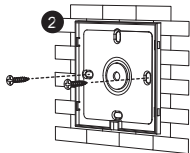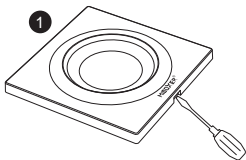

安装方式二

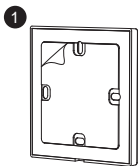


撕开底座背面的双面胶

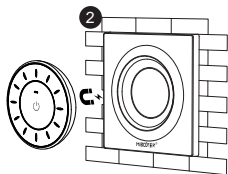


将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

K3S

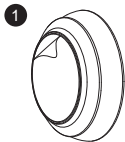

撕开底座背面的双面胶

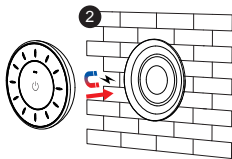

将底座贴好，遥控器磁吸在底座上

## 7. 注意事项

1. 此遥控器仅控制Mi-Light / MiBoxer 2.4G系列指定产品；是否兼容此遥控器，详见灯具说明书。
2. 此遥控器是精密电子产品，请勿长期在潮湿、高温环境下使用。长期不用时，请取出电池，储存在干燥、无静电的环境中。
3. 遥控器请勿在大范围金属或附近有强电磁波的环境内使用，否则会严重影响控制距离。



中国制造