


Mini egyszínű LED vezérlő (2,4 GHz)

Modellszám: MLR2



Jellemzők

- 4096 fokozatú sima fényerő, minimális fényerő 0,1%, fényerősség tartomány 0,1%-100%
- Egy vezérlő párosítható 12 távirányítóval (vezérlési távolság 30 m)
- Automatikus továbbitás: A távirányító jelének automatikus továbbitása egy másik vezérlőhöz, így a távirányító távolsága végtelen
- Támogassa a ne zavarjanak mód beállítását. Alkalmos olyan területeken, ahol gyakori áramkimaradások vannak az áram megtakarítása érdekében
- Támogatja a „Tuya Smart” alkalmazásvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)
- Az Alexa, a Google Assistant, a Yandex Alice támogatása (2,4 GHz-es átjáró szükséges)

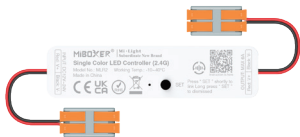

Paraméterek

Név: Mini egyszínű LED vezérlő (2,4 GHz)	Tompítási szint:	4096 szint
Modellszám: MLR2	Tompítási tartomány:	0.1%-100%
Bemeneti feszültség: DC12-24V	Tompítási görbe:	Logaritmikus
Kimeneti áram: Max 6A	EMC szabvány (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Kimeneti teljesítmény: 72-144W	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Kimenet típusa: Állandó feszültség	Rádióberendezés (PIROS):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Vezérlő jel: 2,4 GHz RF	Tanúsítvány:	CE, EMC, LVD, RED
Ellenőrzési távolság: 30 m	Garancia:	5 év
IP arány: IP20		
Működési hőm.: -10-40°C		



Csatlakozási diagram

Bemenet: DC12-24V

Piros: V+

Fekete:V-



Kimenet: DC12-24V


Piros:V+ Fekete:V-




Vezeték mérete:0.5-4.0mm²

Csupaszítás hossza: 10-12mm

Alkalmazási diagram

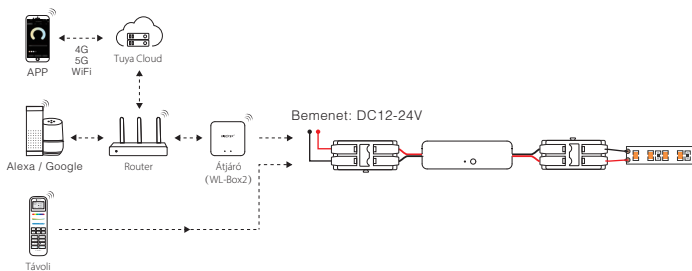


Távírányítóval kompatibilis (külön kell megvásárolni)

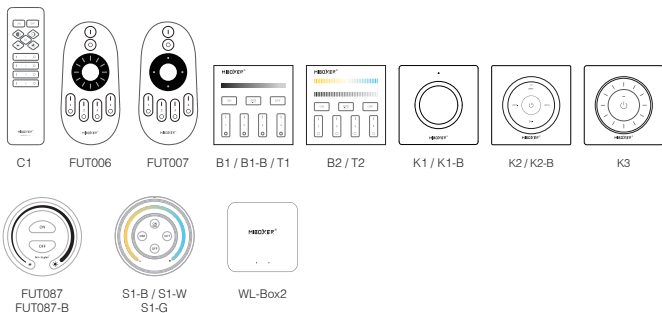

Távírányító utasítások

1). Távírányító utasítások

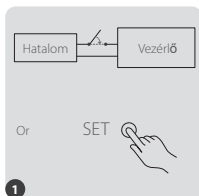

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra 10 másodperc elteltével, vagy nyomja meg egyszer a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval.



Nyomja meg röviden az "I" gombot háromszor 3 másodpercen belül.




A lámpa lassan háromszor felvillog, jelezve a sikeres összekapcsolást.



Ha a lámpa nem villog lassan, akkor a kódötés nem sikerült, kérjük, hajtja végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A már kódolt lámpákat nem lehet újra kódolni).

2). Útmutató a kód leválasztásához

1. módszer:

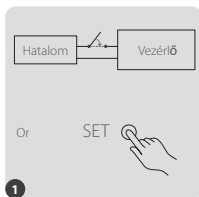

Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra 10 másodperc elteltével, vagy nyomja meg egyszer a "SET" gombot, vagy kapcsolja be a lámpát a PUSH kapcsolóval.



Nyomja meg röviden az "I" gombot 5-ször 3 másodpercen belül.



A lámpa 10-szer gyorsan felvillog, jelezve a sikeres leválasztást



Ha a lámpa nem villog gyorsan, a kapcsolat leválasztása nem sikerült, hajtja végre újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: A nem kódolt lámpák esetében nincs szükség szétválasztásra).

2. módszer:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot 5 másodpercig, a lámpa 10-szer felvillog, és a kód sikeresen törlődik.

3). Automatikus továbbitás

Távírányító jelének automatikus továbbitása

A vezérlő által kapott távírányító jele 30 méteren belül egy másik vezérlőhöz kerül továbbitásra, így a vezérlési távolság végtelen.



4). A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása:

Nyomja meg röviden az „OFF” gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az „ON” gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvillan, jelezve a sikert.

Jegyzet: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

A Ne zavarjanak mód kikapcsolása:

Nyomja meg röviden az „ON” gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az „OFF” gombot háromszor. A lámpa 4-szer lassan felvillan, jelezve a sikeres leállítást.

Jegyzet: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

5). PWM nagyfrekvenciás / alacsony frekvenciájú kapcsolás

Váltás magas frekvenciára:

Nyomja meg az „OFF” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „ON” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa kétszer gyorsan felvillan.

Váltás alacsony frekvenciára:

Nyomja meg az „ON” gombot 1-szer három másodpercen belül, majd nyomja meg az „OFF” gombot 5-ször. Sikeres aktiválás, ha a led lámpa 2-szer lassan felvillan.

Értesítés

1. A készülék üzembe helyezésekor a biztonság érdekében kapcsolja ki az áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e az eszközzel.
3. A nem hivatásos felhasználók közvetlenül nem szerelhetik szét a készüléket, különben a készülék megsérülhet.
4. Ne használja a készüléket nagy fémfelületek vagy erős elektromágneses hullámokkal rendelkező területek közelében, különben a távírányító távolsága súlyosan csökken.



Made in China