

2,4 GHz-es PIR érzékelő használati útmutatója

Típuszám: PIR1-RF

Tartalom

<u>Funkció</u>	2
<u>Parameter</u>	2
<u>Leírás</u>	3
<u>Akkumulátor telepítése</u>	3
<u>Összekapcsolás/leválasztás</u>	4
<u>Funkció leírás</u>	5
<u>Funkció beállítási módszer</u>	6
<u>Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal</u>	7
<u>Telepítési irány</u>	8
<u>Figyelem</u>	9

1. Funkció



A mozgásérzékelés támogatja az intelligens jelenetautomatizálást és a behatolás-figyelmeztetést



Egy vagy több 2.4G világítási sorozathoz való kapcsolódás támogatása



Támogatás a „tartási idő” funkció beállításához, ha a rendszer mozgást észlel



Beépített nagy érzékenységű fényérzékelő



Erős mágneses rögzítési módszer



Rugalmas 360°-os szögben

2. Parameter

Típuszám: PIR1-RF

Akkumulátor: CR123A 3V

Készenléti energiafogyasztás: 12 μ A

Észlelési szög: 120°


Érzékelési távolság: 7m

RF: 2.4GHz


kommunikációs távolság: 30 m

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

3. Leírás

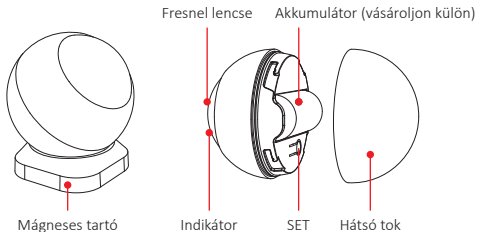


4. Akkumulátor telepítése

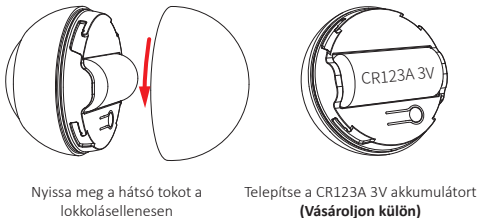

5. Összekapcsolás/leválasztás

A PIR érzékelőt lámpákkal kell párosítani, számtalan lámpát lehet vele dolgozni.


1). Útmutató a kód összekapcsolásához

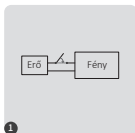

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "SET" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.

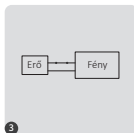


A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


2). Útmutató a kód leválasztásához

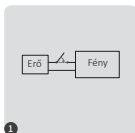

Kapcsolja ki a 10 másodpercet, és kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "SET" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.

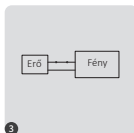

A fény 10-szer gyorsan felvillan az azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsnek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

6. Funkció leírás

***Fényerő funkció mozgás érzékelése közben:**

Amikor a szenzor észleli a mozgást, a fény automatikusan bekapcsolódik (a fényerő beállítható a "korábbi fényerőre" vagy "100% fényerőre").

***Fényérzékelés:**

BE: A PIR-érezkelő csak sötét helyen működik

KI: A PIR érezkelő bárhol működik

***Éjjeli lámpa:**

BE: világos környezetből borongós környezetbe, automatikusan világít (a fényerő 1%), komor környezetből világos környezetbe, a világítás automatikusan kikapcsol

KI: A fény nem világít, miközben a rendszer semmilyen környezetben nem érzékel mozgást


***Tartási idő mozgás érzékelése közben**

(30 S / 2 perc / 10 perc / 60 perc):

Például: felkapcsolja a fényt, ha mozgást érzékel és aktivál időzítő funkció (30 másodperc), a lámpa kialszik, ha új mozgást végez 30 másodpercen belül nem észlelhető.

7. Funkció beállítási módszer



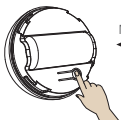





Gyári beállítás: Fényerő funkció mozgásérzékelés közben: 100%
Tartási idő mozgás érzékelése közben: 30 másodperc
Fényérintet: KI
Éjszakai fény: KI



Maximális távolság 30 m



- 1 Nyomja meg hosszan a „SET” gombot másodpercig, a jelzőfény gyorsan villog a beállítás megkezdéséhez. (Figyelem: 10 másodpercen belül működés nélkül kilépett)
- 2 Röviden nyomja meg a gombokat, a részletek az alábbiak szerint (Az alábbi táblázatban található a billentyűk funkciói)

Funkció beállítása	Röviden nyomja meg 1-szer a távirányítót
Fényerő funkció mozgás közben észlelt	Master On: 100% Master Off: Lásd Megjegyzéseket*
Light Sence (BE/KI)	 BE Zóna-1  KI
Éjszakai fény (BE/KI)	 BE Zóna-2  KI
Tartsa az időt	 30S  10perc Zóna-3 Zone-4  2 perc  60perc

Megjegyzéseket*

1. Ha az éjjeli lámpa ki van kapcsolva, állítsa be a fényt a "korábbi fényerőre", ha mozgást észlel.
2. Ha az éjjeli lámpa be van kapcsolva, állítsa be a fényt a "20% fényerőre", ha mozgást észlel.

Gyári beállítások visszaállítása:


Tartsa lenyomva a "SET" gombot 10 másodpercig, amíg az indikátor lámpa lassan 3-szor villog, hogy megerősítse a visszaállítást.

8. Kompatibilis ezekkel a 2,4G RF távirányítókkal (Külön vásárolva)




9. Telepítési irány

- 1). Helyszín: Szerelje be azt a területre, ahol az emberek általában átlépnek, és a távolságnak 2 m-re kell lennie a föld felett. Az alábbiak szerint.


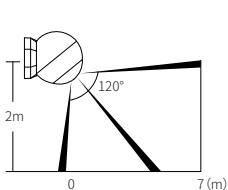


Hasznos észlelő terület
(függőleges nézet)

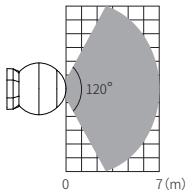


Hasznos észlelő terület
(főlött nézet)


- 2). Maradjon távol a légkondicionálótól, a hűtőszekrénytől, a sütőtől, amely könnyen befolyásolhatja a hőmérsékletet, ne jelenítse meg közvetlenül a napsütés alatt.

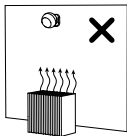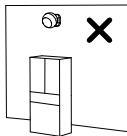

- 3). Távolítsa el a matricát a hátsó alján, rögzítse az alaptartót megfelelő helyzetben.



Távolítsa el a matricát

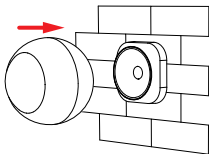

Tegye mágneses alapra

10. Figyelem

- 1). Távolítsa el az akkumulátort, ha nem gyakran használja, mentse száraz és statikus szabad állapotban.
- 2). Ne használja a fém vagy az erős Hertz terület közelében, ez befolyásolja a kommunikációs disztságot.



Kínában készült