

5合1 LED控制器(2.4GHz) 使用说明书

目录

产品特性	2
设置输出模式	3
PUSH调光	3
兼容遥控器	3
2.4G RF遥控器控制说明	4-7
对码/清码说明	4
自动转发&自动同步	5
动态模式表选择	5
PWM频率切换	6
勿扰模式开启和关闭	7
DMX512 LED发射器控制说明	8
注意事项	9

产品特性

采用最新的 2.4GHz无线传输技术,低功耗,自组网能力强,抗干扰能力强。搭配MiBoxer网关,实现无线调光,远程控制,定时控制,分组控制,音乐律动等功能。支持2.4G RF遥控器控制。



1600万色可调



色温可调



可调亮度/饱和度



2.4G RF无线传输技术



自动转发&自动同步



支持2.4G遥控器控制(控制距离30m)



支持手机App控制(需要 2.4GHz网关)



支持第三方语音控制(需要 2.4GHz网关)



支持DMX512控制
(仅限RGB+CCT输出模式,需要DMX512 LED发射器)

设置输出模式

根据连接的灯具设置对应输出模式，

设置方法：连续短按“SET”键切换（注意：3秒内如无操作会自动退出）。

输出模式表（指示灯颜色对应输出模式）

指示灯颜色	白光	黄光	红光	绿光	蓝光
输出	单色模式	双白光模式	RGB模式	RGBW模式	RGB+CCT模式


PUSH开关调光

短按“PUSH开关”：

开启或关闭灯光。

长按“PUSH开关”：

- 无级调节灯光亮度。
- 长按松开后再次长按，可切换调节增加或降低亮度。

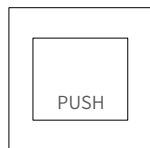

兼容以下2.4G RF遥控器（需要单独购买）




FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT088



FUT092
FUT092-B



FUT096
FUT096-B




B8



B0 / B0-B



B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3




S2W+



WL-Box2

2.4G RF遥控器控制说明


1). 对码说明

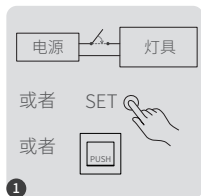

1 断电, 10秒后再上电
或短按“SET”键1次或通
过PUSH开关开灯



2 在3秒内短按“1”键3次。

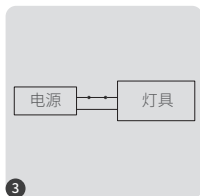


3 灯光慢闪 3 次, 表示对
码成功。



如果灯光无慢闪, 则对码失败, 请重新执行上述步骤。
(注意: 已对码的灯具不能再次对码)。


2). 清码说明

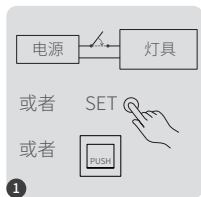

1 断电, 10秒后再上电
或短按“SET”键1次或通
过PUSH开关开灯



2 在3秒内短按“1”键5次。

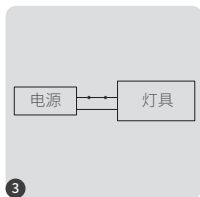

3 灯光快闪 10 次, 表示清
码成功。



如果灯光无快闪, 则清码失败, 请重新执行上述步骤。
(注意: 没有对码的灯具, 不需要清码)。


3). 自动转发&自动同步 (仅限遥控器调光)

遥控器信号自动转发

灯具可将接收到的遥控信号转发给30m内的另一个灯具,只要每30m内有一个灯具,控制距离就可以无限远。

动态模式自动同步

被同一个遥控器控制的多个灯具,它们在相同的动态模式时,灯具之间会自动同步,让灯具的动态模式始终保持一致。(灯具与灯具之间的距离需在30m内)

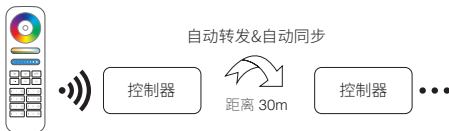

4). 动态模式表选择 (仅限遥控器控制)

选择动态模式表1:

在静态模式下,快速短按“S+”键5次,灯具蓝光慢闪3次,表示选择成功。

选择动态模式表2:

在静态模式下,快速短按“S-”键5次,灯具黄灯慢闪3次,表示选择成功。

动态模式表 1 (默认)

序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	狂欢节	可调
2	自动变色	
3	山姆	
4	宝石	
5	迟暮	
6	美国	
7	油腻的星期二	
8	派对	
9	缓慢的颜色飞溅	

动态模式表2(需手动切换)

序号	动态模式	亮度 / 饱和度 / 速度
1	七色渐变	可调
2	白光渐变	
3	RGB 渐变	
4	七色跳变	
5	随机跳变	
6	红光渐变+爆闪3次	
7	绿光渐变+爆闪3次	
8	蓝光渐变+爆闪3次	
9	白光渐变+爆闪3次	

5). PWM高频/低频切换 (仅限遥控器切换)

切换到高频:

3秒内短按“OFF”键1次,再短按“ON”键5次,灯光快闪2次表示切换成功。

切换到低频:

3秒内短按“ON”键1次,再短按“OFF”键5次,灯光慢闪2次表示切换成功。

6). 勿扰模式开启和关闭 (默认开启)

开启“勿扰模式”(适用经常停电的地区,以节约能源)

2.4G RF遥控器开启和关闭说明

开启勿扰模式:

3秒内短按“OFF”键3次,再短按“ON”键3次,灯光快闪4次表示开启成功。

注意:开启勿扰模式后

1. 当灯具处于关灯状态(例如,用APP或遥控器关灯):

将灯具断电后再上电,灯为关灯状态(需要连续上电两次才会开灯或用APP或遥控器开灯)。

2. 当灯具处于开灯状态:

将灯具断电后再上电,灯为开灯状态。


关闭勿扰模式:

3秒内短按“ON”键3次,再短按“OFF”键3次,灯光慢闪4次表示关闭成功。

注意:关闭勿扰模式后,灯具在任何状态,将灯具断电后再上电,灯均为开灯状态。




DMX512 LED发射器控制 (需单独购买)

仅限于RGB+CCT输出模式

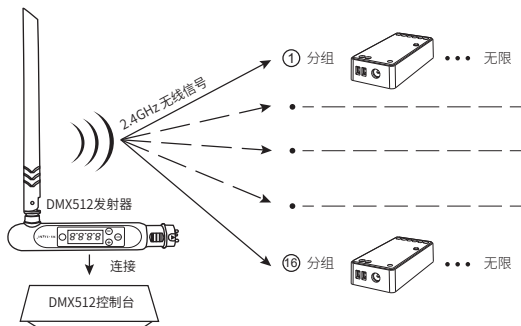

与DMX512 LED发射器对码/清码

① 按DMX512发射器上的“+”或“-”选择的区域(例如：“CH12”表示区域12)



对码

短按1次控制器上的“SET”键,或都将控制器断电10秒钟后,再上电

当控制器指示灯点亮时,在3秒钟内短按“SET”3次

控制器指示灯慢闪3次,表示连接成功

清码

短按1次控制器上的“SET”键,或都将控制器断电10秒钟后,再上电

当控制器指示灯点亮时,在3秒钟内短按“SET”5次

控制器指示灯快闪10次,表示清码成功

⚠ 如果对码或清码失败,请再次执行上述步骤。

注意事项

1. 安装设备时, 请关闭电源以确保安全。
2. 请检查输入电压是否与设备一致。
3. 非专业用户不可直接拆卸设备, 否则可能会损坏设备。
4. 请勿在附近有大范围金属区域或强电磁波的区域使用设备, 否则会严重影响遥控距离。



扫码观看2.4GHz系列视频教程
或者点击以下链接观看

https://miboxer.com/light/video/1pc_remote.html



Made in China