

Bezprzewodowy ściemniacz 2,4 GHz (RGB+CCT)

Nr modelu: PUSH2

Functies

- CR2032 batterijgevoed
- Geen bedrading nodig, eenvoudig te implementeren PUSH-schakelaar voor draadloze bediening van de kleur, kleurtemperatuur, helderheid en lichtschakelaar
- Compatibel met lampen uit de MiBoxer / Mi-Light 2.4G-serie
- Met behulp van 2.4G RF draadloze transmissietechnologie is de bedieningsafstand 30 meter en is het aantal lampen onbeperkt
- Ondersteunt 4096 niveaus van vloeiend dimmen, met een minimale helderheid van 0,1%
- Dimbereik 0,1%-100%



Productparameters

Productnaam: 2,4GHz draadloos dimmen (RGB+CCT)

Model: PUSH2

Ingangsspanning: 3V (CR2032*1PCS)

Zendvermogen: 6dBm

RF: 2,4 GHz

Controleafstand: 30m

Waterdichtheid: IP20

Werktemperatuur: -10~40°C

Stroomverbruik in stand-by: <3μA

Dimniveau: Niveau 4096


Dimbereik: 0.1%-100%

EMC-normen (EMC): ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

Veiligheidsnormen (LVD): EN 61347-1: 2015+A1: 2018
EN 61347-2-11: 2001+A1:2019


Radioapparatuur (ROOD): ETSI EN 300 440 V2.2.1

Certificering: CE, EMC, LVD, ROOD

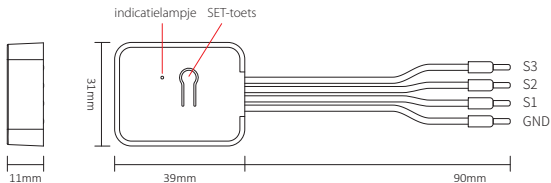


Verbindingsdiagram

PUSH-schakelaar
(moet apart worden aangeschaft)




aan/uit/helderheid

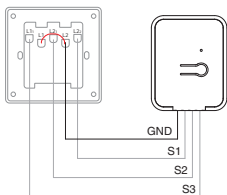


Controlereafstand 30m

MiBoxer 2.4G-serie
Verlichtingsarmaturen
en bedieningselementen


Installeer de batterij

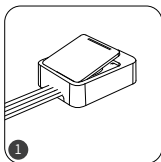

Open het batterijdeksel

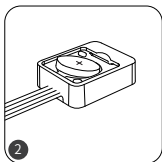


Installeer de CR2032-batterij
(Batterij moet apart worden aangeschaft)

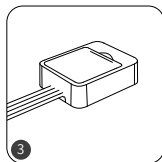


Sluit het batterijdeksel

Coderingsinstructies

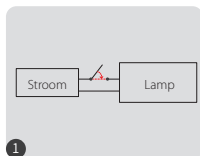

Uitschakelen, na 10 seconden weer
in schakelen

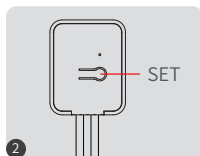

Druk binnen 3 seconden 3 keer kort
op de "SET"-toets. succesvol is
gematcht.




Het lampje knippert langzaam 3 keer,
wat aangeeft dat de code succesvol is
gematcht.




Als het lampje niet langzaam knippert en de codebinding is mislukt, voert u de bovenstaande stappen opnieuw uit.
(Opmerking: Reeds gecodeerde lampen kunnen niet opnieuw worden gecodeerd).

Instrukcje odłączania kodu

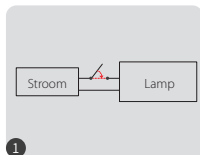

1 Uitschakelen, na 10 seconden weer inschakelen

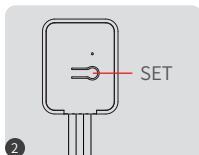

2 Druk binnen 3 seconden 5 keer kort op de "SET"-toets.



3 Het lampje knippert 10 keer snel, wat aangeeft dat de code succesvol is gewist.



Als het lampje niet snel knippert en het wissen van de code is mislukt, voer dan de bovenstaande stappen opnieuw uit. (Opmerking: het is niet nodig om de code te wissen voor lampen die niet gecodeerd zijn).

dimmen controle

aan/uit/helderheid


Kort indrukken om het licht aan/uit te zetten, lang indrukken om de helderheid van het licht aan te passen.

CCT

Kort indrukken om over te schakelen naar wit licht, lang indrukken om de kleurtemperatuur aan te passen.

RGB

Kort indrukken om naar gekleurd licht te schakelen, lang indrukken om de lichtkleur aan te passen.

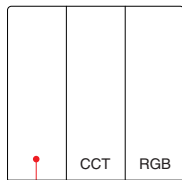

aan/uit/helderheid

Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik het niet gedurende langere tijd in een vochtige omgeving of omgeving met hoge temperaturen. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze in een droge, statische vrije omgeving.
2. Gebruik het niet in een omgeving met een groot metaaloppervlak of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de bedieningsafstand ernstig beïnvloed.



Gemaakt in China