

AC SCR-Dimmer (2.4GHz + Push)

Modell Nr: TRI-PR

## **Inhalt**

---

<u>Feature</u> .....	2
<u>Parameter</u> .....	3
<u>Schaltplan</u> .....	4
<u>PUSH-Dimmung</u> .....	5
<u>Anleitung zur Fernbedienung</u> .....	6-8
<u>Stellen Sie die Mindesthelligkeit ein</u> .....	9
<u>Aufmerksamkeit</u> .....	10

# 1. Besonderheit

Einfaches Design, praktische Konstruktion, breite Anwendung für einfarbige Triac-LED-Leuchten, Glühlampen und Halogenlampen.

- Smartphone-APP-Steuerung(müssen 2.4GHz Gateway kaufen)
- 2,4 G RF-Funkfernbedienung
- Push-Dimm-Funktion
- Phase-Cut-Technologie mit Hinterkante
- 0~100% stufenloses Dimmen und flimmerfrei
- Einstellungsfunktion für die niedrigste Helligkeit
- Eingebauter Temperaturerfassungsschalter, Überherz-/Ladeschutz
- Automatische Sendefunktion, unbegrenzte Steuerreichweite
- Der Schraubverbinder ist zuverlässig und einfach zu installieren
- Anti-Feuer-PC-Shell ist mehr Sicherheit

## 2. Parameter

Modell Nr: TRI-PR

Eingangsspannung: 100-240V~ 50/60Hz

Ausgangsspannung: 100-240V~


Ausgangsstrom(max): 2.27A

Ausgangsleistung: 250W @110V; 500W @220V

Dimmmethode: HF-drahtloses Dimmen


Arbeitstemperatur: -10~40°C

2.4 G RF-Steuerungsabstand: 30m

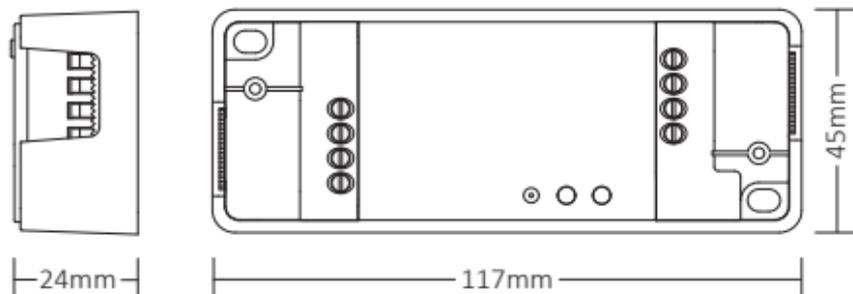


### 3. Schaltplan

#### Methode 1:

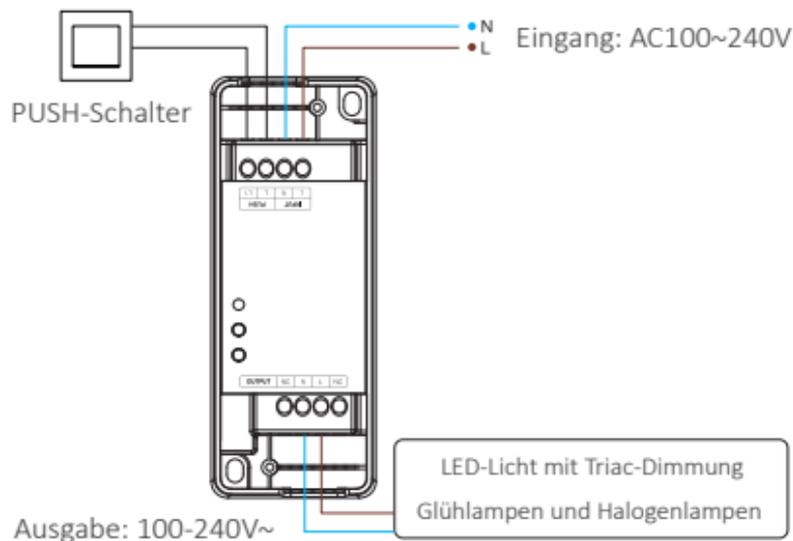

#### Methode 2:

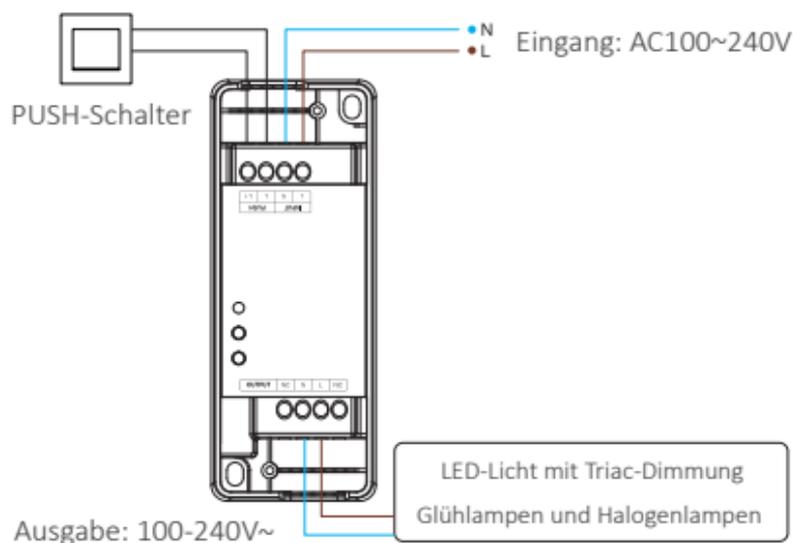

## **Achtung**

Bitte überprüfen und stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, bevor Sie es einschalten, da der Dimmer sonst leicht beschädigt werden kann.

## **Der „Breaker-Modus“ wird aktiviert oder heruntergefahren**

**Achtung:** Die Dimmfunktion ist nutzlos und der Dimmer unterstützt nur EIN/AUS, sobald dieser Modus aktiviert ist

Schalte ein: Drücken Sie kurz „SET“ 5 Mal schnell, der Modus wurde aktiviert, sobald die Anzeige 3 Mal schnell blinkt

Schalte aus: Drücken Sie kurz „SET“ 5 Mal schnell, der Modus wurde heruntergefahren, sobald die Anzeige 3 Mal langsam blinkt

## **4. PUSH-Dimmung**

### **Drücken Sie kurz den PUSH-Schalter:**

Licht ein-/ausschalten

### **PUSH-Schalter lange drücken:**

- Helligkeit stufenlos dimmen.
- Halten Sie Ihren Finger lange gedrückt und lassen Sie ihn wieder los. Wiederholen Sie dann das lange Drücken, um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.
- Bitte drücken Sie den Schalter 20 Sekunden lang, bis alle Lichter die gleiche Helligkeit mit 100 % haben, wenn Multidimmer mit dem gleichen Selbstrückstellschalter verbunden waren. Die Anzahl der Dimmer, die mit dem gleichen Rückstellschalter verbunden sind, darf nicht mehr als 25 Stück betragen, das Verbindungskabel des Rückstellschalters darf nicht länger als 20 m sein.


## 5. Anleitung zur Fernbedienung

### 5.1. Link remote

#### Für K1-Fernbedienung

##### 1). Lerncode


Weg 1: Drücken Sie einmal kurz „LINK“.

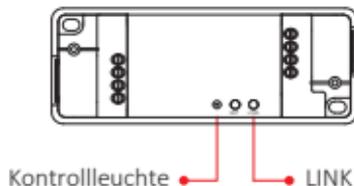

Weg 2: Dimmer 10 Sekunden ausschalten und wieder einschalten

Weg 3: Drücken Sie kurz den Druckschalter (AN-AUS)


- 2). Drücken Sie „SET“ 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden, der Verknüpfungscode ist fertig, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt

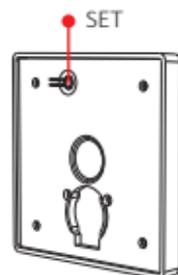

#### Für andere Fernbedienung

##### 1). Lerncode

- 2). Drücken Sie „|“ eine beliebige „ON“-Taste in Gruppenzonen 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden, der Verknüpfungscode ist fertig, sobald das Licht 3 Mal langsam blinkt

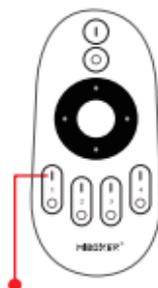


Schalten Sie die Lichttaste ein

## 5.2. Verbindung mit Fernbedienung aufheben


### Für K1-Fernbedienung

- 1). Lerncode
- 2). Drücken Sie „SET“ 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden, die Verbindung wird aufgehoben, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt

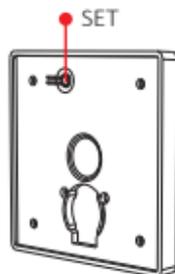

### Für andere Fernbedienung

- 1). Lerncode
- 2). Drücken Sie „|“ auf eine beliebige „ON“-Taste in den Gruppenzonen innerhalb von 3 Sekunden 5 Mal, Die Verknüpfung wird aufgehoben, sobald das Licht 10 Mal schnell blinkt

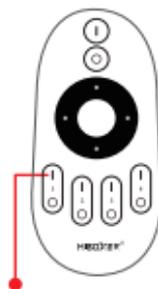

Schaltfläche Verknüpfen /  
Schaltfläche Verknüpfung aufheben

## 5.3. Kompatible Fernbedienung (separat erhältlich)




FUT007




C1



B1 / B1-B / T1

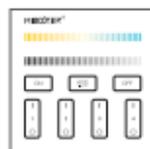

B2 / T2

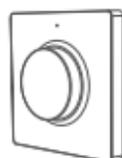

K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B



S1W+



WL-Box2

## 5.4. Automatische Übertragung

Ein Licht kann die Signale von der Fernbedienung innerhalb von 30m an einen anderen Licht übertragen. Solange sich innerhalb von 30m ein Licht befindet, kann die Reichweite der Fernbedienung unbegrenzt sein.



Entfernung 30m

Signalübertragung



Triac-Dimmer



Triac-Dimmer



Entfernung 30m

**Achtung:** Alle Dimmer müssen mit derselben Fernbedienung verbunden sein

## 6. Stellen Sie die Mindesthelligkeit ein

### 6.1. Stellen Sie die Mindesthelligkeit mit der Taste „SET“ ein

Drücken Sie kurz „SET“, um 10 Arten von Helligkeit zu erhalten: 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %

### 6.2. Stellen Sie die Mindesthelligkeit mit der Fernbedienung ein

 Dieses Element sollte vor der Einstellung zuerst mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

#### Für K1-Fernbedienung

- 1). Halten Sie „SET“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht einmal blinkt und die Anzeige in den Blinkstatus übergeht
- 2). Drücken Sie kurz „SET“, um 10 Arten von Helligkeit zu erhalten: 3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40 %
- 3). Drücken Sie kurz den Drehknopf, um die Einstellung zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden, bis die automatische Bestätigung erfolgt. Das Licht stellt die Helligkeit wieder auf die vorherige Stufe ein.

#### Für andere Fernbedienung

- 1). Drücken Sie lange die Taste „OFF“ auf der Fernbedienung oder die Taste „O“ auf der Zone, bis das Licht einmal blinkt und die Anzeige in den Blinkstatus wechselt
- 2). Drücken Sie kurz die Taste „OFF“ auf der Fernbedienung oder die Taste „O“ auf der Zone, um 10 verschiedene Helligkeiten einzustellen (3 %, 5 %, 7 %, 9 %, 12 %, 17 %, 22 %, 28 %, 34 %, 40%)

Drücken Sie kurz eine beliebige Taste außer „OFF“, um die Einstellung zu bestätigen, oder warten Sie 10 Sekunden, bis die automatische Bestätigung erfolgt. Das Licht wird wieder auf die vorherige Helligkeit eingestellt

**Achtung:** Die Master-OFF-Taste kann die niedrigste Helligkeit für alle angeschlossenen Dimmer einstellen

## 7. Aufmerksamkeit

1. Bitte schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.
3. Zerlegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie kein Experte sind, da es sonst beschädigt wird.
4. Bitte verwenden Sie den Licht nicht an einem Ort mit weitreichenden Metallbereichen oder starken elektromagnetischen Wellen in der Nähe, da sonst die Entfernung der Fernbedienung ernsthaft beeinträchtigt wird.

In China hergestellt



Dimmer kann nicht  
in Feuchträumen  
verwendet werden