

150W 5 in 1 Contrôleur LED (WiFi + 2,4g) Manuel d'instructions

Contenu

<u>Caractéristiques du produit</u>	2
<u>Configuration du mode de sortie</u>	3
<u>Gradation PUSH</u>	4
<u>Compatible avec la distance</u>	4
<u>Instruction de télécommande RF 2.4g</u>	5-7
<u>Instructions de lier / dissocier</u>	5
<u>Transmission automatique et synchronisation</u>	6
<u>Sélection de la table en mode dynamique</u>	6-7
<u>Le mode "Ne pas déranger" est activé et fermé</u>	8
<u>Instruction de contrôle de l'application Smartphone</u>	8-9
<u>Instruction de contrôle vocal Alexa</u>	10
<u>Instruction de contrôle vocal Google Home</u>	11
<u>Instruction de contrôle de l'émetteur DMX512 LED</u>	12
<u>Connectez-vous au diagramme de bande LED</u>	13
<u>Attention</u>	14

Caractéristiques du produit

Ce produit adopte la technologie de transmission sans fil WiFi + Bluetooth + 2.4G, qui a une faible consommation d'énergie et une forte capacité anti-interférence.

WiFi + Bluetooth Connecter le réseau peut grandement améliorer l'expérience de connexion au réseau. Lorsque le routeur est déconnecté, Bluetooth permet également de connecter et de contrôler directement les périphériques. Après avoir configuré avec succès le réseau avec **[Tuya Smart]** app, la gradation sans fil, le contrôle à distance, le contrôle de groupe, le contrôle de scène, le contrôle de scène, le contrôle de synchronisation, le mouvement musical, le rythme biologique, le plan de sommeil, le plan de réveil, etc. Fonction. Et prend en charge la télécommande 2.4G.



16 millions de couleurs au choix



Température de couleur Ajustable



Faible luminosité / Saturation



2.4G RF sans fil technologie de transmission



Le contrôle sans fil WiFi prend en charge le contrôle à longue portée



Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la gradation de la télécommande)



Partage d'appareil



Tap-to-Run et automatisation



Réglage du temps / compte à rebours allumer / éteindre la lumière LED



DMX512 contrôlable (Uniquement pour l'émetteur LED DMX512 RGB + CCT est nécessaire)



Télécommande Distance de contrôle 30m



Contrôle de l'application pour smartphone



Prise en charge du contrôle des tiers vocaux



Contrôle de groupe



Biorythme



Soutenir le rythme de la musique



Plan sommeil / réveil



Scène de soutien personnalisée



Ne pas déranger



Degré d'étanchéité et anti-poussière IP67

Réglage du mode de sortie

Configurez le mode de sortie correct en fonction de la caractéristique des lumières

Méthode 1: la télécommande définit le mode de sortie (Remarque : s'il n'y a aucune opération dans les 10 secondes, elle se fermera automatiquement).

- (1) Appuyez longuement sur le bouton "ON" ou le groupe "I" pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote lentement..
- (2) Appuyez sur le bouton de groupe "I" pour changer le mode de sortie correspondant.



Le réglage du mode de sortie ne prend en charge que 4 ou plus de 4 zones à distance

Bouton de groupe	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5 / ON
Mode de sortie	Couleur unique	Double blanc	RGB	RGBW	RGB+CCT



Méthode 2: réglage du mode de sortie par l'application Tuya Besoin de jumeler le réseau avant le réglage, veuillez consulter la page

(9) pour plus de détails.

- (1) Cliquez sur " Fonctions communes " de l'appareil correspondant

- (2) Cliquez sur " Mode de sortie "

- (3) Sélectionnez le mode de sortie correspondant

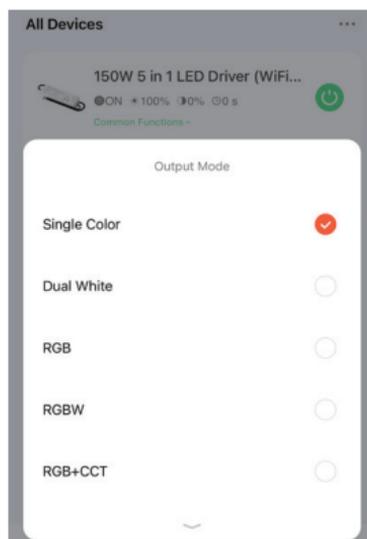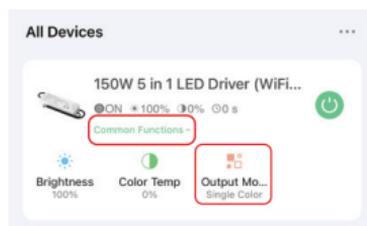


Faire pousser

Interrupteur "push" à court terme:

Allumer / éteindre la lumière

Appuyez sur le commutateur "push" long:

- La luminosité de gradation sans pas.
- Appuyez longtemps et relâchez votre doigt, puis répétez longtemps en appuyant sur une appuie pour augmenter ou diminuer la luminosité.

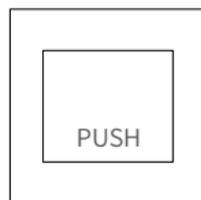


Compatible avec ces télécommandes RF 2.4 g (Acheté séparément)




FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT088



FUT092
FUT092-B




FUT096
FUT096-B



FUT007




B0 / B0-B

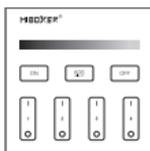


B1 / B1-B / T1



B2 / T2

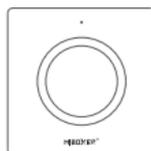


K1 / K1-B

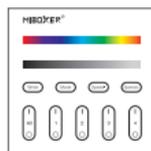

B3 / B3-B / T3



B8

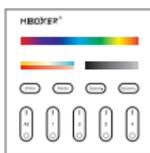

B4 / B4-B / T4



S1-B / S1-W
S1-G




S2-B / S2-W
S2-G



FUTD01

Instruction de télécommande RF 2.4g


1). Instructions relatives au code de liaison

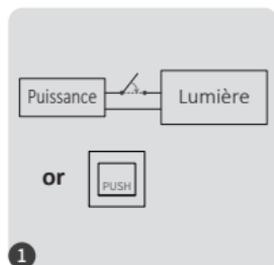

Éteignez 10 secondes et rallumez ou allumez la lumière via l'interrupteur PUSH



Appuyez brièvement sur le bouton " L " 3 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

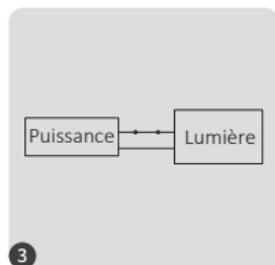


Les lumières clignotent 3 fois lentement, ce qui signifie que la liaison a été effectuée avec succès.



Échec de la liaison si la lumière ne clignote pas lentement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière qui s'est lié ne peut pas se connecter à nouveau)


2). Instructions de dissociation du code

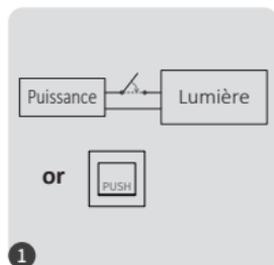

Éteignez 10 secondes et rallumez ou allumez la lumière via l'interrupteur PUSH



Appuyez brièvement sur le bouton " L " 5 fois dans les 3 secondes lorsque la lumière est allumée.

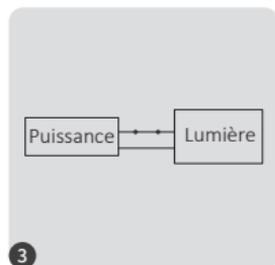

Les lumières clignotent 10 fois rapidement, ce qui signifie que la dissociation est effectuée avec succès.



La dissociation a échoué si la lumière ne clignote pas rapidement, veuillez suivre à nouveau les étapes ci-dessus. (Remarque : le lumière n'a pas été lié et n'a pas besoin de se dissocier)


3). Transmission automatique et synchronisation (uniquement pour la télécommande)

Transmission automatique du signal à distance

Une lumière peut transmettre les signaux de la télécommande à une autre lumière à moins de 30 m, tant qu'il y a une lumière à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Modes dynamiques Synchronisation automatique

Plusieurs lumières peuvent se synchroniser si elles sont dans le même mode dynamique et liées à la même télécommande (la distance entre chaque lumière est inférieure à 30 m)

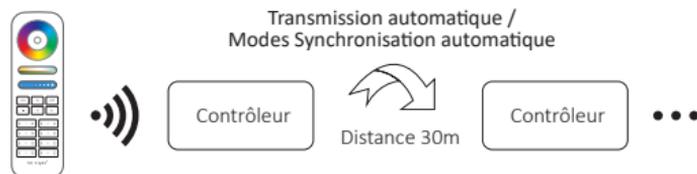

4). Sélection du tableau en mode dynamique (uniquement pour la télécommande)

Sélectionner le tableau du mode dynamique1: Pendant que la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton " **S+** " 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière bleue clignote 3 fois lentement.

Sélectionner le tableau du mode dynamique2: Lorsque la lumière est en mode statique, appuyez brièvement sur le bouton " **S-** " 5 fois rapidement jusqu'à ce que la lumière jaune clignote 3 fois lentement.

Tableau des modes dynamiques 1 (défaut)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Mardi Gras	Adjustable
2	Changement de couleur automatique	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat Tuesday	
8	Fête	
9	Éclaboussure de couleur lente	

Tableau des modes dynamiques 2 (besoin de changer manuellement)

Nombre	Mode dynamique	Luminosité / Saturation / Vitesse
1	Changement progressif des couleurs	Adjustable
2	Lumière blanche Changement progressif	
3	Changement progressif RGB	
4	Sept couleurs sautent pour changer	
5	Sauter pour changer au hasard	
6	Changement progressif de lumière rouge + Flash 3 fois	
7	Feu vert changement progressif + Flash 3 fois	
8	Changement progressif de lumière bleue + Flash 3 fois	
9	Changement progressif de lumière blanche + Flash 3 fois	

5). Le mode " Ne pas déranger " est activé et arrêté (activé par défaut)

Allumez "Ne pas déranger" (large utilisation dans la zone qui a fréquemment des pannes de courant pour économiser de l'énergie)

2,4g RF à distance allumé et désactiver les instructions

Allumez le mode " Ne pas déranger " :

Appuyez trois fois sur le bouton "OFF" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "ON",

Activé avec succès une fois que la lumière LED clignote quatre fois rapidement.

Attention: le mode Ne pas déranger est activé

1. Lorsque la lumière est éteinte (par exemple: utilisez l'application ou la télécommande pour éteindre la lumière).

Le voyant est éteint une fois que vous éteignez et rallumez. **(L'utilisateur doit éteindre et allumer l'alimentation deux fois pour activer la lumière ou utiliser app / télécommande pour activer la lumière)**

2. Lorsque le voyant est allumé

La lumière est allumée une fois que vous éteignez et allumez l'alimentation une fois.

Désactivez "Ne pas déranger"

Appuyez trois fois sur le bouton "ON" en trois secondes et appuyez trois fois sur le bouton "OFF", fermé avec succès une fois que le voyant LED clignote quatre fois lentement.

Attention: la lumière sera toujours à l'état "ON" si vous allumez et éteignez l'alimentation une fois que l'utilisateur a fermé le mode "Ne pas déranger".

L'application allume et désactivez les instructions du mode " Ne pas déranger".

[\(cochez les détails de la page 9\)](#)

Instruction de contrôle de l'application Smartphone

Configuration du réseau (ne prend pas en charge le routeur 5G)

1. Téléchargez et installez l'application [Tuya Smart]


Recherchez [Tuya Smart] dans l'Apple Store ou Google Store, ou scannez le QR Code pour télécharger et installer l'application.

Veuillez ouvrir le bouton Cliquez sur l'application " Register " pour créer un compte lors de l'utiliser dans la première fois, connectez-vous directement si vous aviez déjà un compte.




2. Configuration réseau

- (1) Connectez le contrôleur à l'alimentation.
- (2) Confirm indicator light is flashing quickly (2 flashes per second)
Si la lumière n'est pas dans l'état de clignotement rapide, la méthode pour entrer dans le l'état de clignotement rapide est le suivant :
 - Éteindre et rallumer le contrôleur 3 fois.
- (3) Connectez le téléphone et le réseau WiFi domestique à la fréquence de 2,4 GHz.
- (4) Ouvrez la page d'accueil de l'app et cliquez sur le bouton d'ajout "+" dans le coin supérieur droit.
- (5) Cliquez sur " Lighting " sur le côté gauche de la page, puis cliquez sur " Light Source (BLE+Wi-Fi) "
- (6) Suivez les instructions de l'app pour terminer la configuration.

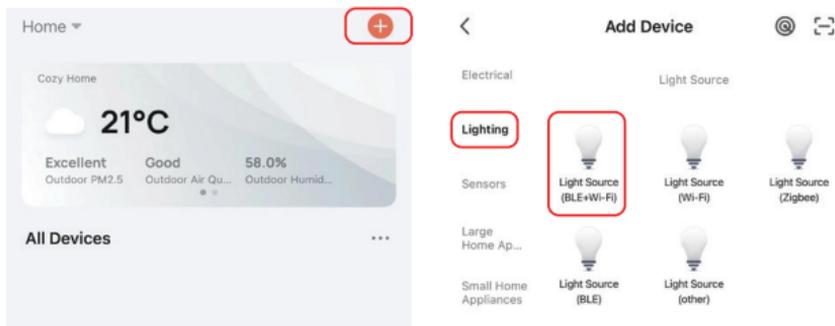

L'application active et désactivez le mode "Ne pas déranger" (activé par défaut)


Cliquez sur la lumière qui doit être configurée ou contrôler le groupe--- Cliquez sur "More" ---
Cliquez sur "Power-on behavior" --- Allumez ou désactivez

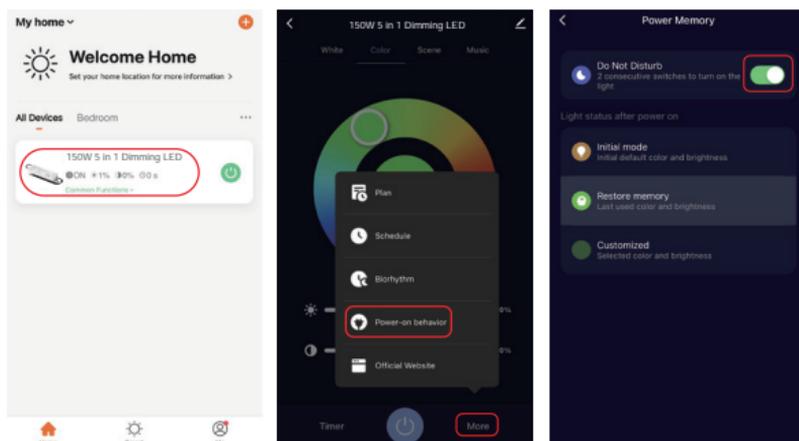

Instructions de commande vocale Alexa

Veillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 9) et commencer les étapes suivantes


- 1). Ouvrir l'application Alexa
- 2). Cliquez sur "More" en bas du coin droit
- 3). Cliquez sur "Skills & Games"

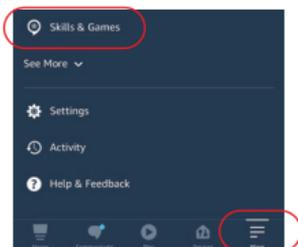

- 4). Cliquez sur "Q" en haut du coin droit
- 5). Tapez dans "Smart life" et recherche




- 6). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

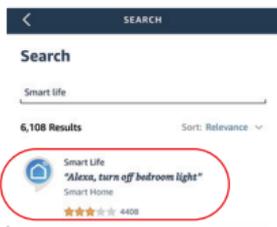


Instruction de commande vocale Google Home

Veillez ajouter l'appareil dans l'application **[Tuya Smart]** (vérifier les détails de la page 9) et commencer les étapes suivantes


- 1). Ouvrez l'application Google Home
- 2). Cliquez sur "+" en haut du coin gauche

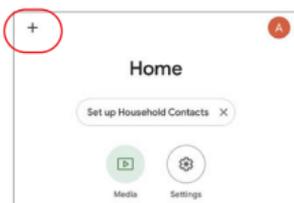


- 3). Cliquez sur "Set up device"

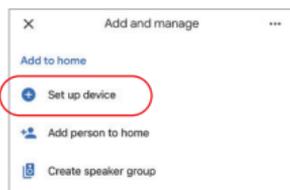

- 4). Cliquez sur "Works with Google"

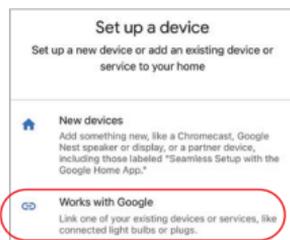


- 5). Cliquez sur "Q" en haut du coin droit
- 6). Tapez dans "Smart life" et recherche
- 7). Cliquez sur la compétence "Smart Life", suivez les instructions pour terminer la configuration et démarrer le contrôle vocal

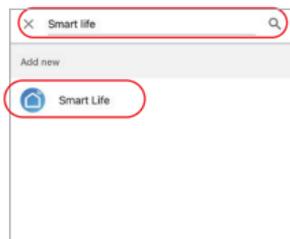




Instruction de contrôle de l'émetteur DMX512 LED (Acheté séparément)

Uniquement pour le mode de sortie RGB + CCT

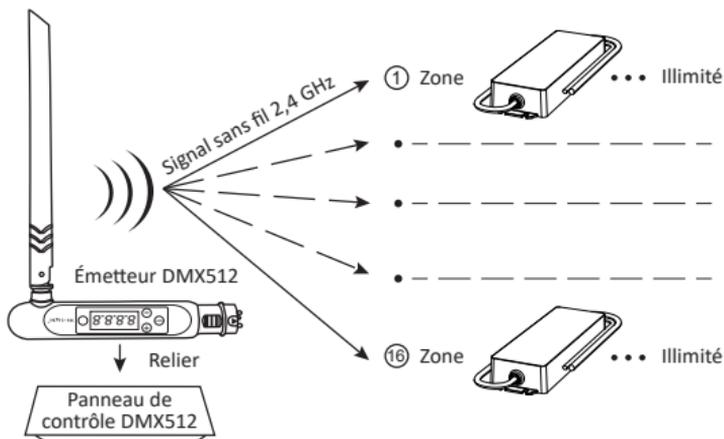

DMX512 Lien d'émetteur à Lier / Dissocier

- 1 Suivez les instructions de l'émetteur DMX512 (FUTD01), choisissez la zone pour la lumière en appuyant sur "+" ou "-" (par exemple, "CH12" signifie zone 12)

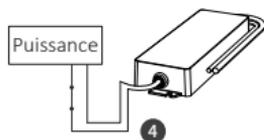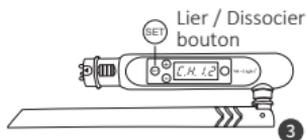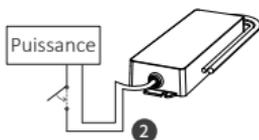

Code de lien

Éteignez 10 secondes et rallumez ou allumez la lumière via l'interrupteur PUSH

Appuyez brièvement sur "SET" 3 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La liaison est établie une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 3 fois lentement

Code de dissocier

Éteignez 10 secondes et rallumez ou allumez la lumière via l'interrupteur PUSH

Appuyez brièvement sur "SET" 5 fois en 3 secondes pendant que l'indicateur du contrôleur est allumé

La déconnexion est effectuée une fois que l'indicateur du contrôleur clignote 10 fois rapidement




If the link or unlink failed, please follow the above steps again.


Connectez-vous au diagramme de bande LED



La tension d'entrée du contrôleur doit être conforme à la tension requise des bandes LED.

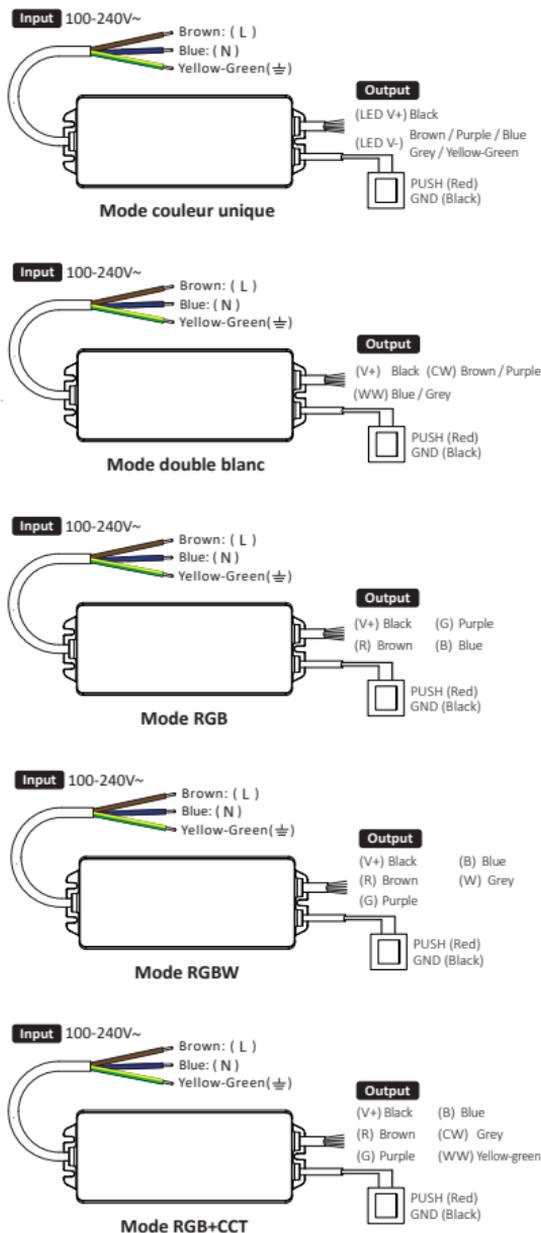

Instruction

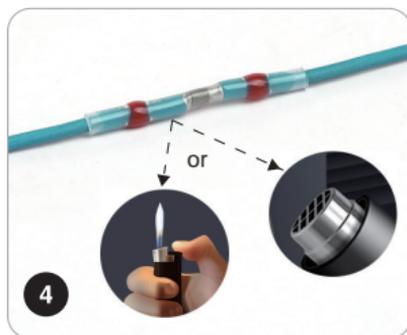

Attention

1. Veuillez éteindre l'alimentation avant l'installation.
2. Veuillez vous assurer que la tension d'entrée est identique aux exigences de l'appareil.
3. Ne démontez pas l'appareil si vous n'êtes pas expert, sinon cela l'endommagera.
4. Please do not use the light in the place with widely range metal area or strong electromagnetic wave nearby, otherwise, the remote distance will be seriously affected.



Made in China