

Télécommande verticale de luminosité Y1

Numéro de modèle: Y1


Fonctionnalité

- Verre au toucher doux et mat, résistant aux rayures
- Technologie de transmission sans fil 2,4 Ghz
- Luminosité variable
- Technologie de transmission sans fil 2,4 Ghz
- Prise en charge de la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G
- Distance de contrôle : 30 m
- Enregistrer la scène (max 3 scènes)
- Travailler avec plusieurs appareils en même temps
- Conception verticale avec support antidérapant
- Verre au toucher doux et mat




Paramètre du produit


PNom du produit :	Y1 brightness vertical remote
Numéro de modèle :	Y1
Tension de travail:	3V(AAA*2PCS)
Consommation en veille :	15µA
Transmission :	6dBm
Protocole:	2.4GHz RF
Modulation:	GFSK
Distance de contrôle :	30M
Température de fonctionnement:	-10~40°C
Norme CEM (CEM) :	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Équipement radio (ROUGE):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Attestation :	CE, EMC, LVD, RED

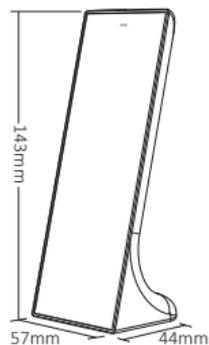

Mise en place de la batterie

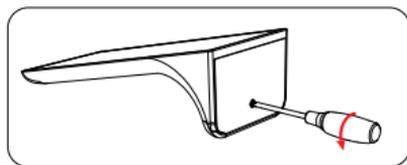


1. Dévissez la vis et ouvrez le bouchon

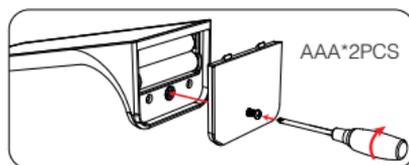

2. serrez la vis après avoir installé la batterie

Instruction

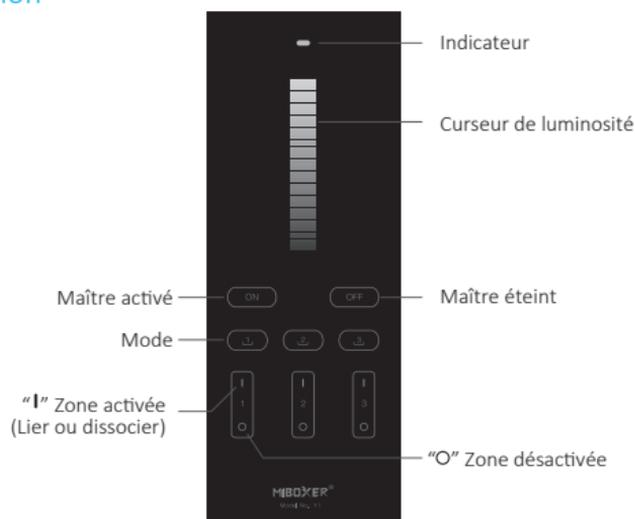

Instructions sur les boutons

Curseur de luminosité:

DLuminosité faible



De haut en bas pour diminuer la luminosité

Scène:

Appuyez brièvement pour obtenir la scène

Appuyez longuement pour enregistrer la scène

Zone ON/OFF (lien/dissocier) :


Trois zones




"I" Zone ON (Lien/Dissocier), "O" Zone désactivée

Instruction de liaison/dissociation


Lien Attention : la télécommande doit être reliée aux luminaires avant de l'utiliser

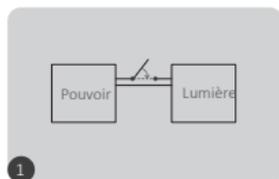

Éteignez et allumez les lumières après 10 secondes

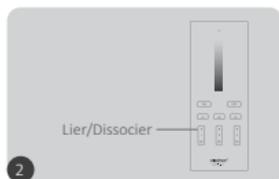

appuyez brièvement sur "1" 3 fois en 3 secondes

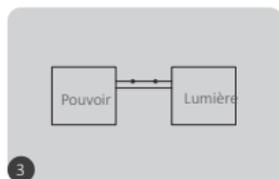


Le lien est effectué une fois que le voyant clignote 3 times slowly




Veuillez répéter les étapes ci-dessus si la lumière ne clignote pas
(Attention : pas besoin de lien si la lumière est déjà liée)


Instruction de dissociation

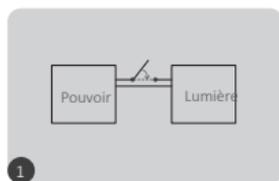

Éteignez et allumez les lumières après 10 secondes

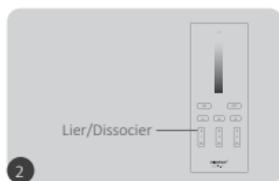

Appuyez brièvement sur "1" 5 fois en 3 secondes

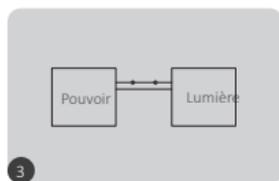

La dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement



Veuillez répéter les étapes ci-dessus si la lumière ne clignote pas
(Attention : pas besoin de dissocier si la lumière n'est pas liée)

Attention

1. Il s'agit d'une télécommande pour la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G, veuillez vérifier la compatibilité dans les instructions.
2. Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous n'utilisez pas la télécommande.
frequently and save remote in dry area without static electricity.
3. Don't use it in metal or magnetic area, it will affect transmitting signal and reduce distance.



Fabriqué en Chine