

## Télécommande verticale Y2 CCT

Model No.:Y2


### Fonctionnalité

- Verre au toucher doux et mat, résistant aux rayures
- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
- CCT/luminosité variable
- Technologie de transmission sans fil 2,4 GHz
- Prise en charge de la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G
- Distance de contrôle: 30 m
- Enregistrer la scène (max 3 scènes)
- Travailler avec plusieurs appareils en même temps
- Conception verticale avec support antidérapant
- Verre au toucher doux et mat




### Paramètre du produit


Nom du produit:	Télécommande verticale Y2 CCT
Numéro de modèle.:	Y2
Tension de travail:	3V(AAA*2PCS)
Consommation en veille:	15μA
Transmission:	6dBm
Protocole:	2.4GHz RF
Modulation:	GFSK
Distance de contrôle:	30M
Température de fonctionnement	10~40°C
Norme CEM (CEM):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Norme de sécurité (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Équipement radio (ROUGE):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Attestation:	CE, EMC, LVD, RED

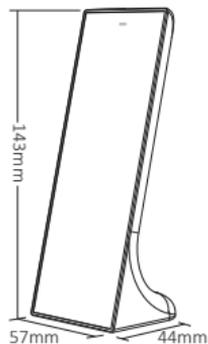

## Mise en place de la batterie

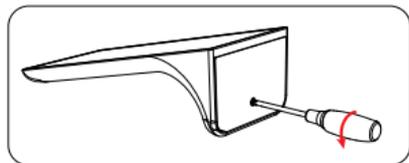


1. Dévissez la vis et ouvrez le bouchon

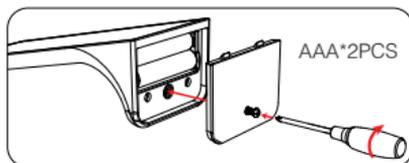

2. serrez la vis après avoir installé la batterie

## Instruction

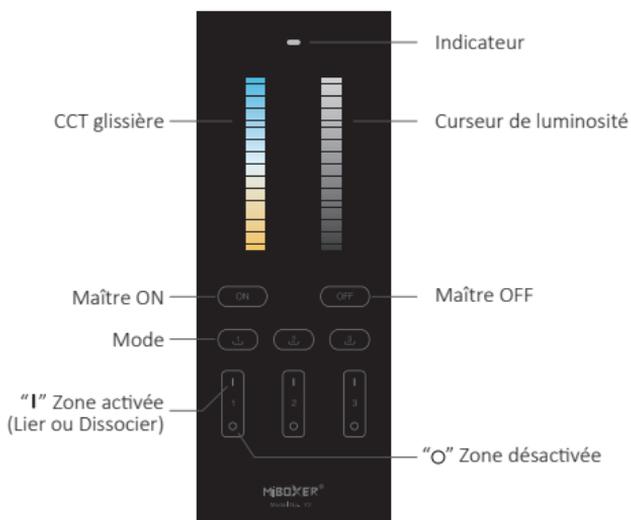

### Instructions pour les boutons

CCT glissière: 

Température de couleur faible

Curseur de luminosité: 

Faible luminosité

Scène: 

Appuyez brièvement pour obtenir la scène

Appuyez longuement pour enregistrer la scène

Zone ON/OFF (lien/dissocier) :


Trois zones



"I" Zone activée (liaison/dissociation),  
zone "O" désactivée

## Instruction de liaison/dissociation


**Lien** Attention : la télécommande doit être reliée aux luminaires avant de l'utiliser

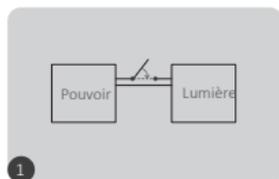


1 Éteignez et allumez les lumières après 10 secondes



Veuillez répéter les étapes ci-dessus si la lumière ne clignote pas (Attention : pas besoin de lien si la lumière est déjà liée)

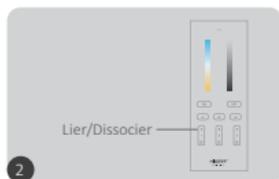


2 appuyez brièvement sur "1" 3 fois en 3 secondes

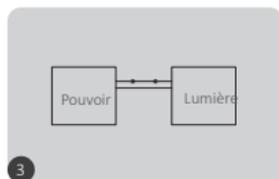

3 Le lien est effectué une fois que le voyant clignote 3 times slowly


## Instruction de dissociation

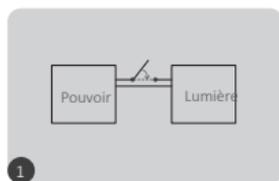


1 Éteignez et allumez les lumières après 10 secondes



Veuillez répéter les étapes ci-dessus si la lumière ne clignote pas (Attention : pas besoin de dissocier si la lumière n'est pas liée)

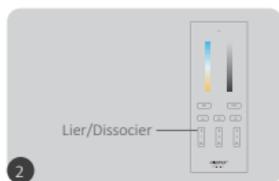

2 Appuyez brièvement sur « 1 » 5 fois en 3 secondes

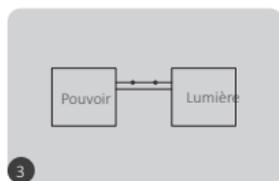

3 La dissociation est effectuée une fois que le voyant clignote 10 fois rapidement


## Fonction

Température de couleur faible



Haut et bas pour changer la température de couleur

Faible luminosité



De haut en bas pour diminuer la luminosité

## Attention

1.C'est une télécommande pour la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G, veuillez vérifier la compatibilité dans les instructions.

2.Ne l'utilisez pas dans une zone humide ou à haute température, veuillez retirer la batterie si vous n'utilisez pas la télécommande.

fréquemment et enregistrez à distance dans un endroit sec sans électricité statique.

3.Ne l'utilisez pas dans une zone métallique ou magnétique, cela affectera la transmission du signal et réduira la distance.

