

## Y2 CCT verticale afstandsbediening

Model nr.:Y2


### Functie

- Zacht en mat aanraakglas, krasbestendig
- 2.4Ghz draadloze zendtechnologie
- CCT/helderheid dimbaar
- 2.4Ghz draadloze zendtechnologie
- Ondersteuning Miboxer/Milight 2.4G controller serie
- Controleafstand:30m
- Scène opslaan;max 3 scène
- Tegelijkertijd werken met meerdere apparaten
- Verticaal ontwerp met antisliphouder
- Zacht en mat aanraakglas




### Productparameter


Productnaam:	Y2 CCT verticale afstandsbediening
Model nr.:	Y2
Werkspanning:	3V(AAA*2PCS)
Standby verbruik:	15μA
Verzenden:	6dBm
Protocol:	2.4GHz RF
Modulatie:	GFSK
Controleafstand:	30M
Werktemperatuur:	-10~40°C
EMC-norm(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Veiligheidsnorm(LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1:2019 EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Radioapparatuur(RED):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Certificering:	CE, EMC, LVD, RED

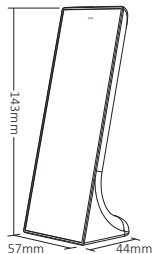

## Batterij installatie

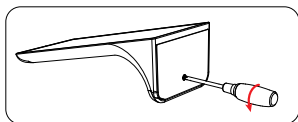


1. Draai de schroef los en open de dop

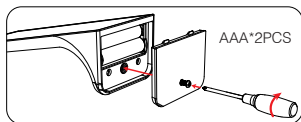

2. draai de schroef vast nadat u de batterij hebt geïnstalleerd

## Instructie

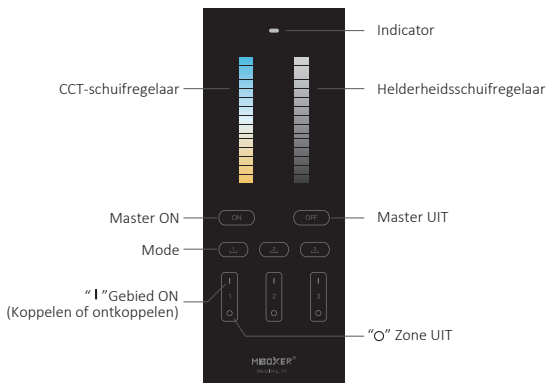

### Knoppeninstructie

CCT schuifregelaar:

Dim kleurtemperatuur

Helderheidsliider:

Dim helderheid

Scène:

Korte druk om scène te krijgen

Lange druk om scène op te slaan

### Zone AAN/UIT

Drie zones




"I" Zone AAN (Link/Unlink), "O" Zone UIT

# Toelichting van code matching/ clearing met verlichtingsarmaturen

## Koppeling


Opmerking over codeaanpassing: De afstandsbediening moet worden afgestemd op de verlichtingsarmatuur voordat deze kan worden bediend.

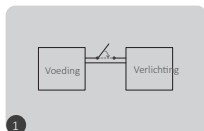

Schakel de lichten tien seconden uit voordat u ze aanzet




Druk drie keer kort op de I-knop op de afstandsbediening binnen drie seconden nadat het lampje brandt

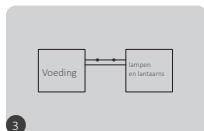

Langzaam knipperen van het licht drie keer wijst op succesvolle codematching  
3 times slowly




(Opmerking: verlichtingsarmaturen die al gecodeerd zijn, kunnen niet opnieuw gecodeerd worden.)

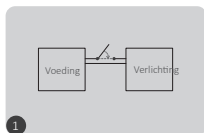

Schakel de lichten tien seconden uit voordat u ze aanzet



Druk kort op de "I"-knop op de afstandsbediening vijf keer binnen drie seconden nadat het lampje brandt

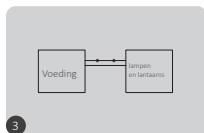

Het knipperen van het lampje 10-keer geeft aan dat de code is gewist  
Als het lampje niet knippert, mislukt het wissen van de code. Herhaal de bovenstaande stappen.



(Opmerking: armaturen zonder overeenkomende codes vereisen geen duidelijke codes)

## Functie

### Dim kleurtemperatuur



Omhoog en omlaag om kleurtemperatuur te veranderen

### Dim helderheid



Omhoog en omlaag tot dim helderheid

## SSZaken DieSSAandacht Behoeven:

1. Deze afstandsbediening bestuurt de MiBoxer/Mi Light 2.4G serie controller; Is deze afstandsbediening compatibel? Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie.
2. Deze afstandsbediening is een precisie elektronisch product. Gebruik het niet in vochtige of hoge temperaturomgevingen voor een lange tijd. Wanneer u de batterij lange tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterij en bewaar deze in een droge, statische vrije omgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet in omgevingen met grote gebieden metaal of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders zal het de controleafstand ernstig beïnvloeden.

